



КЭП-10.9760.000РС

Конвекционная печь  
КЭП-10 и КЭП-10З

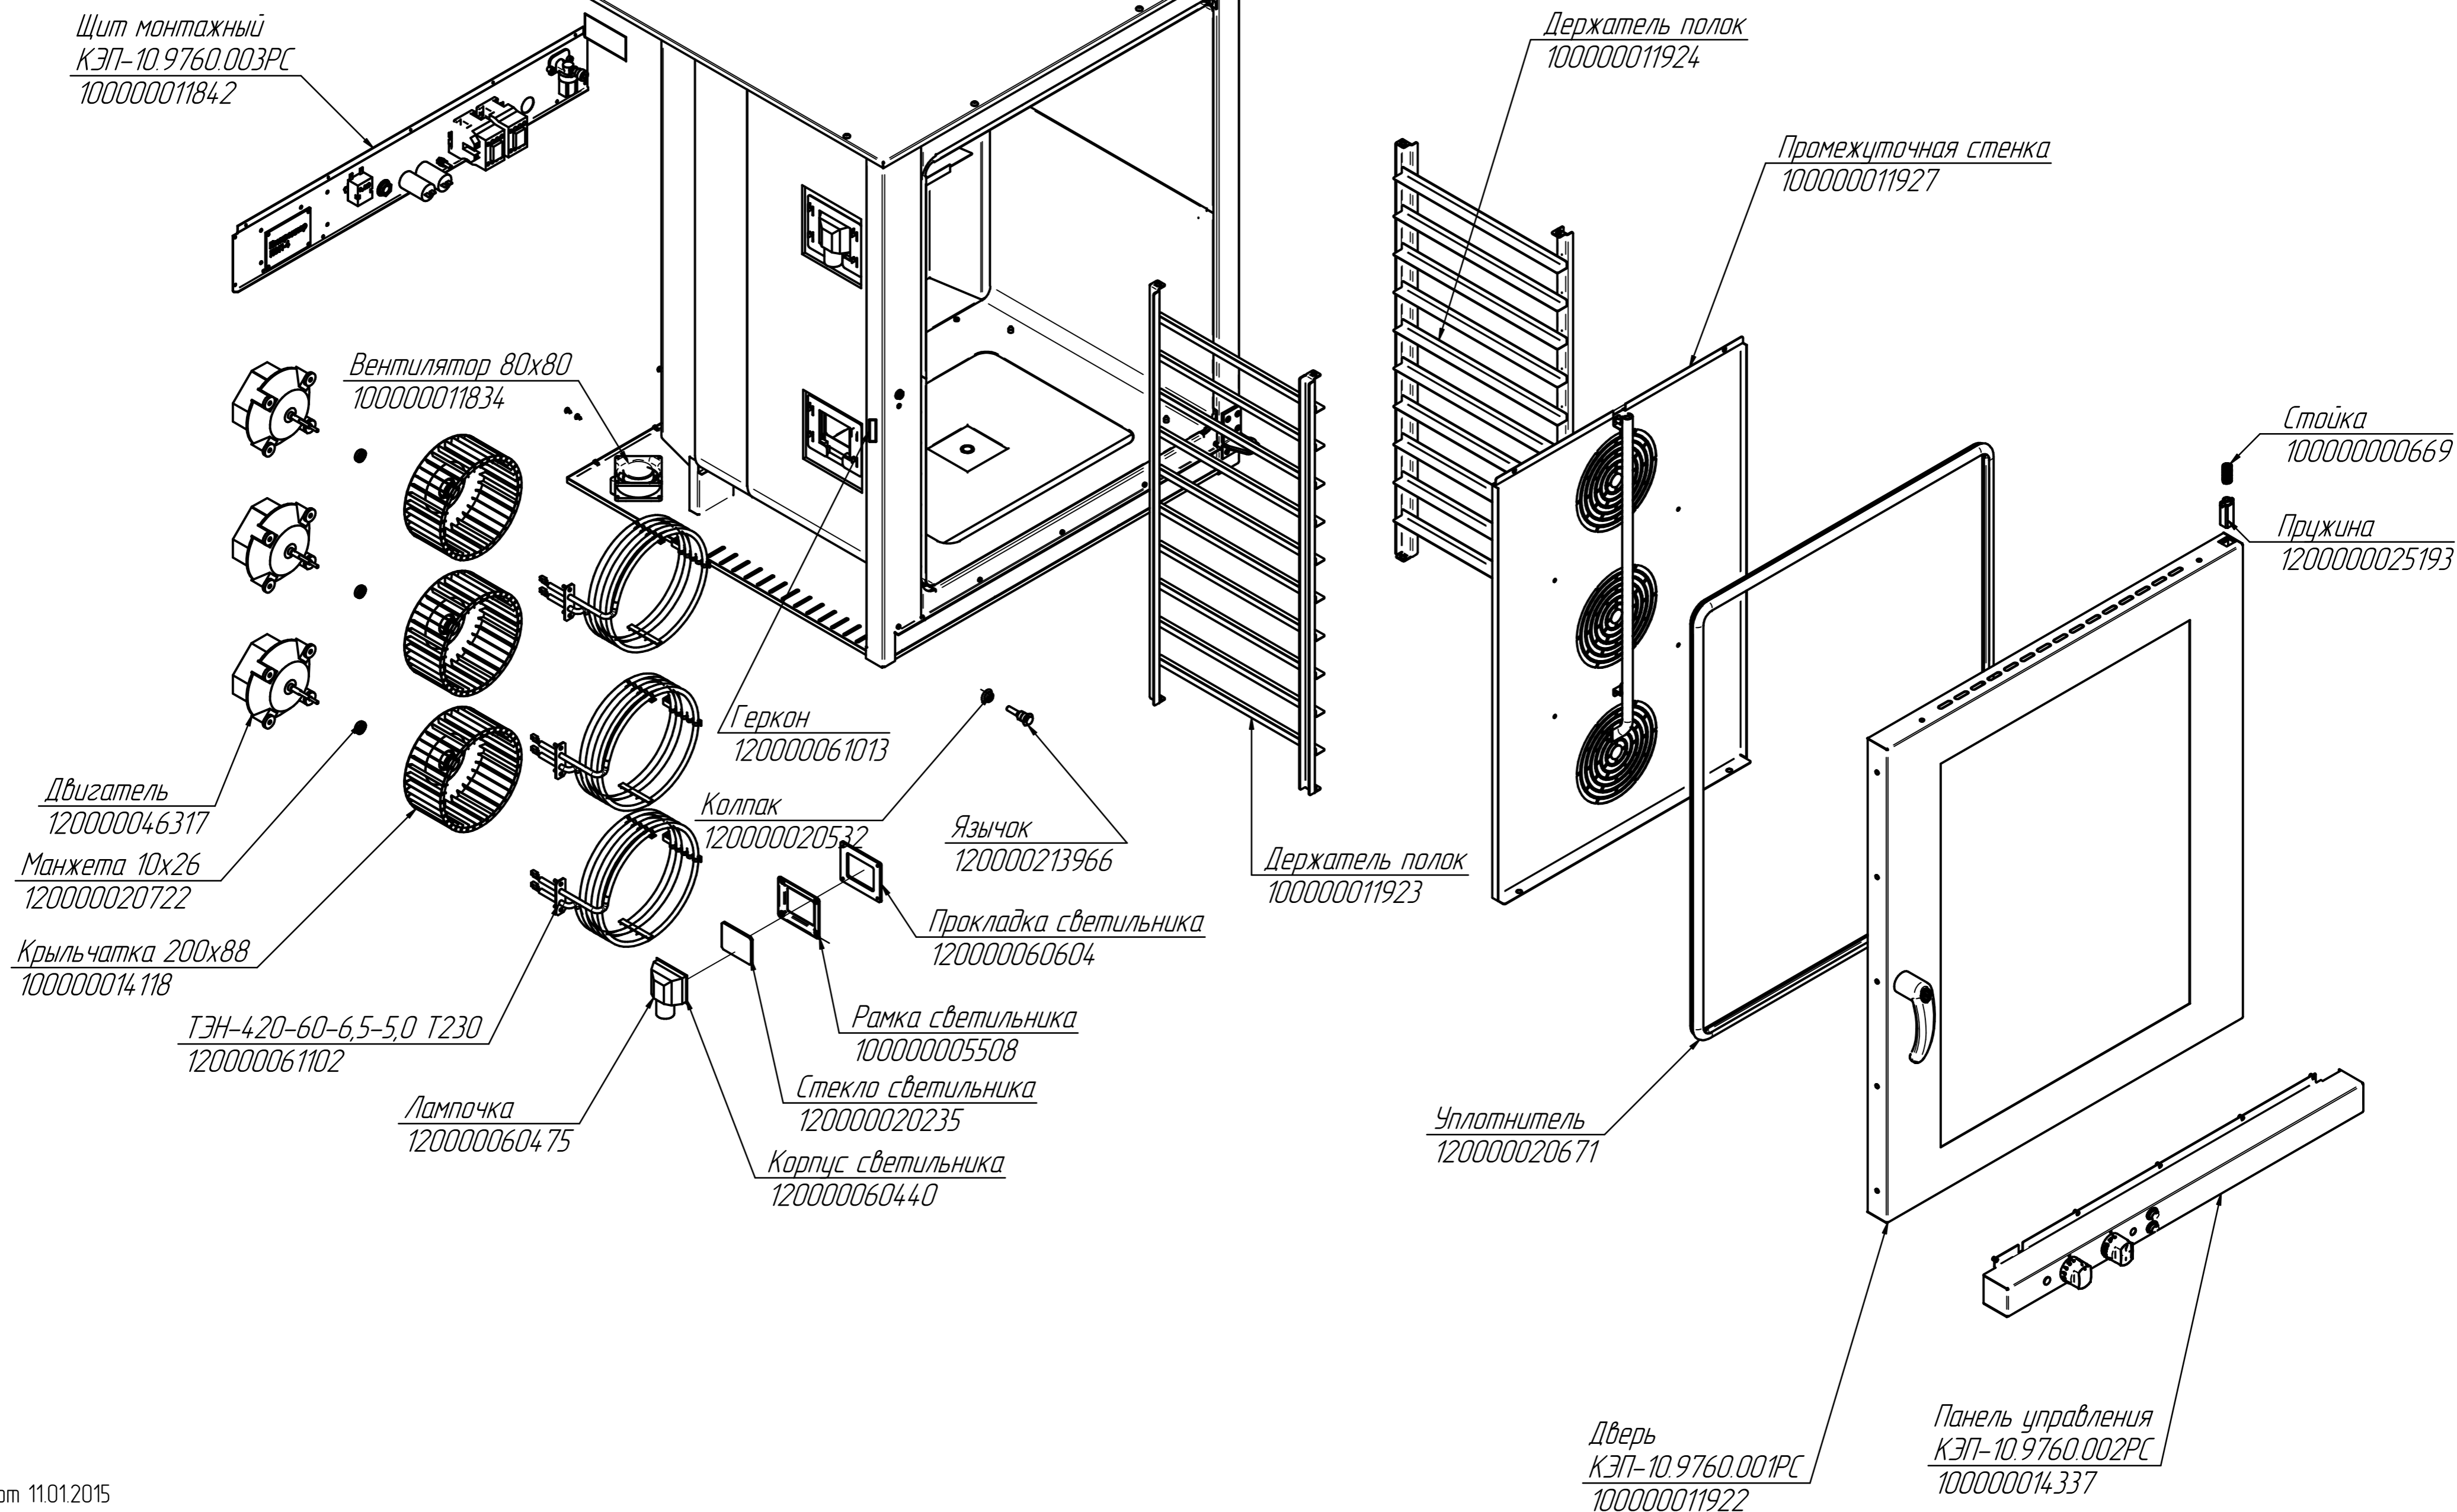

КЭП-10.9760.000РС


Конвекционная печь  
КЭП-10

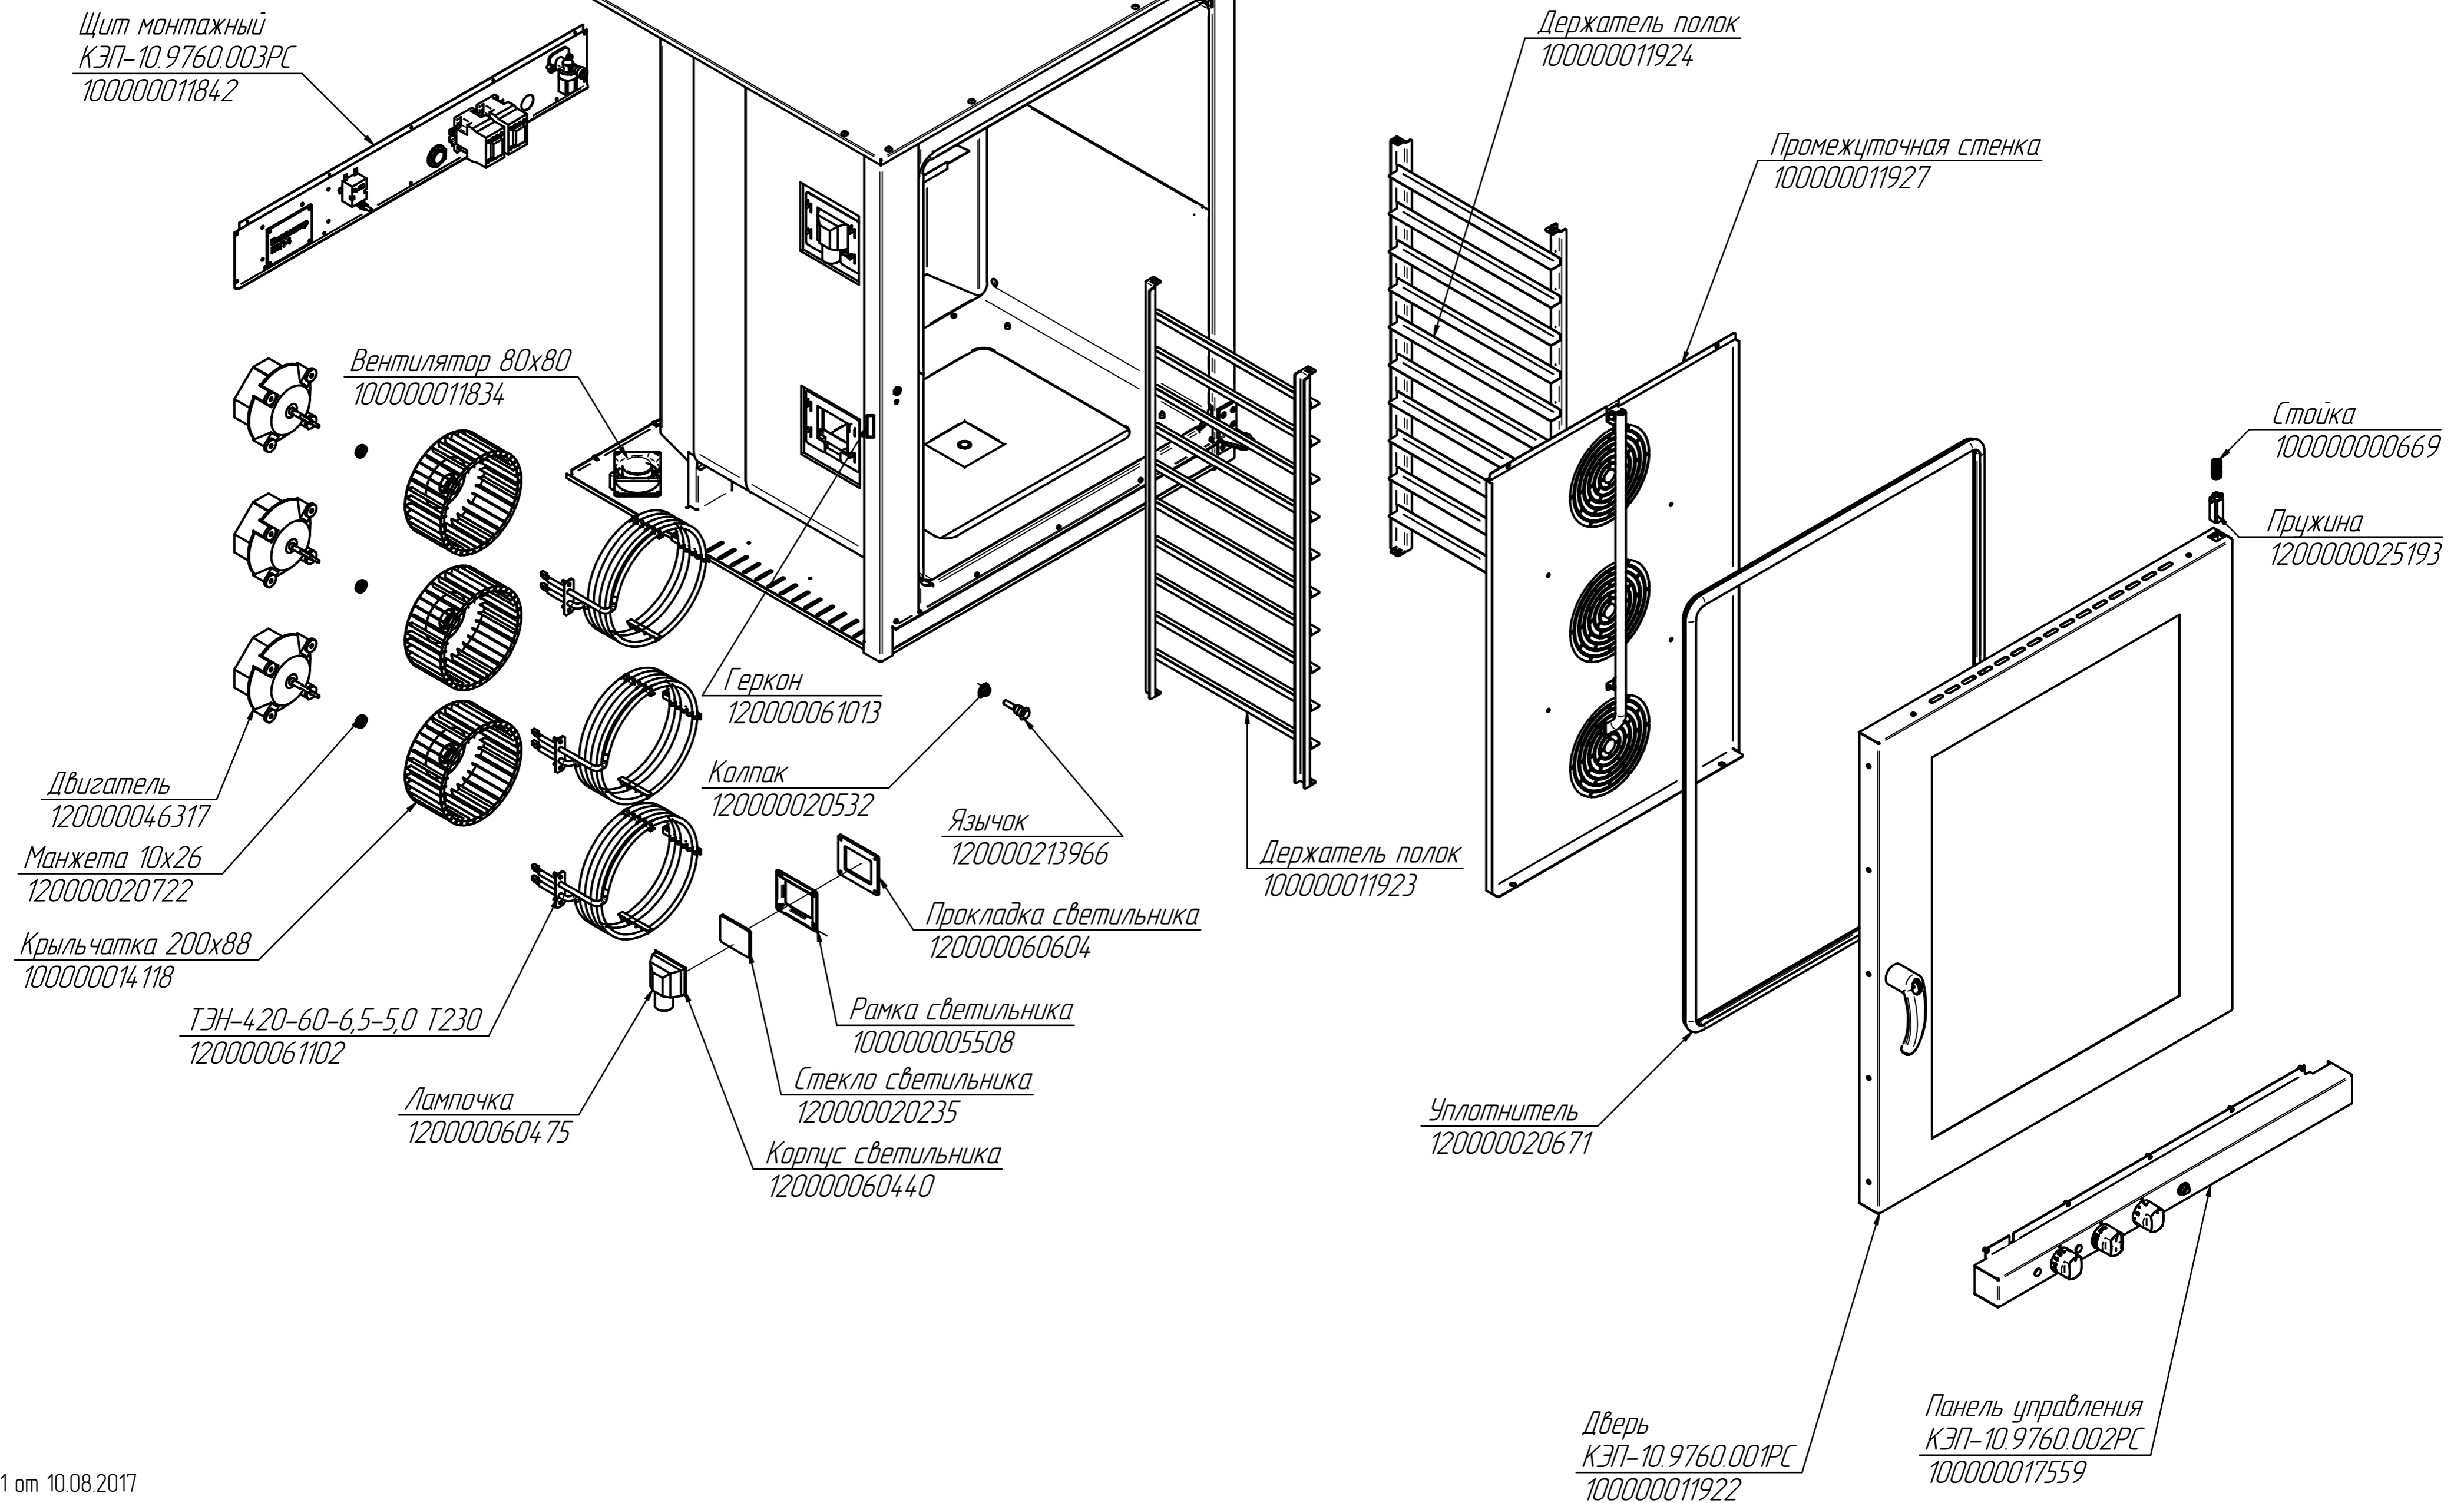

КЭП-10.9760.000РС

Конвекционная печь


КЭП-10

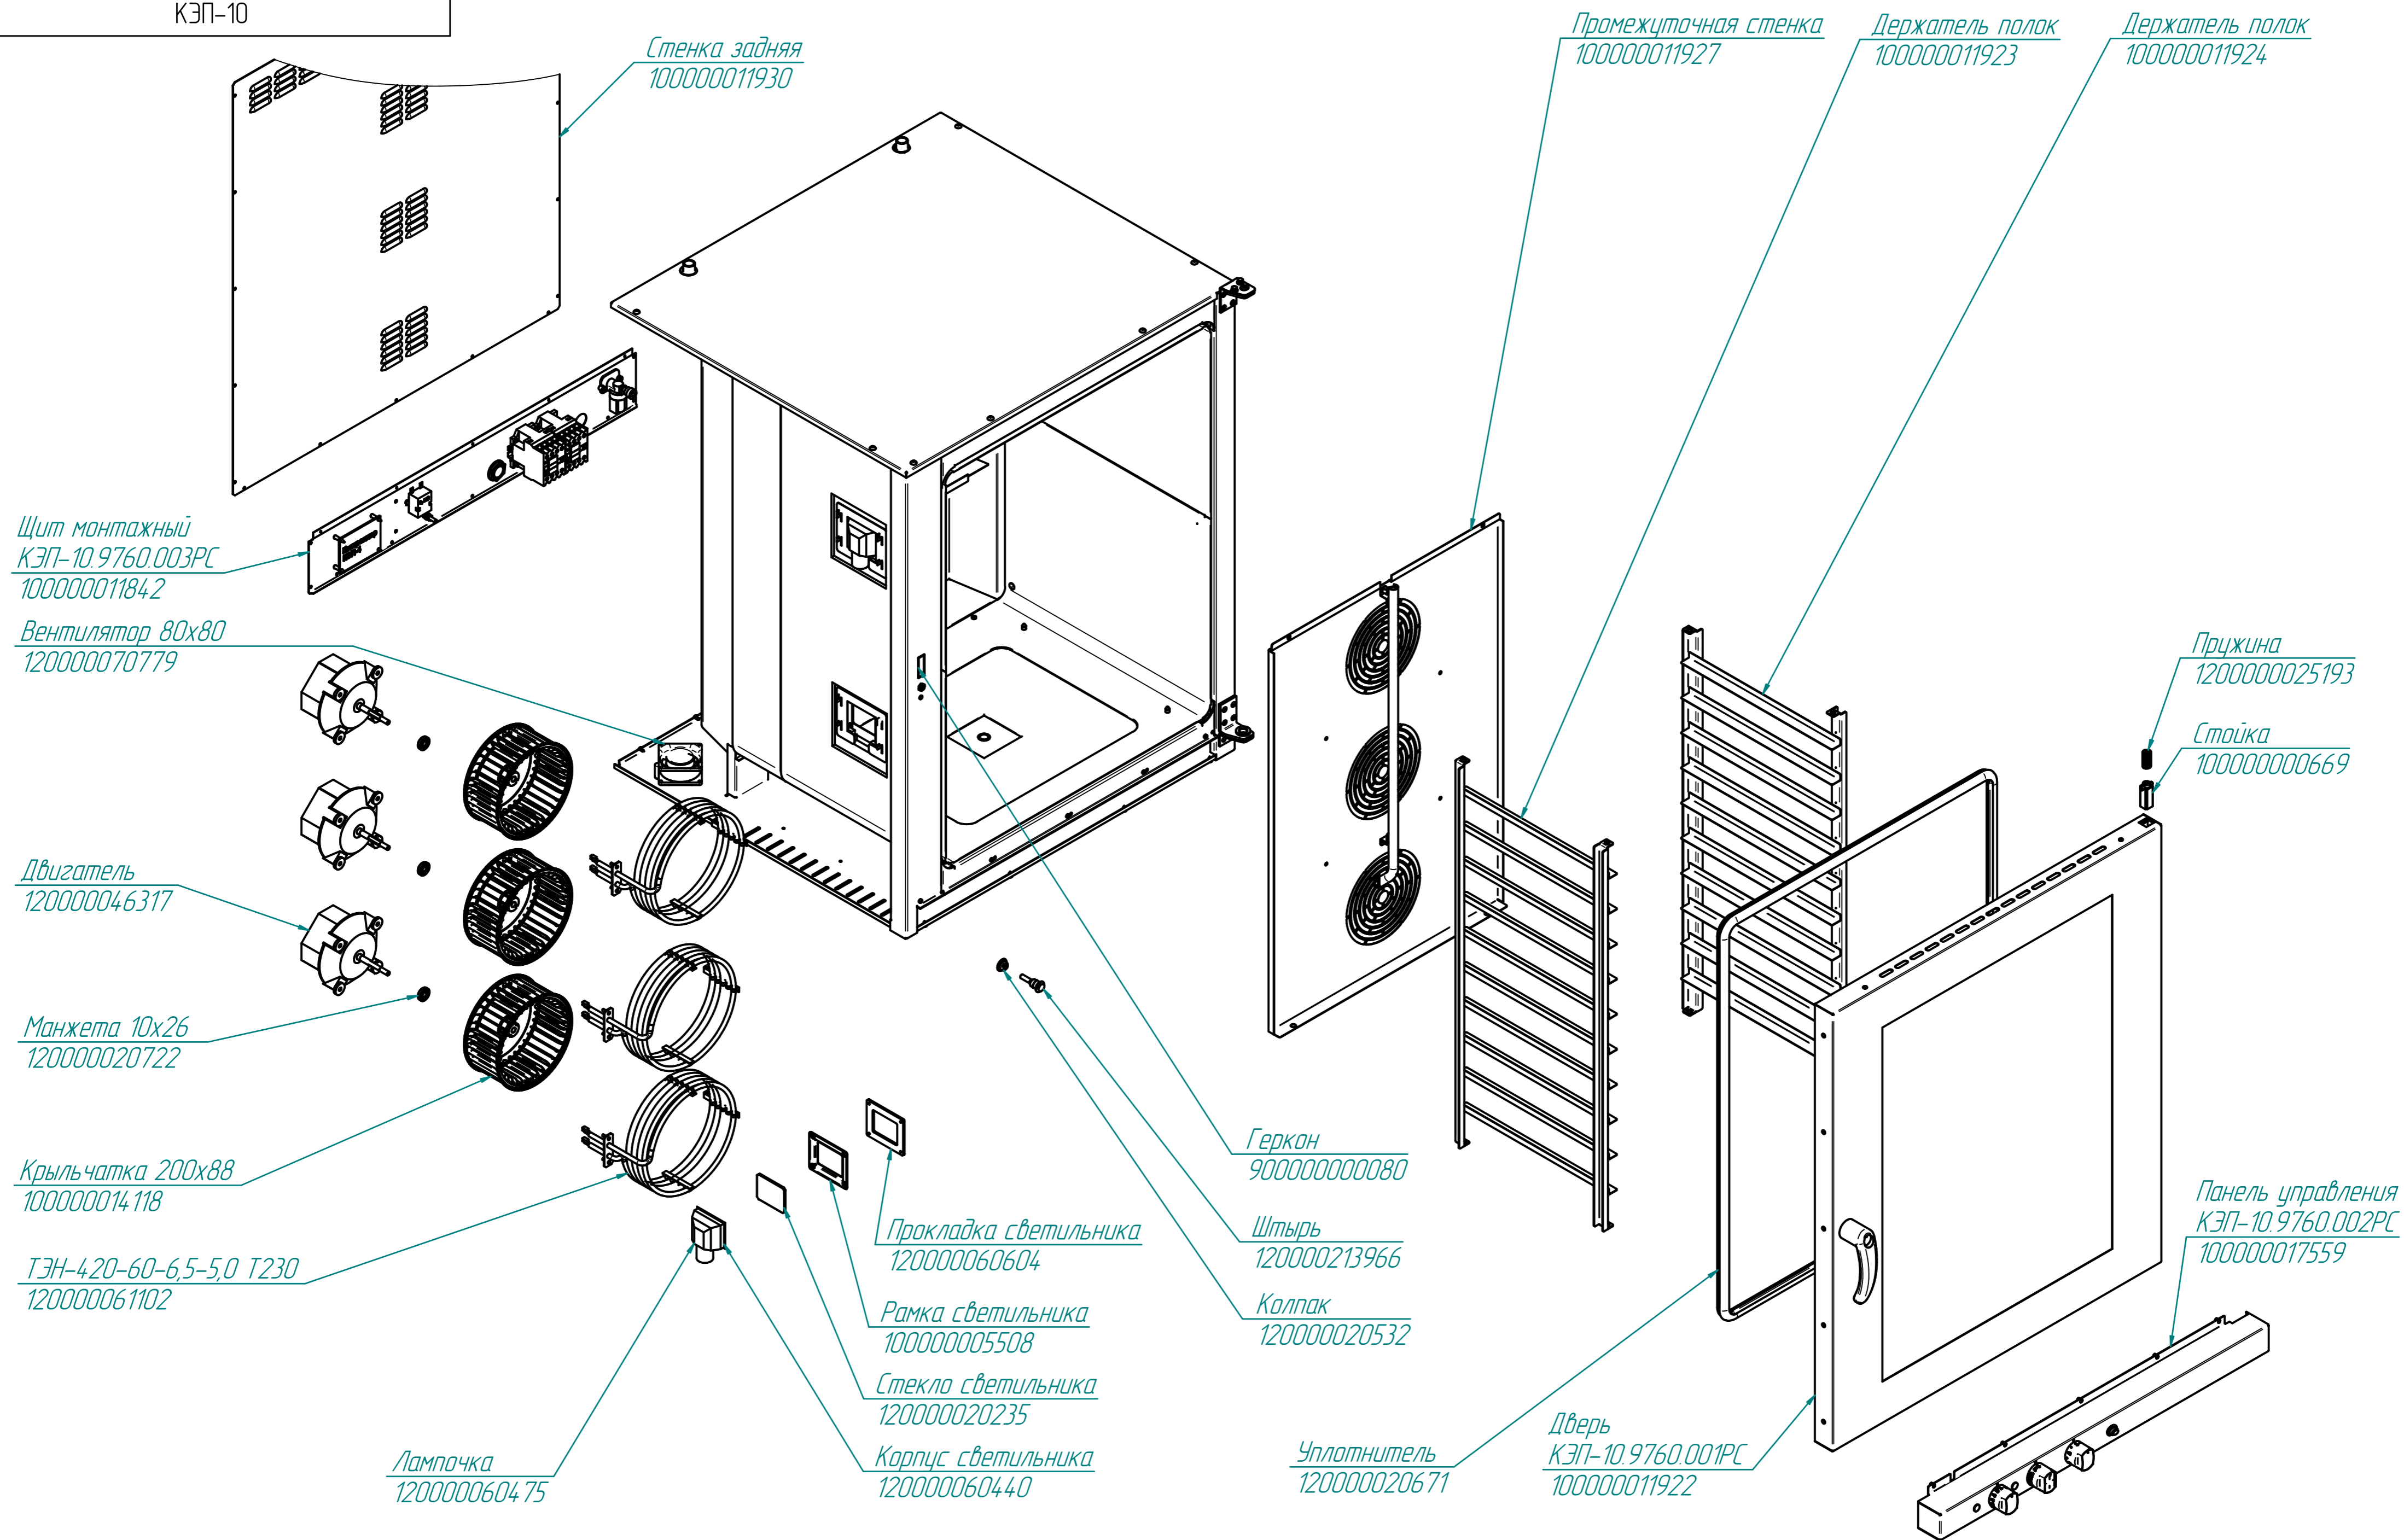

КЭП-10.9760.000РС

Конвекционная печь


КЭП-10

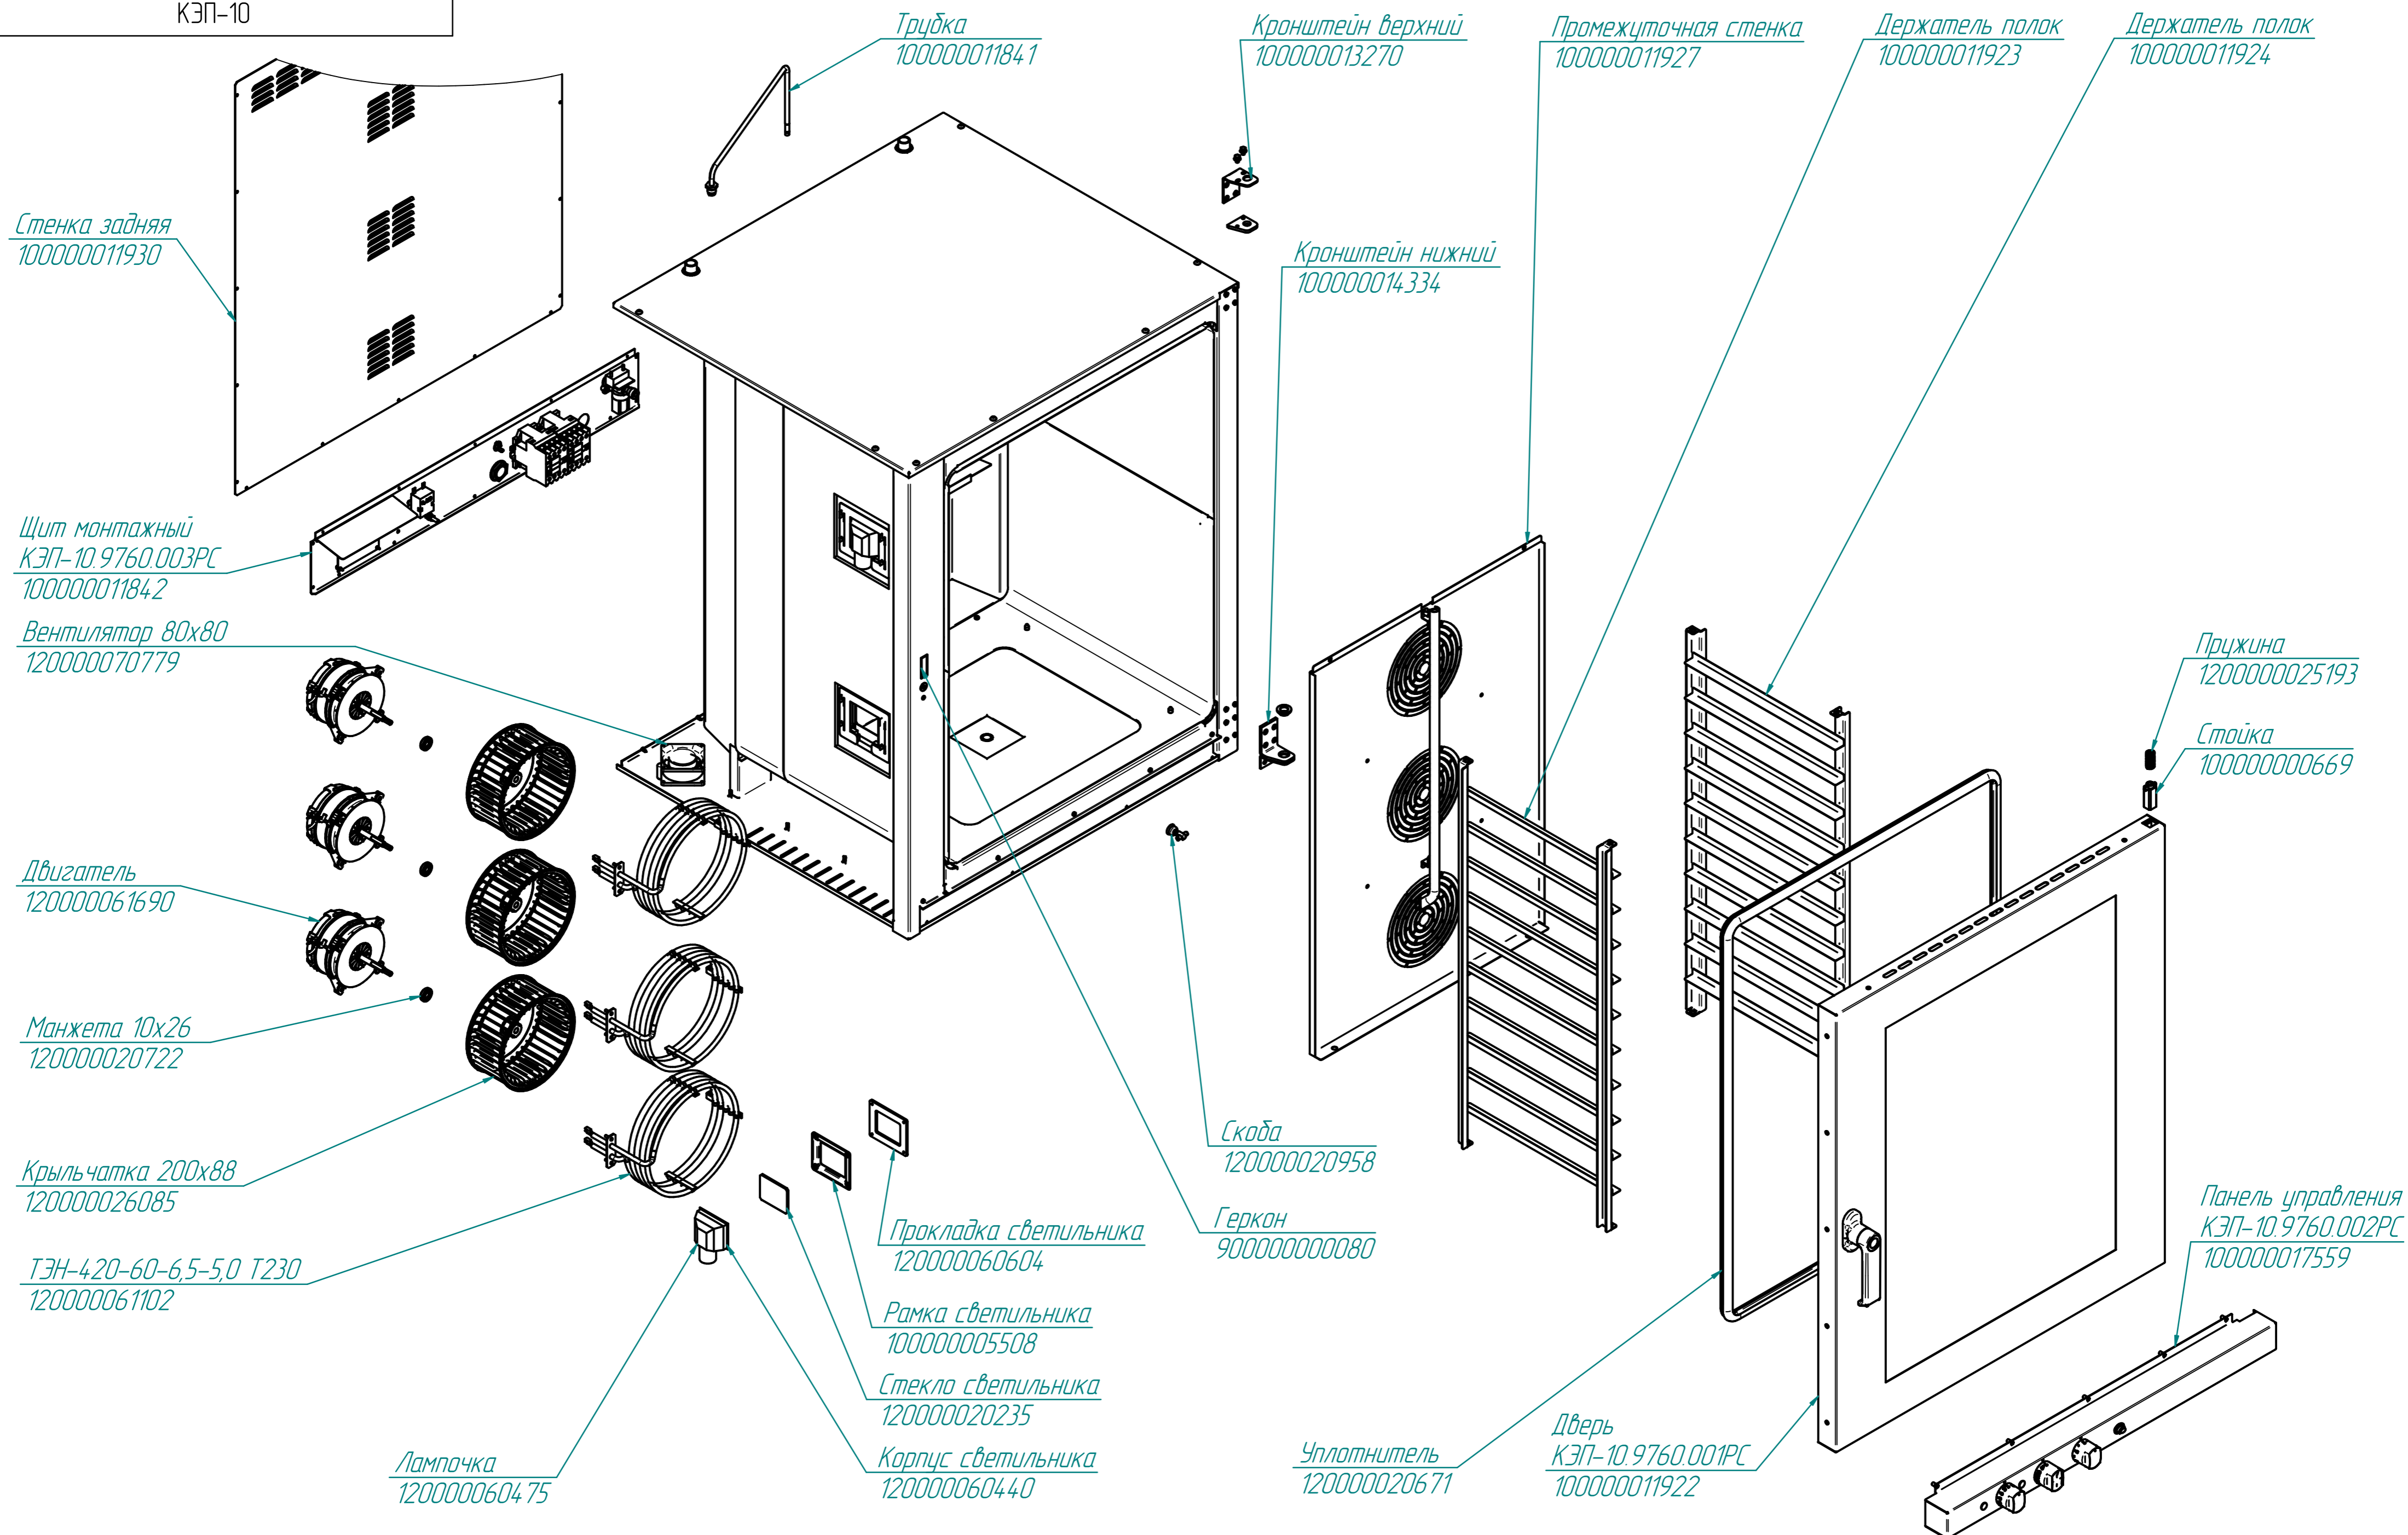

КЭП-10.9760.001РС

Конвекционная печь

КЭП-10

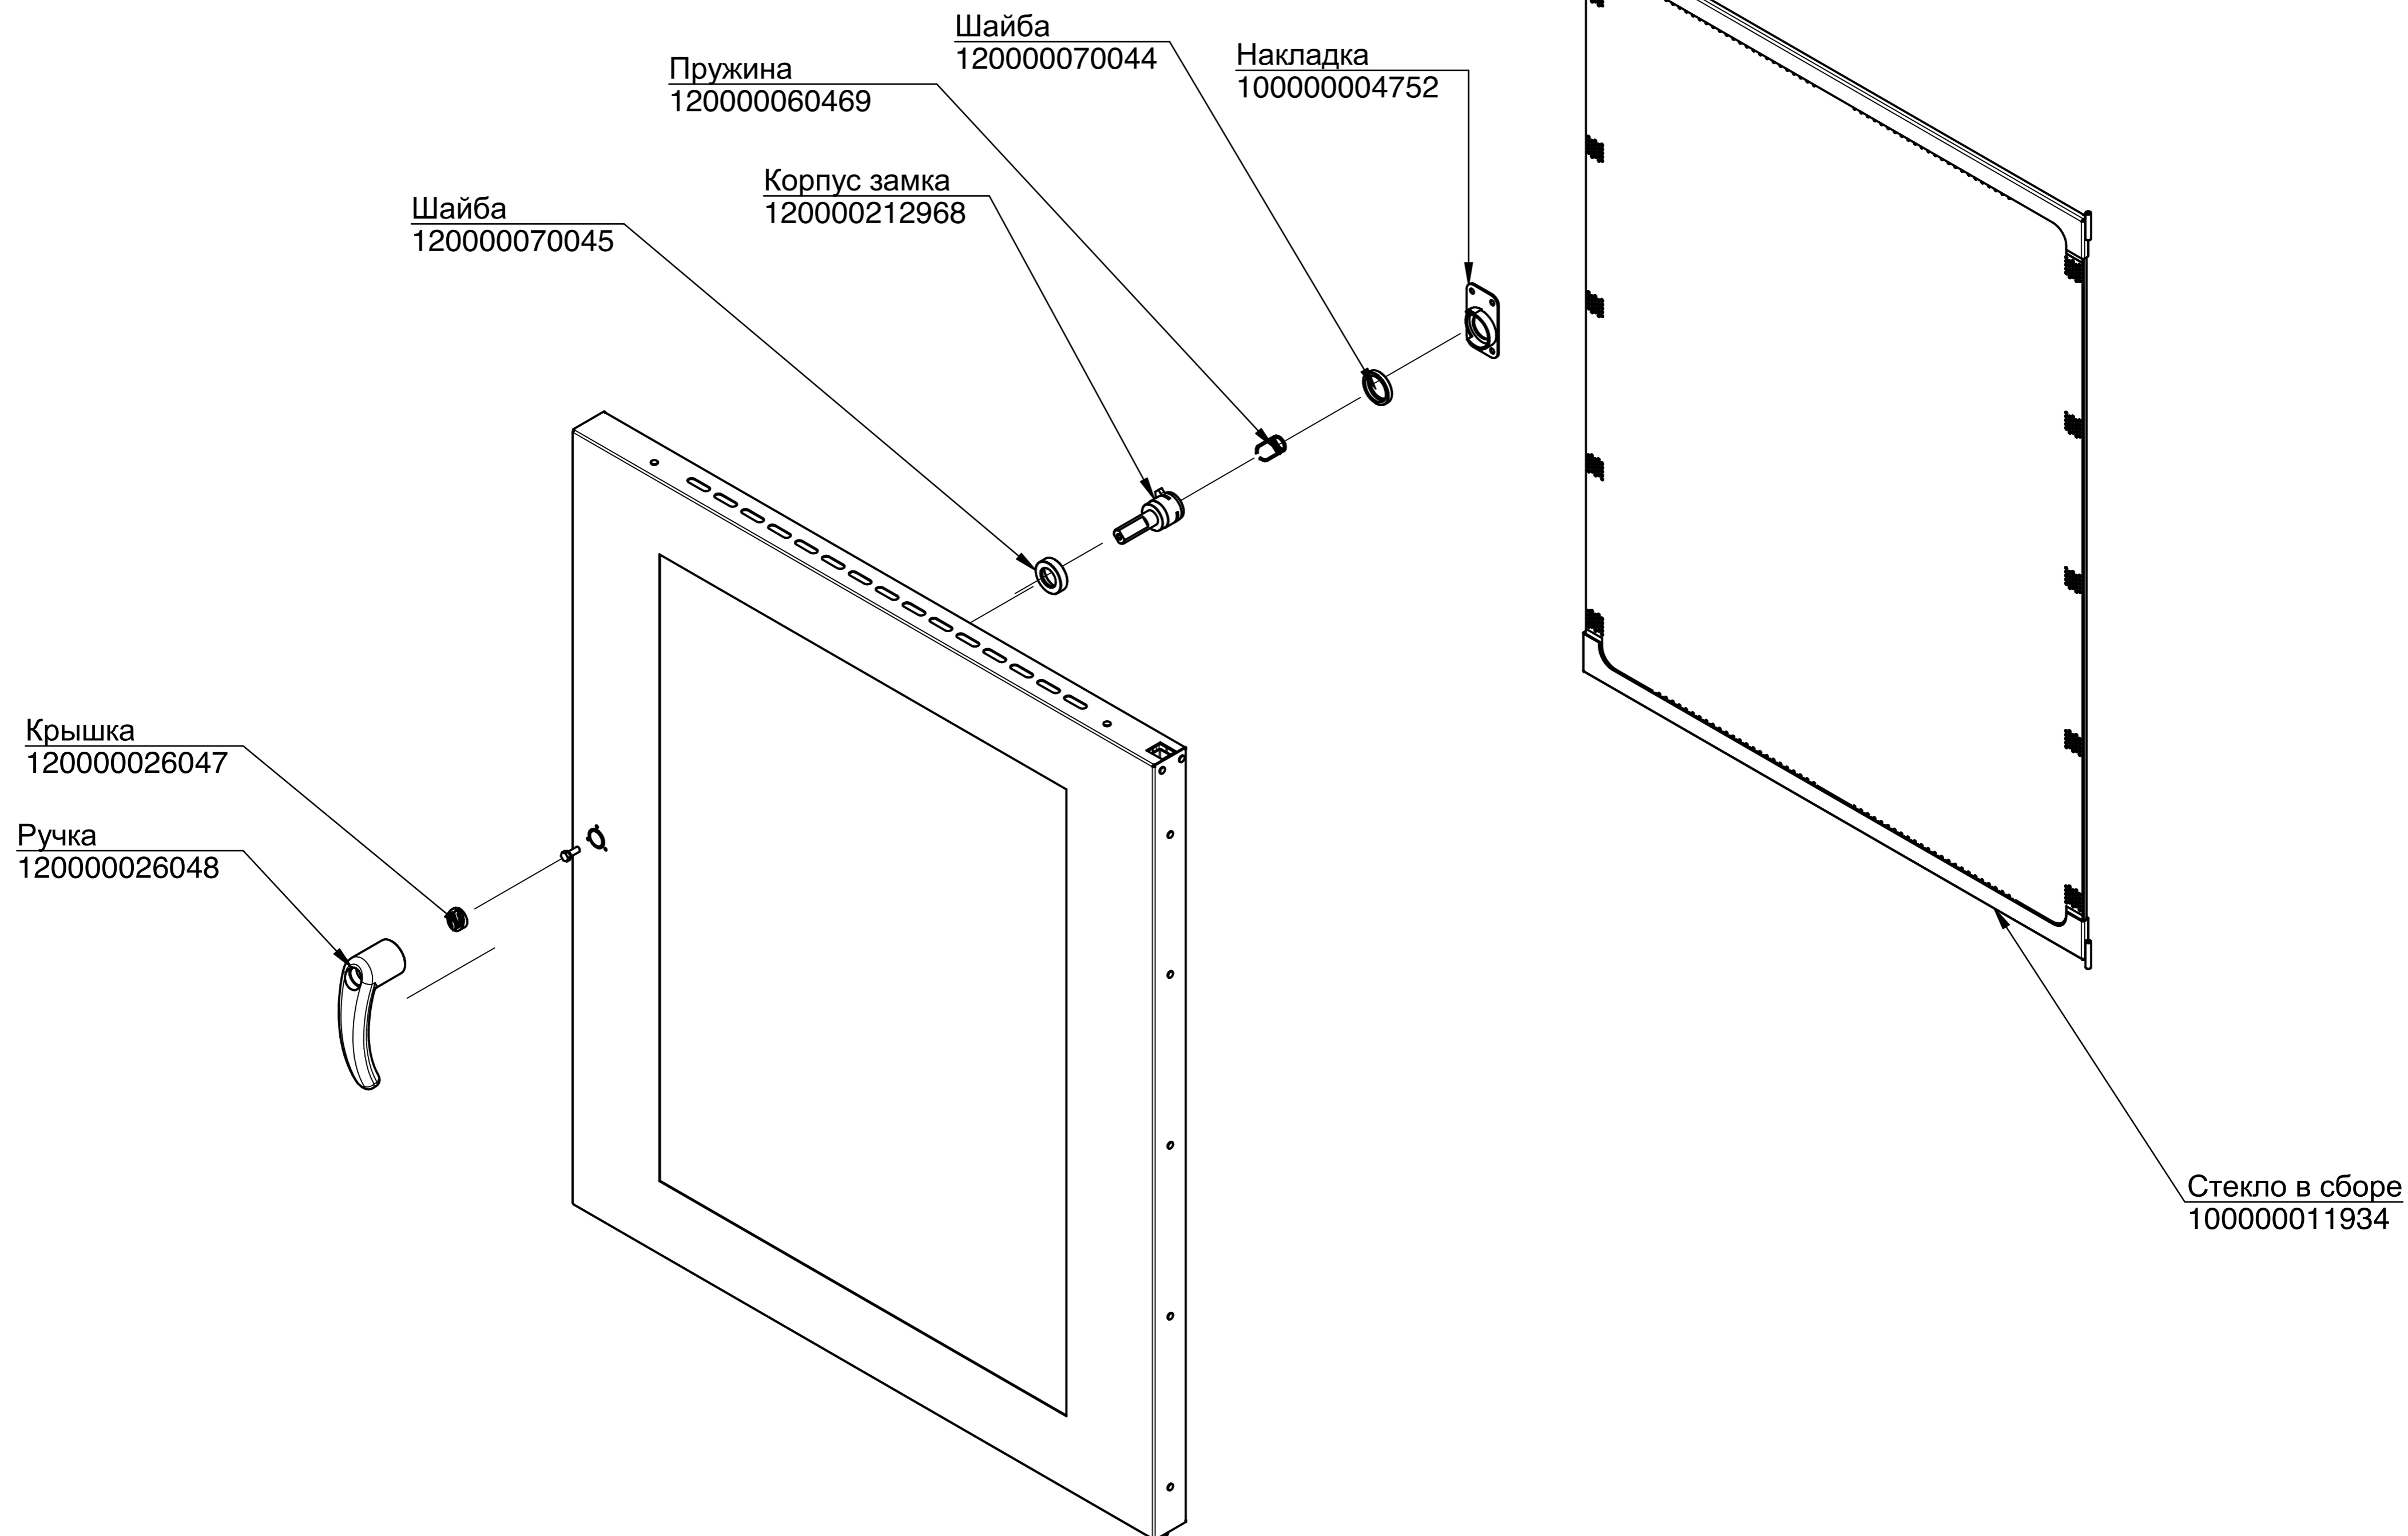

КЭП-10.9760.001РС

Конвекционная печь

КЭП-10

Шайба  
120000070045

Корпус замка  
120000212968

Пружина  
120000060469

Шайба  
120000070044

Накладка  
100000004752

Магнит  
120000025766

Ручка  
120000026048

Крышка  
120000026047

Стекло в сборе  
100000011934

КЭП-10.9760.001РС

Конвекционная печь

КЭП-10

Магнит  
120000025766

Шайба  
120000007608

Винт  
120000007036

Накладка  
100000022959


Винт  
120000007702

Рукоятка с байонетом  
120000020919

Стекло в сборе  
100000011934

КЭП-10.9760.002РС


Конвекционная печь  
КЭП-10 и КЭП-10Э

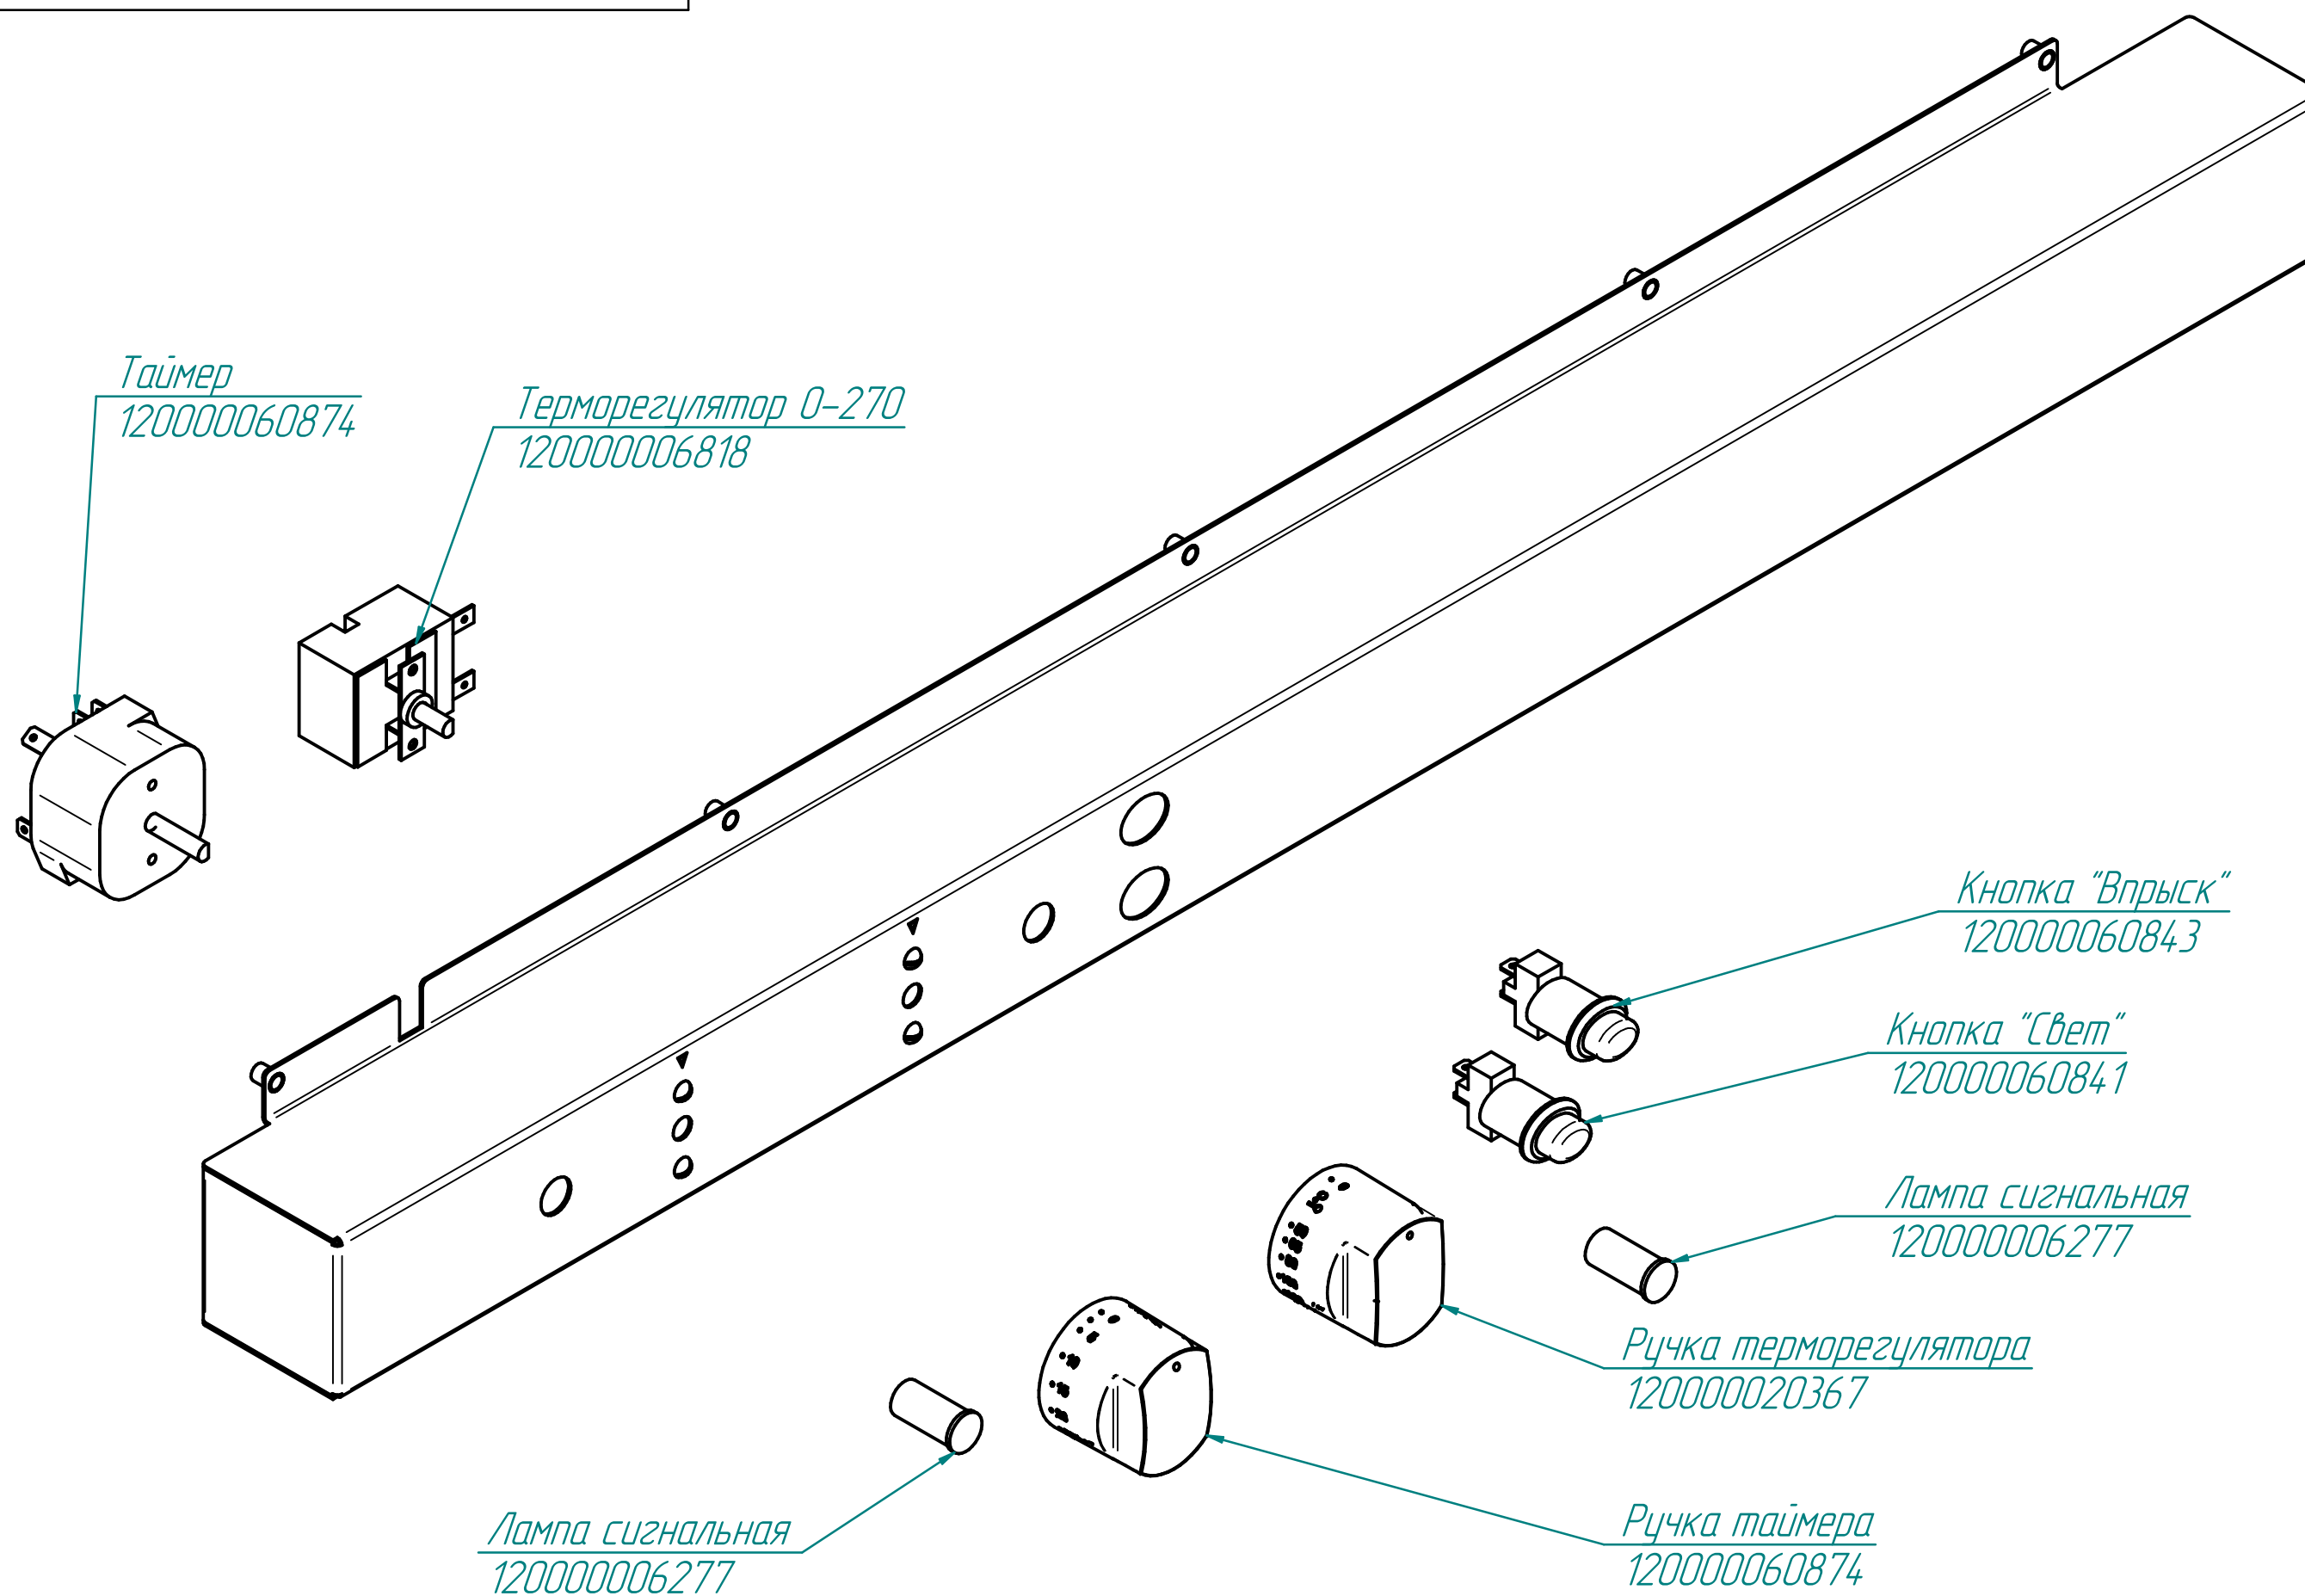

КЭП-10.9760.002РС

Конвекционная печь

КЭП-10

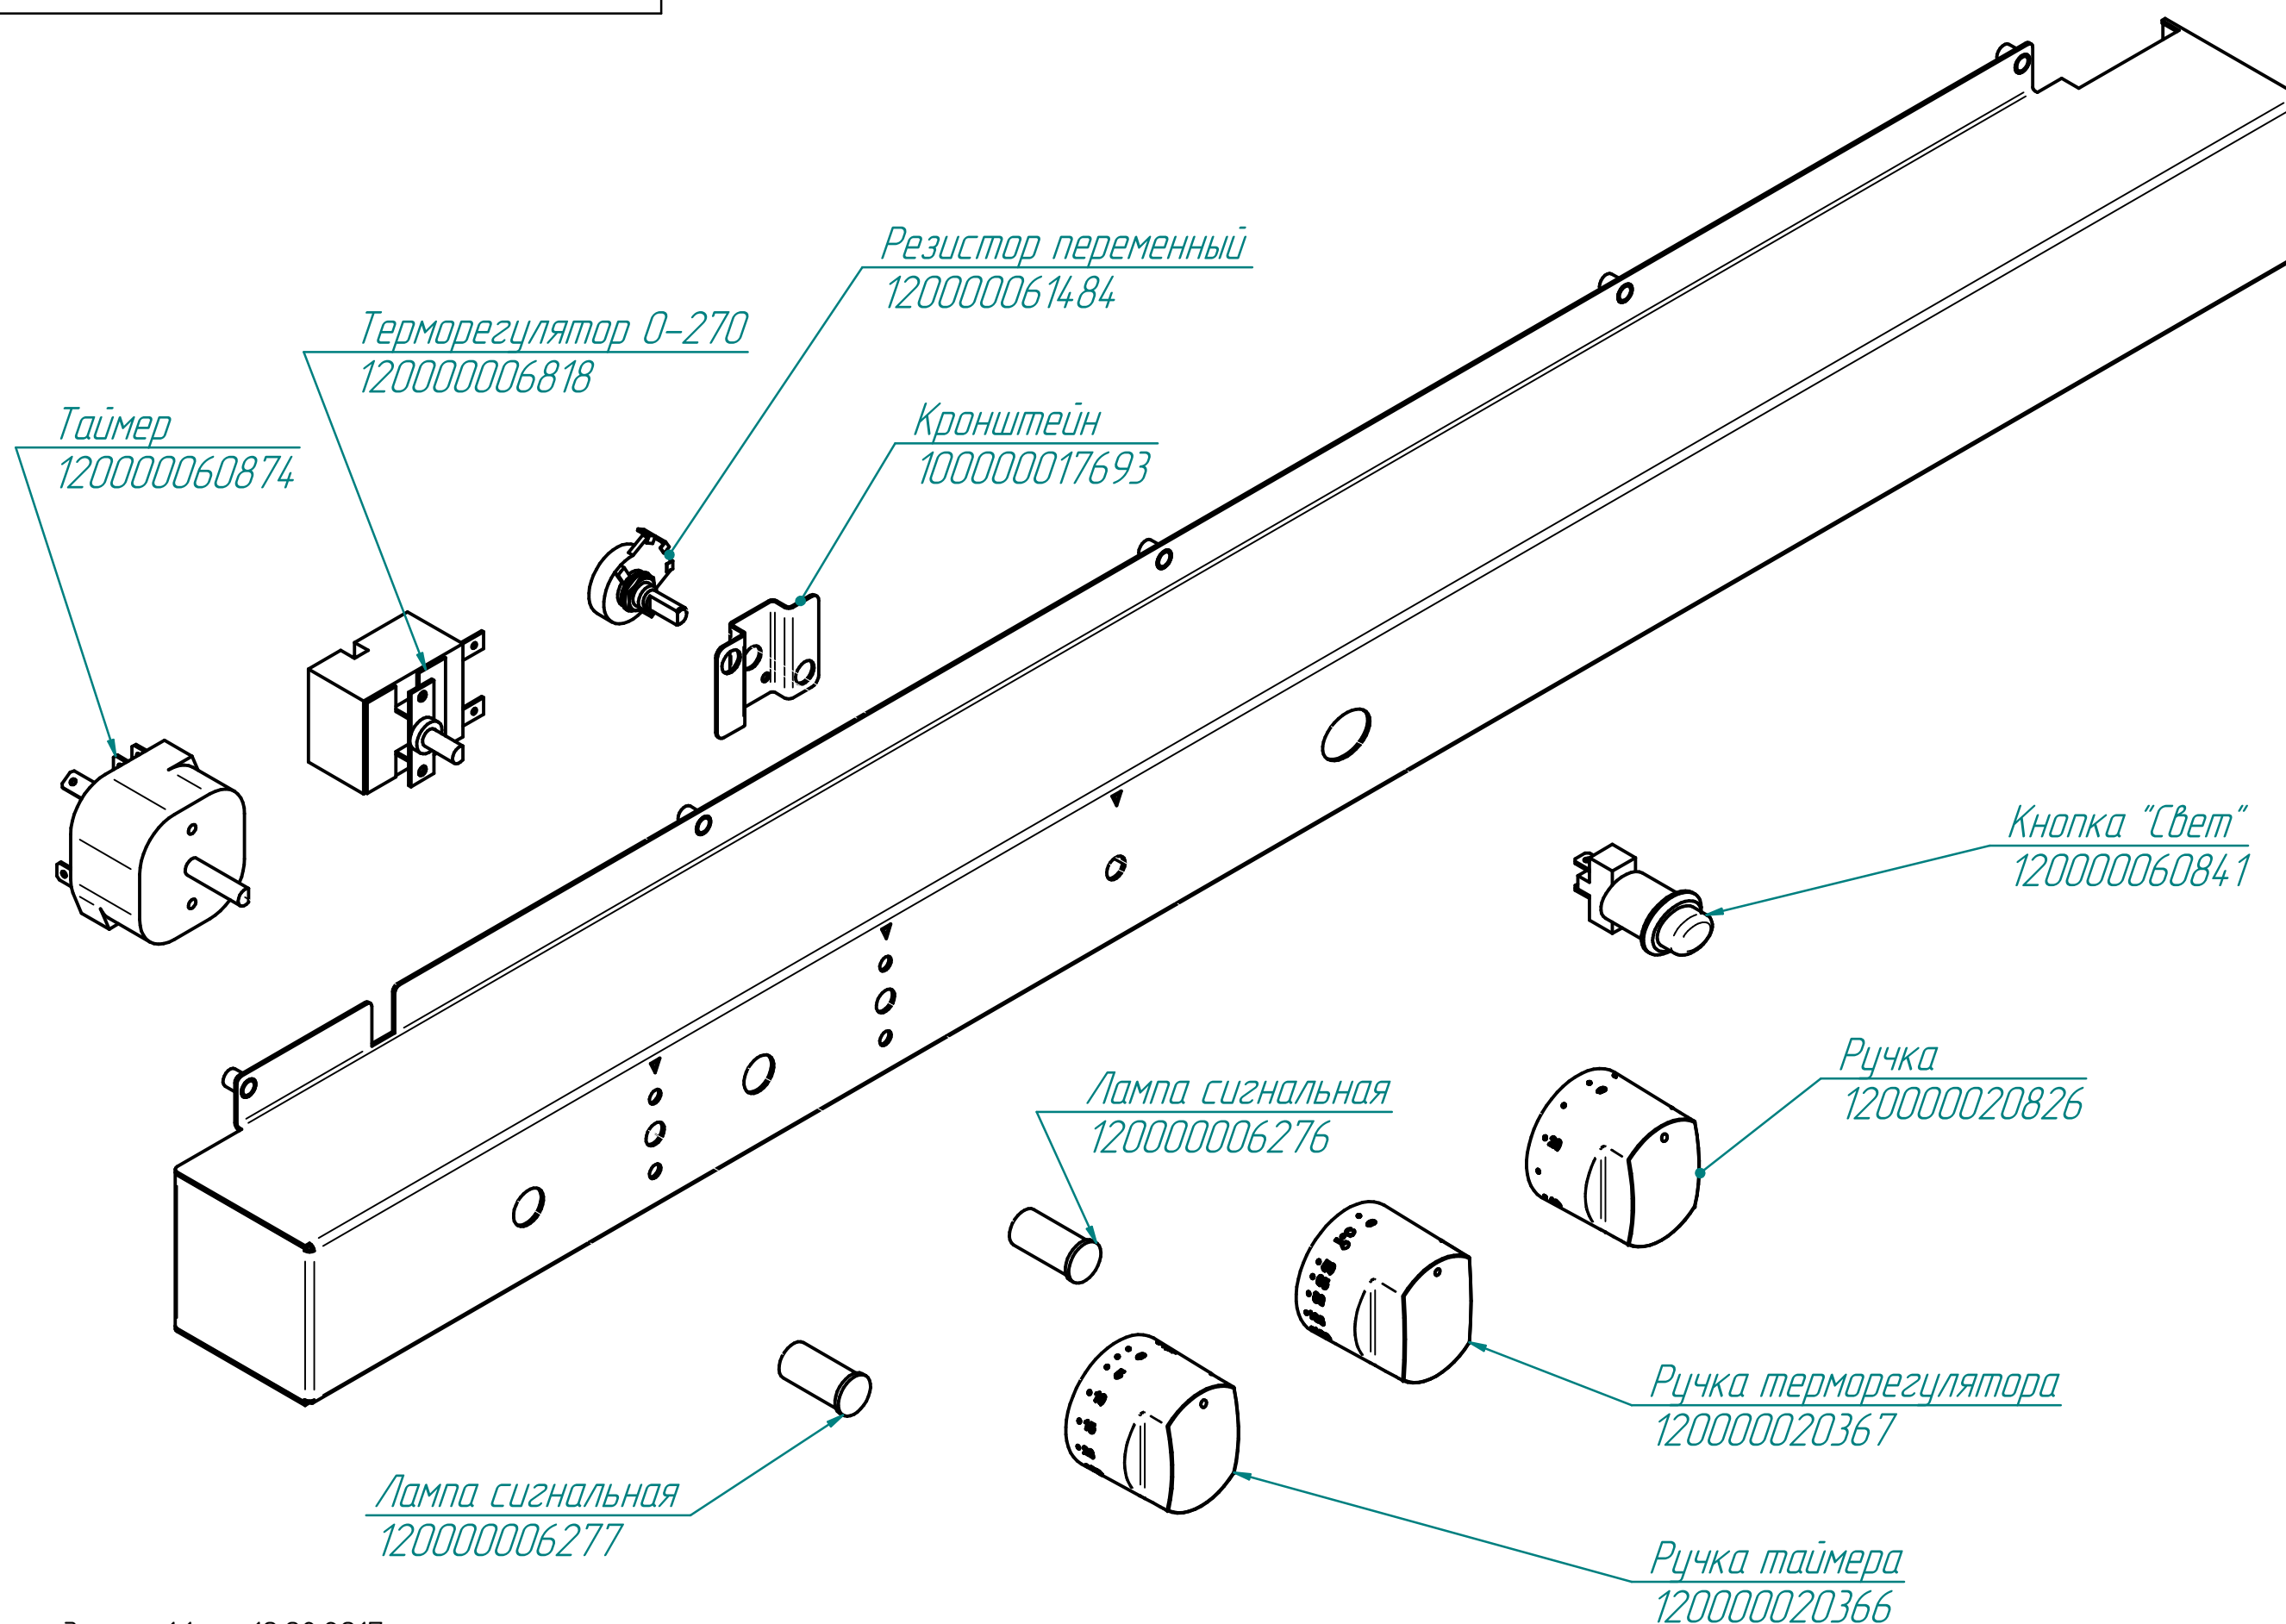

КЭП-10.9760.002РС

Конвекционная печь  
КЭП-10

Таймер  
120000060874

Терморегулятор 0-270  
120000006818

Резистор переменный  
120000061484

Кнопка "Свет"  
120000060841

Ручка  
120000020826

Лампа сигнальная  
120000006277

Лампа сигнальная  
120000006276


Ручка таймера  
120000020366

Ручка терморегулятора  
120000020367

КЭП-10.9760.003РС


Конвекционная печь

КЭП-10

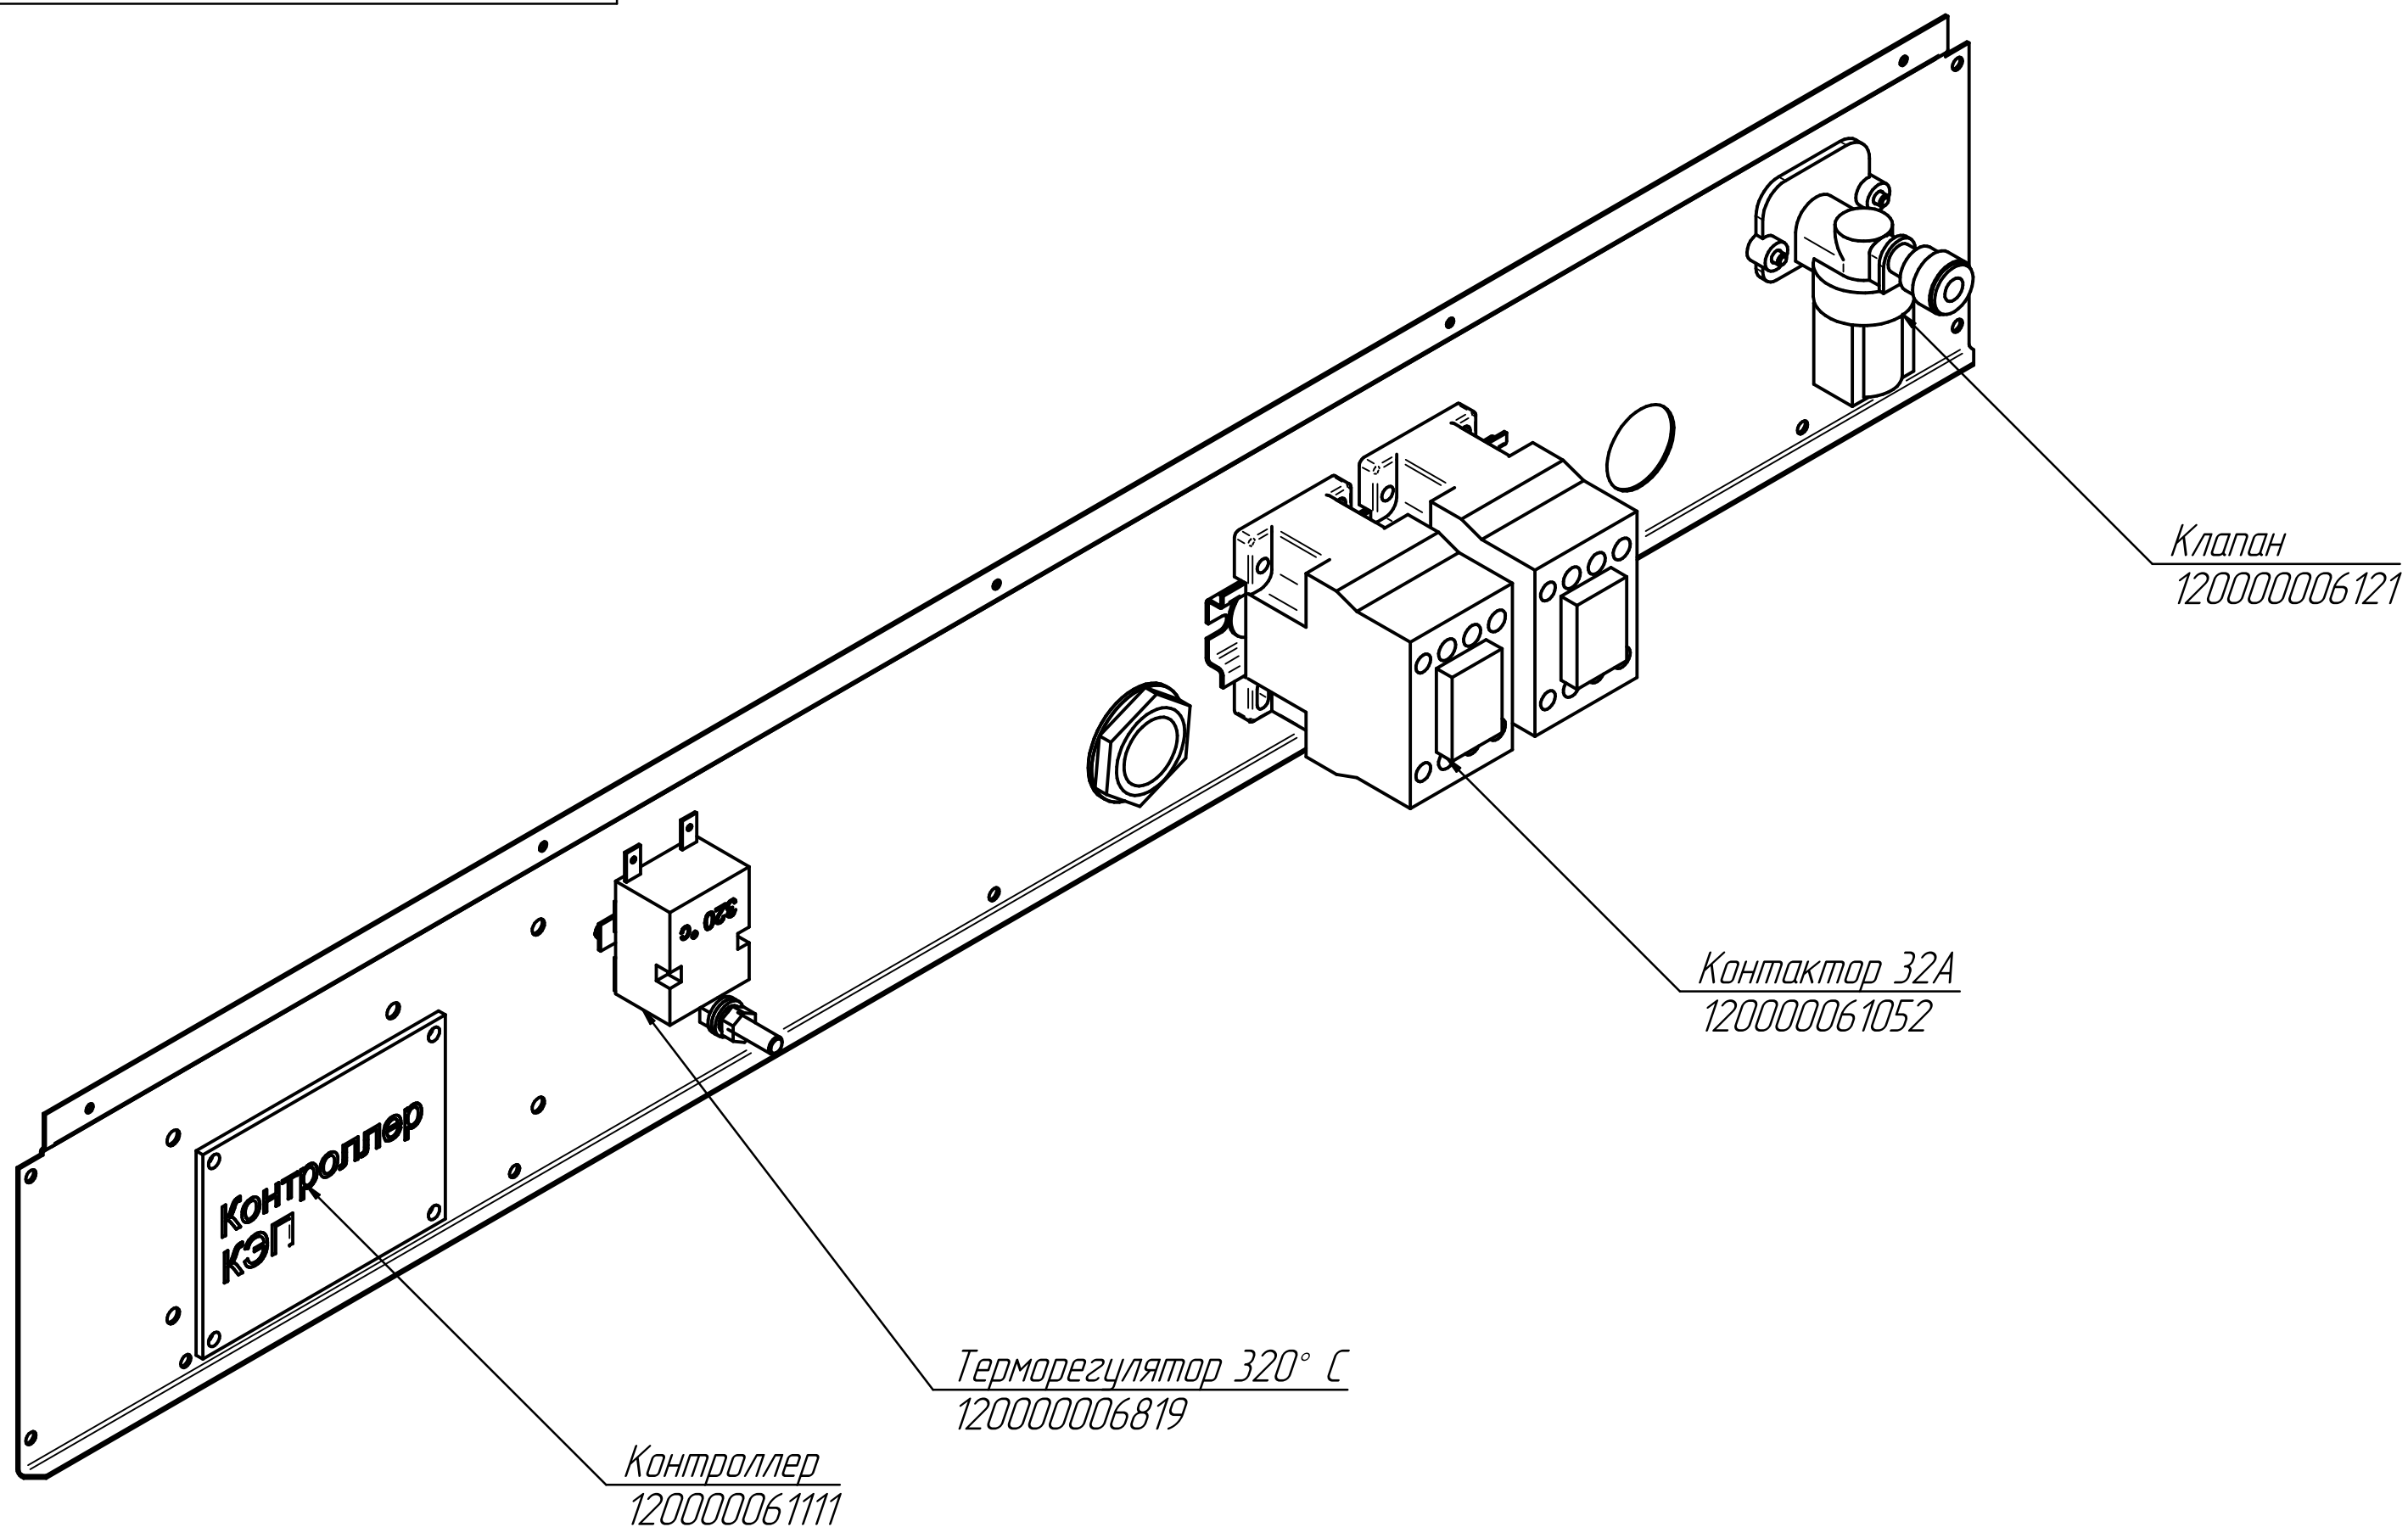

КЭП-10.9760.003РС

Конвекционная печь  
КЭП-10

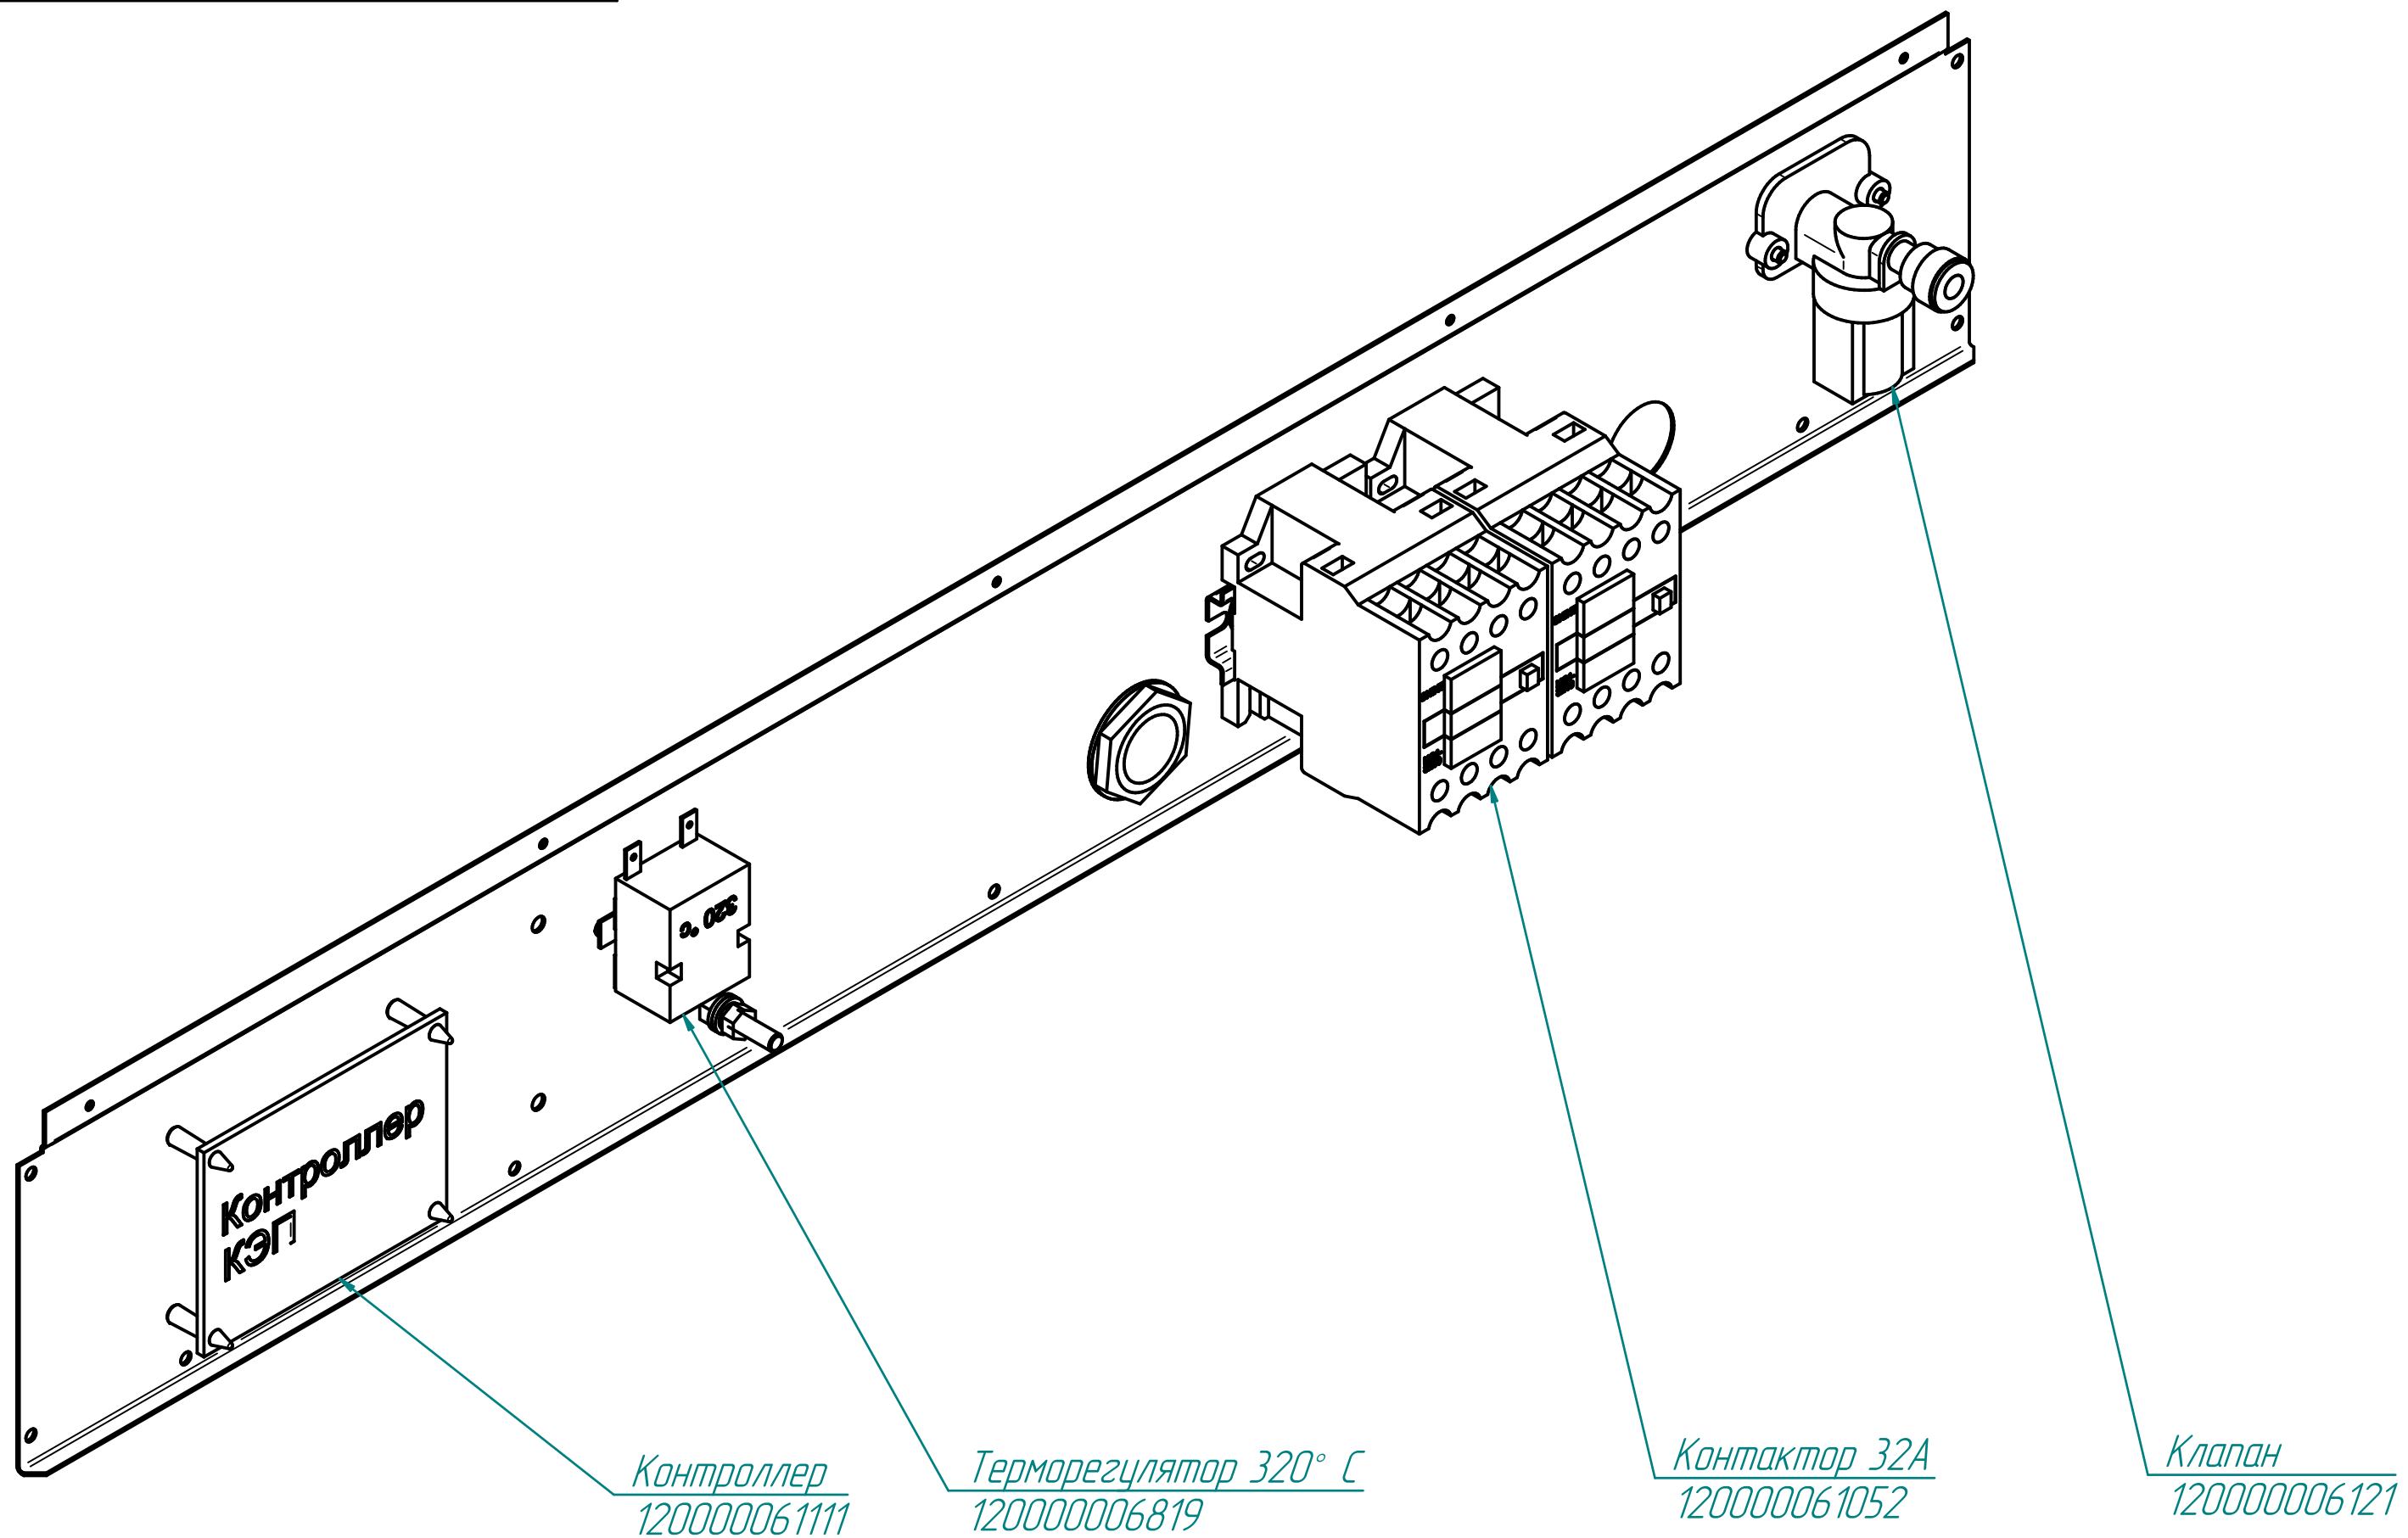

КЭП-10.9760.003РС

Конвекционная печь  
КЭП-10

Винт  
120000007115

Кожух  
100000022596

Контроллер  
КЭП-4\_3

Контроллер  
120000061111

Терморегулятор 320° С  
120000006819

Контактор 32А  
120000061052

Клапан  
120000006121