

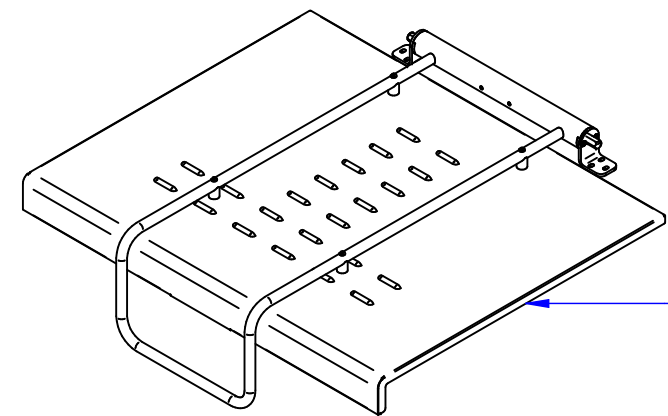


ЭСК-90-0,27-40-4.000 РС
Сковорода электр.
ЭСК-90-0,27-40-4 вся нерж. (с
чугунной чашей)
ЭСК90-404.00.00.000 СБ





Крышка в сборе ЭСК-90-40
ЭСК-90-0,27-40-4.001 РС
21000804400


Сковорода
ЭСК-90-0,27-40-4.002 РС
60000004566

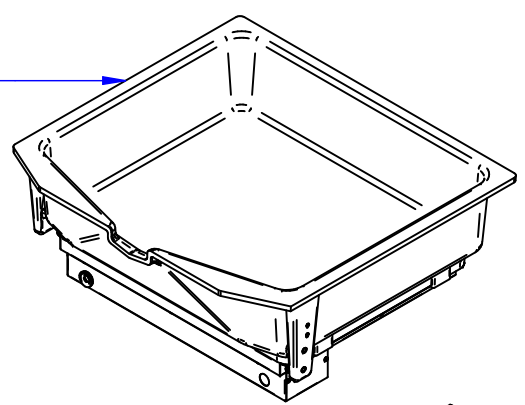


Механизм подъёма
ЭСК-90-0,27-40-4.000-01 РС

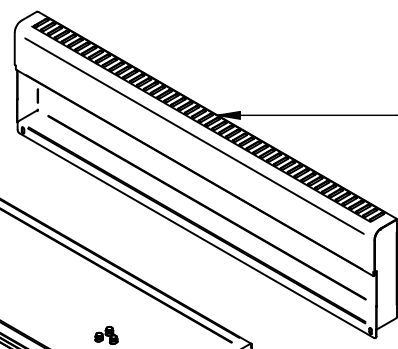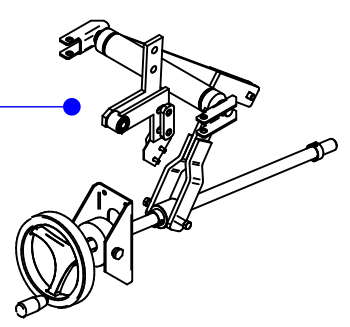

Воздуховод
ЭСК90-70.40.00.001
60001005277

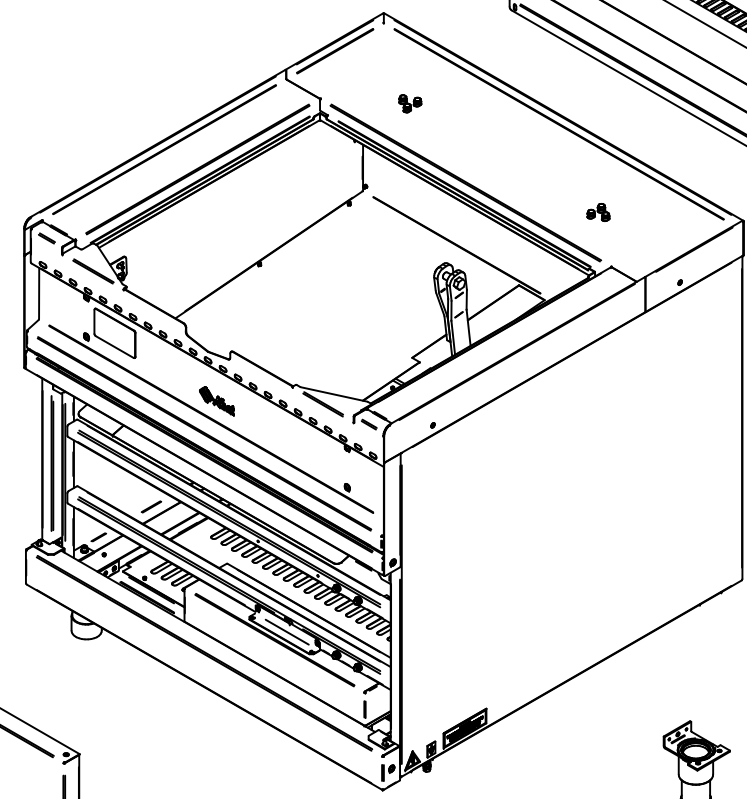


Панель передняя
ЭСК-90-0,27-40-4.003 РС
00001002725

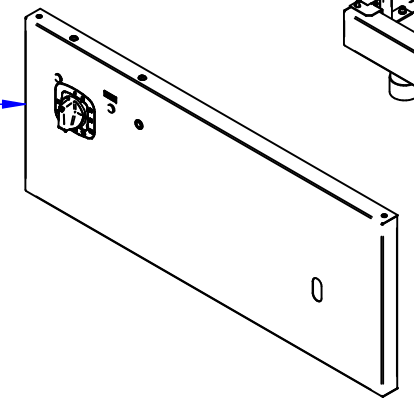


Выключатель концевой TZ-8112
12000061119




Контактор
NC1-2510 25A 230В/АС3 1 НО 50Гц
12000061053




Ножка (3 шт.)
КПЭМ-100.14.07.000СБ
10000011409




Ножка
ЭСК90-70.10.03.000СБ
21001009794




ЭСК-90-0,27-40-4.000-01 РС
 Сковорода электр.
 ЭСК-90-0,27-40-4 вся нерж. (с
 чугунной чашей)
 ЭСК90-404.00.00.000 СБ

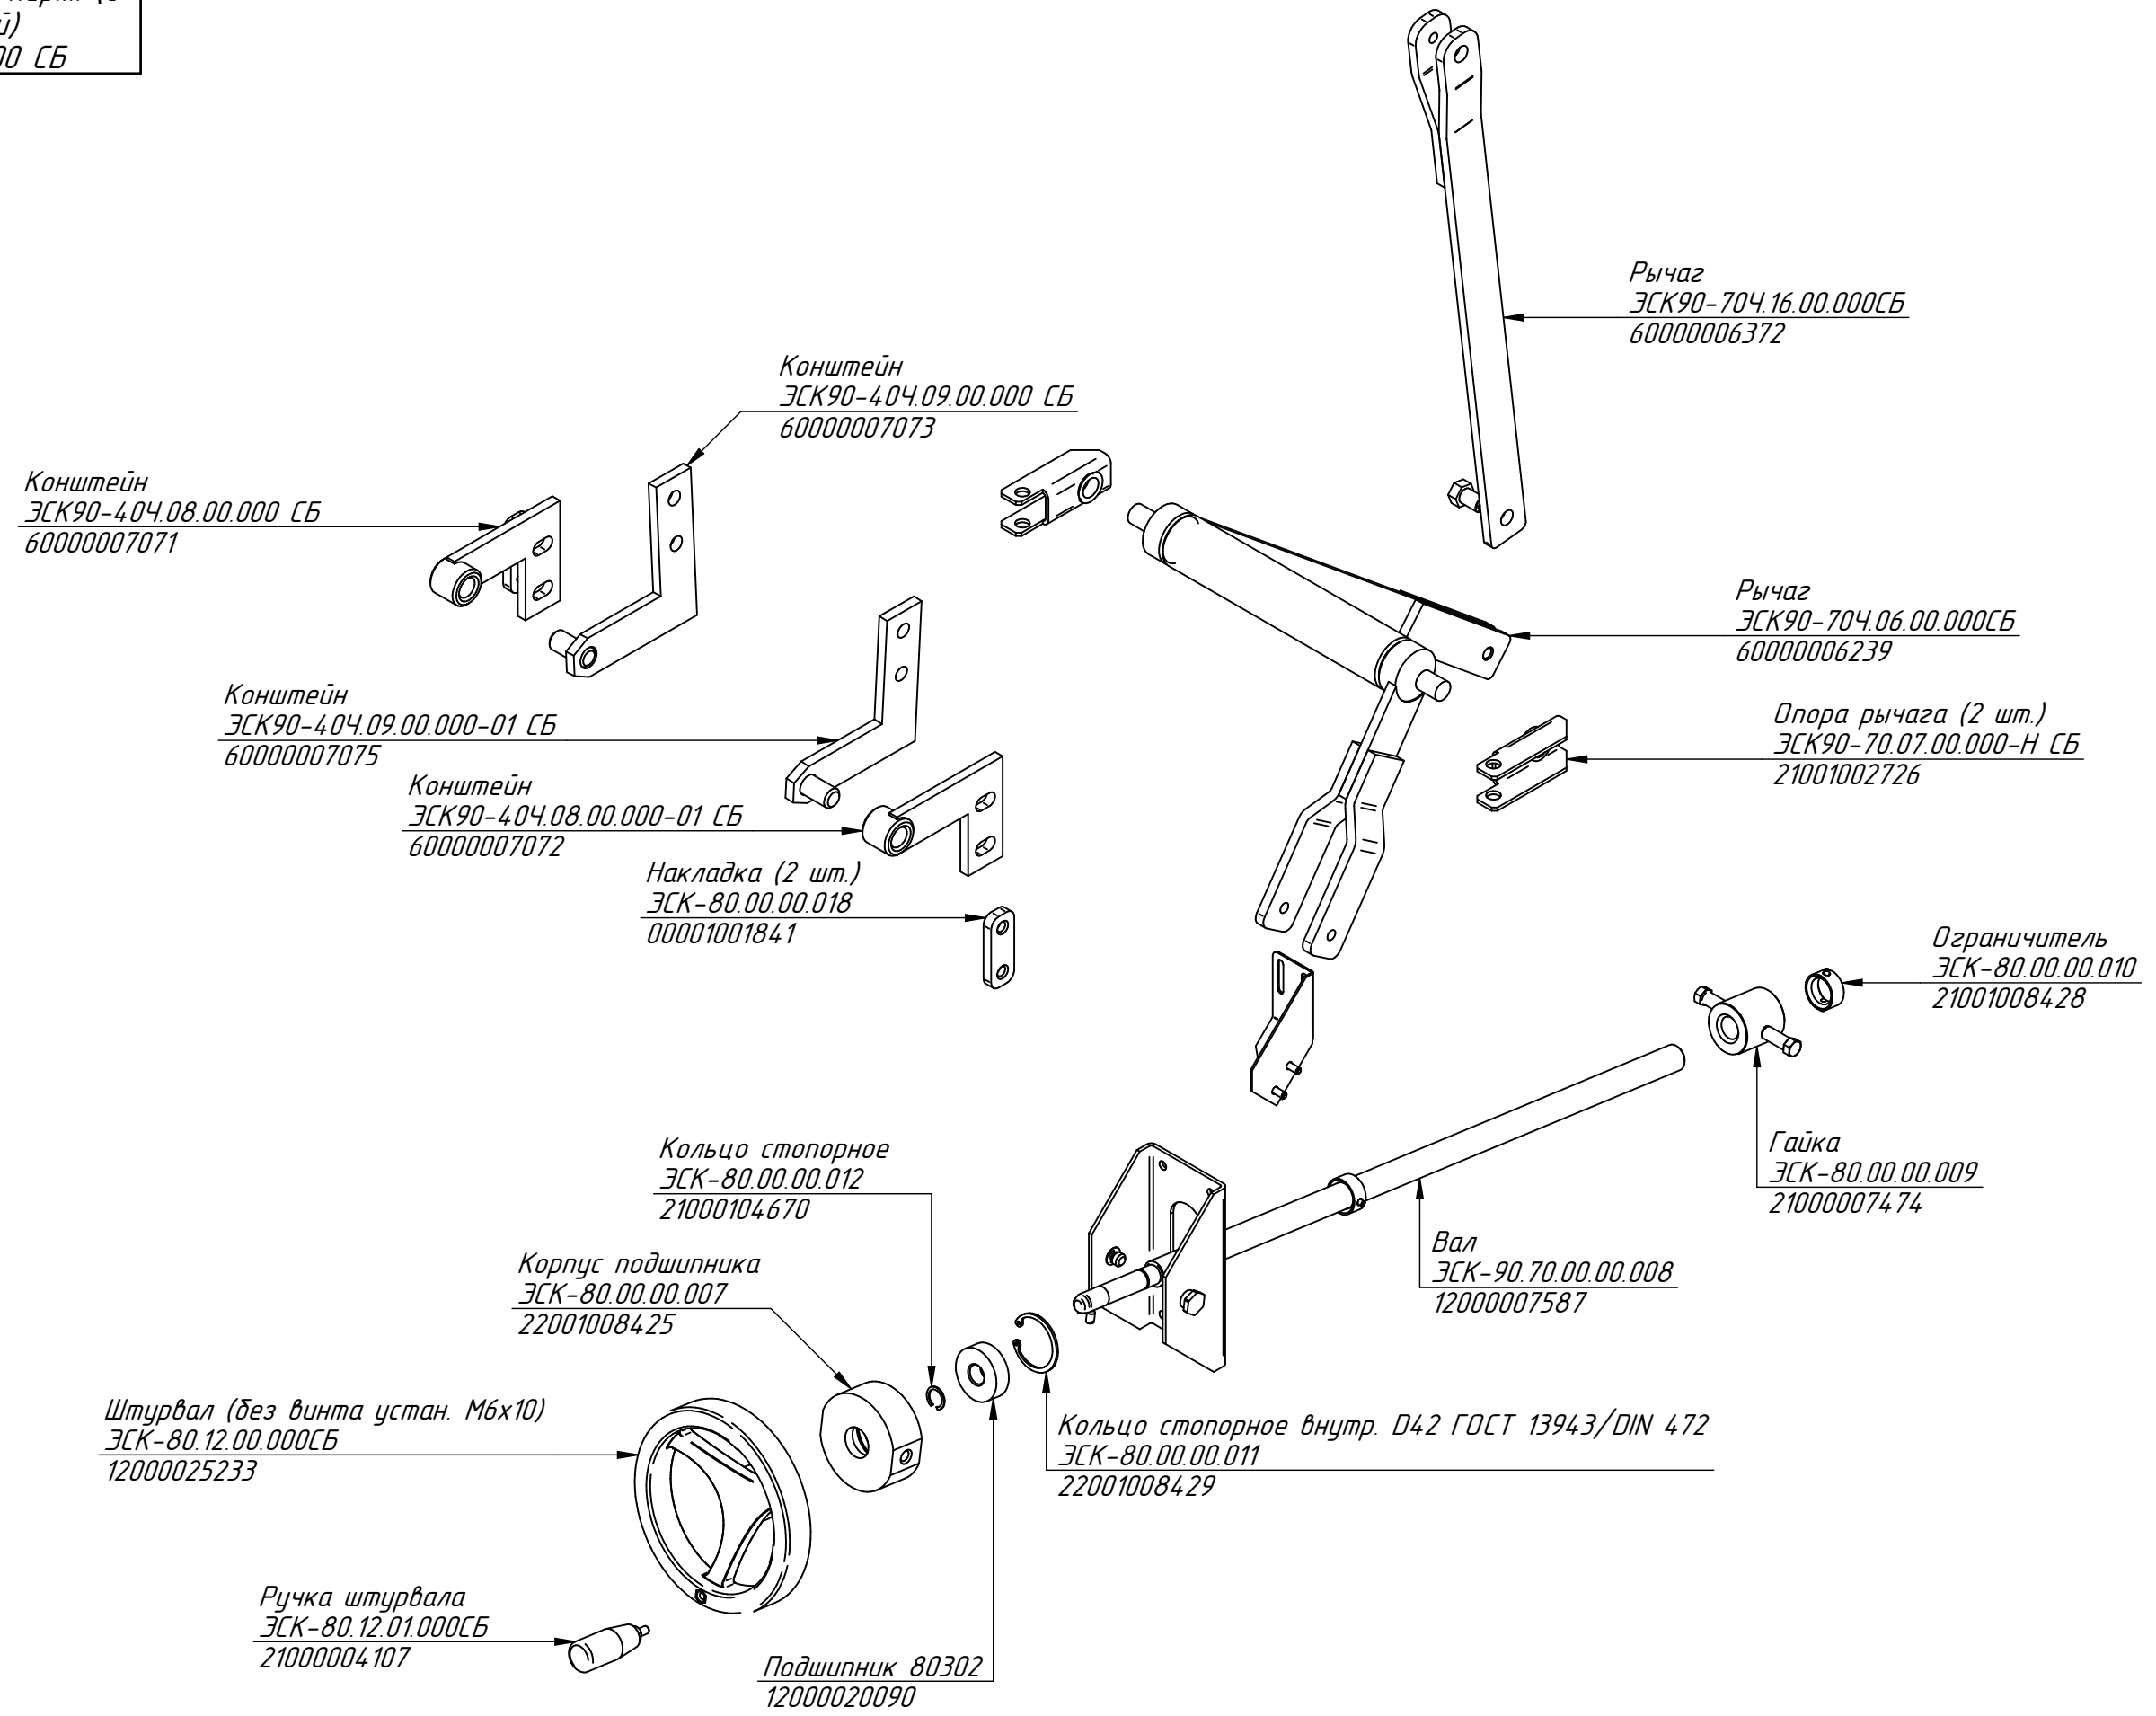

ЭСК-90-0,27-40-4.001 РС
Крышка в сборе ЭСК-90-40
ЭСК90-40.05.00.000-Н СБ


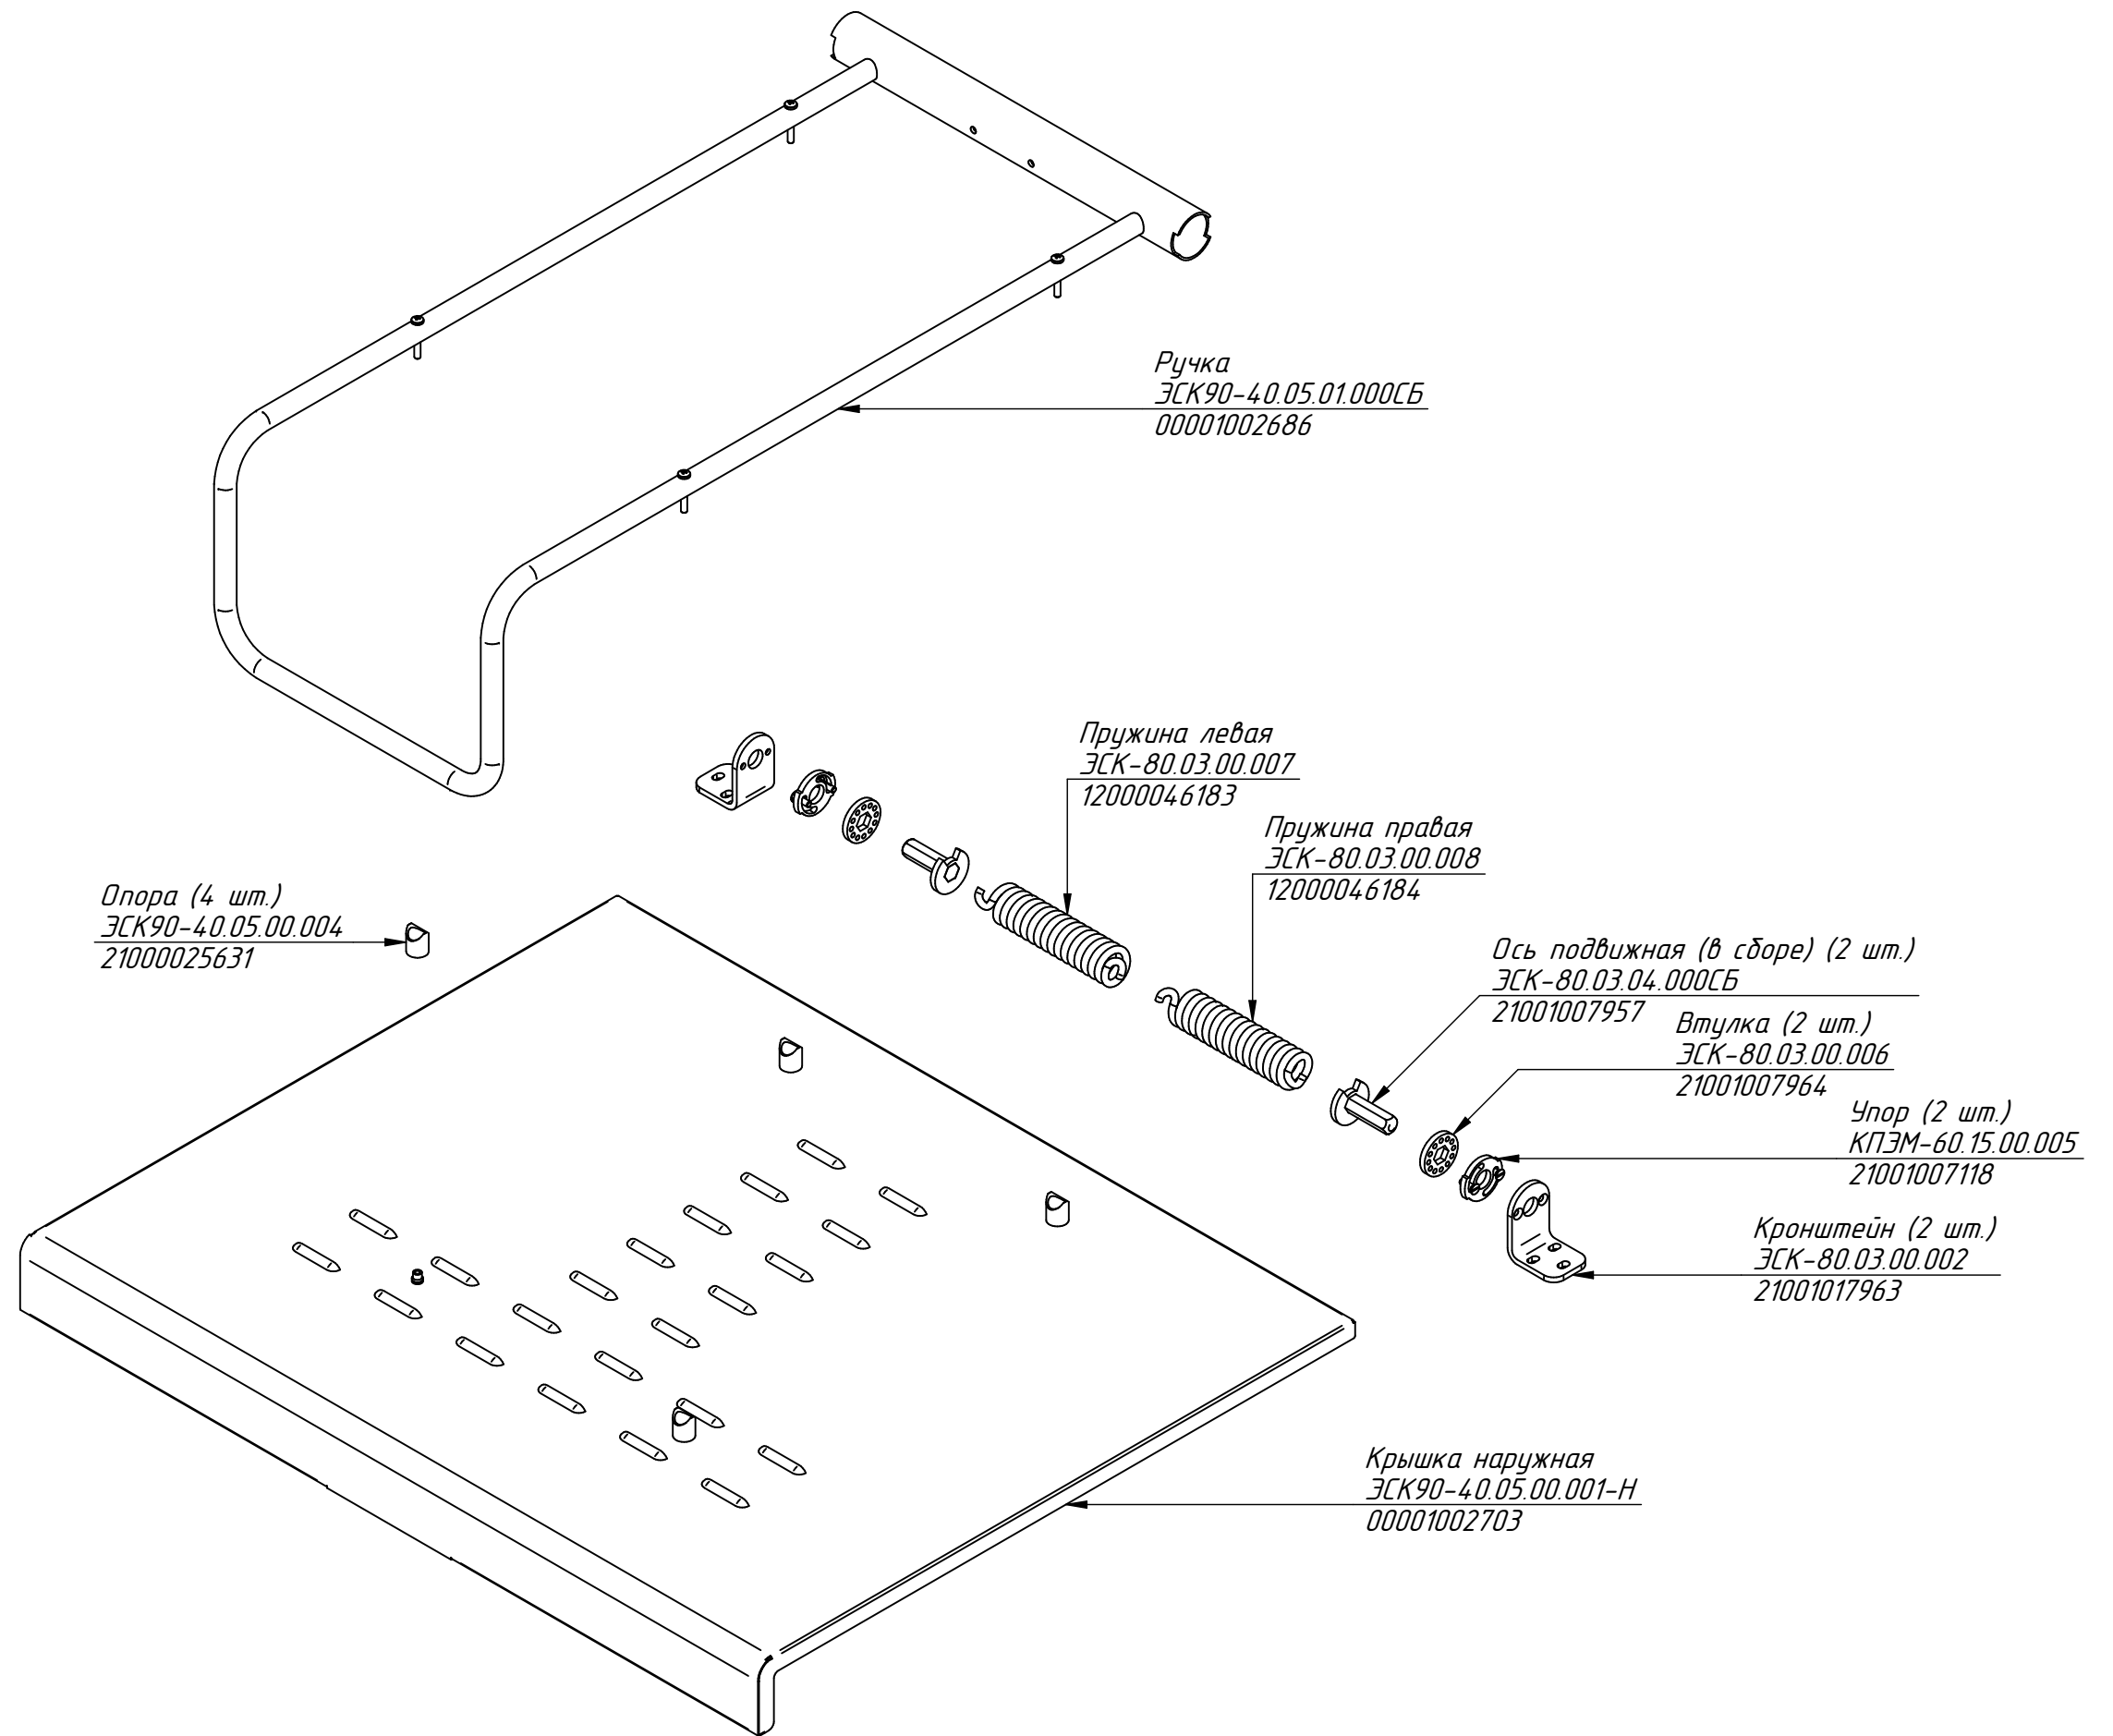


ЭСК-90-0,27-40-4.002 РС
Сковорода
ЭСК-804.01.00.000СБ

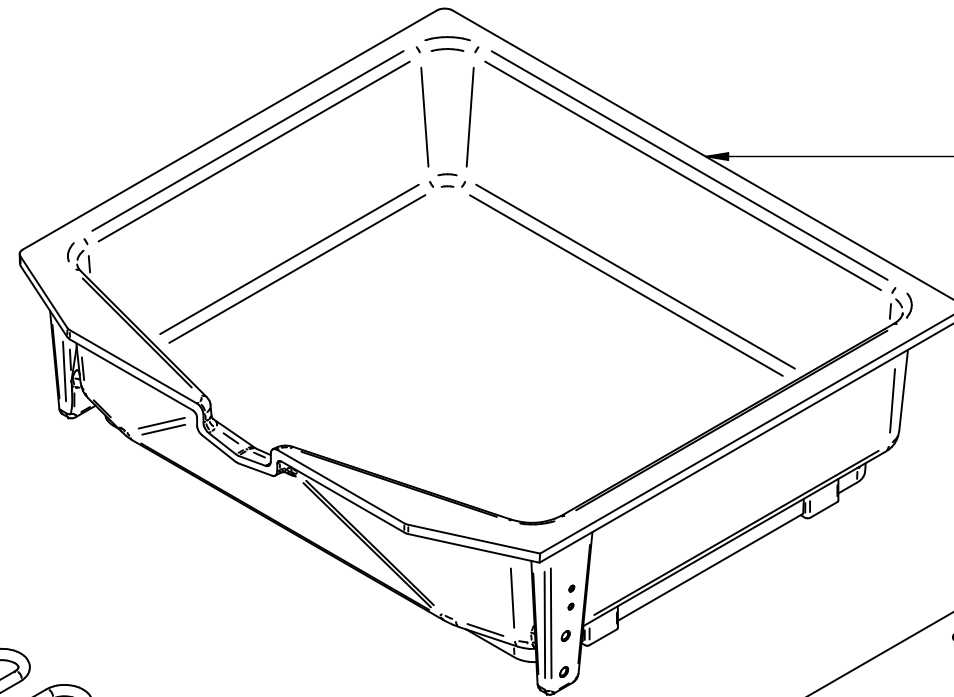


Чаша сковороды
ЭСК-80.01.01.000-02
21001004791


ТЭН-170С10/3,0Т230 (3 шт.)
1G1K1W335001
12000060073

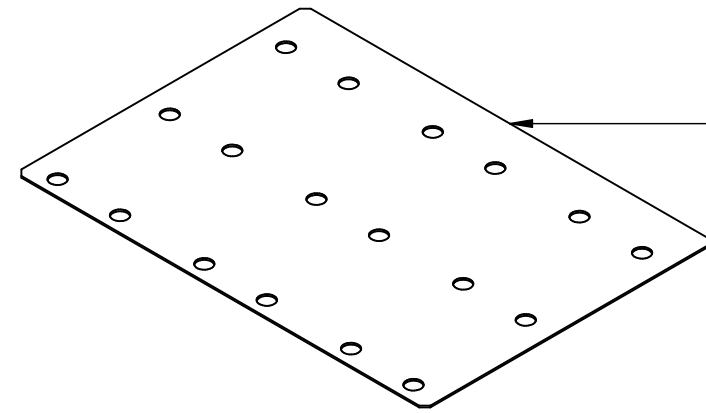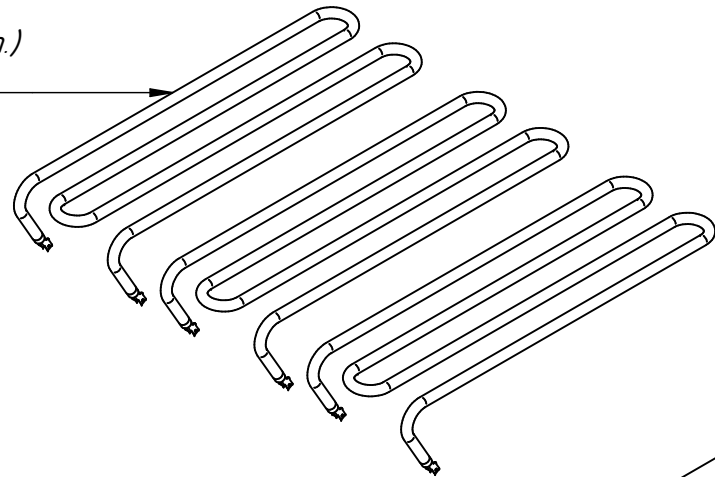

Пластина
ЭСК-804.01.05.001
60000004941

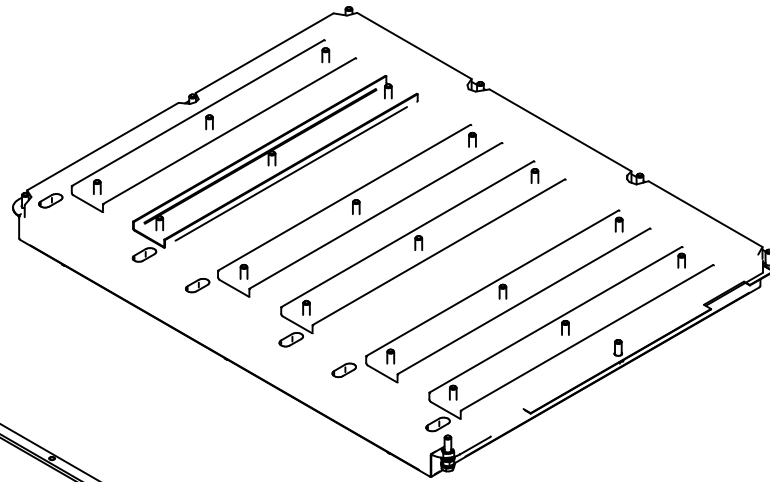

Кожух
ЭСК-804.01.00.003
60000004743

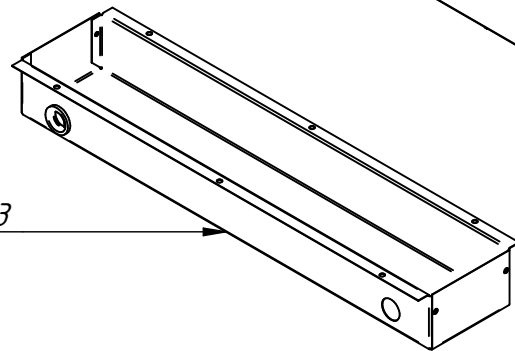

ЭСК-90-0,27-40-4.003 РС
Панель передняя
ЭСК90-70.11.00.000-Н СБ

Панель передняя
ЭСК90-70.11.00.001-Н
00001002739

Терморегулятор 50*-270*С
55.13059.220
21000001056

Лампа сигнальная желтая
12000006276

Наклейка "0-270" (пластик)
ЭПК48-00.00.004-02
12000071748

Ручка луна со вставкой
ЭПК-27Н.00.00.003-02СБ
12001002963

Лампа сигнальная белая
12000006277

Терморегулятор 320 *С (ограничитель)
55.13569.070
12000006819

