



ЭСК-80-0,27-40-К.000 РС
Сковорода электр.
ЭСК-80-0,27-40-К вся нерж.
(композитное дно)
ЭСК-80.00.00.000-01-Т СБ


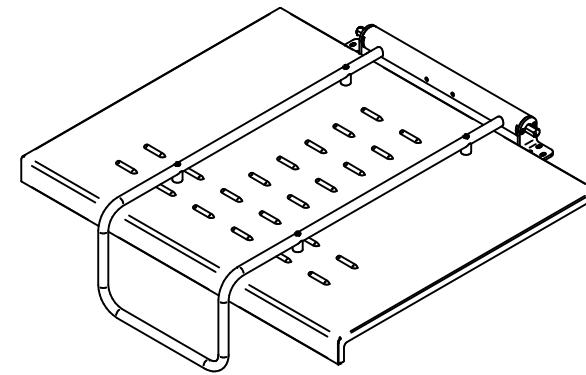


Крышка
ЭСК-80-0,27-40-К.001 РС
21000108406

Сковорода (в сборе)
ЭСК-80-0,27-40-К.002 РС
21001013374

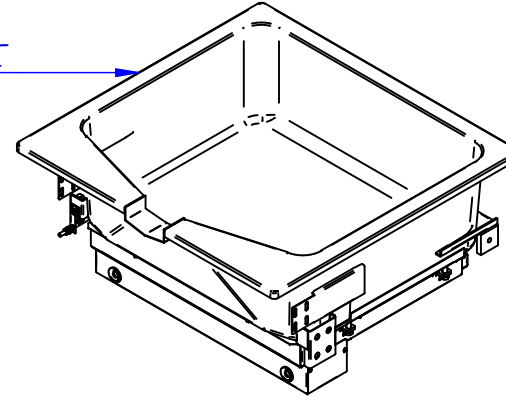


Механизм подъёма
ЭСК-80-0,27-40-К.000-01 РС

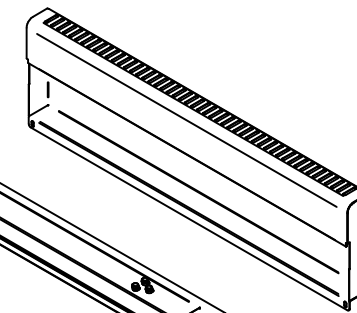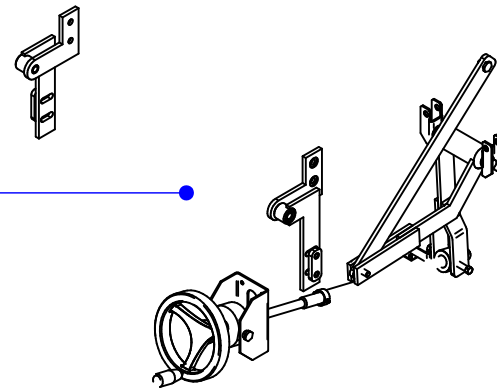

Воздуховод
ЭСК-80.00.00.030
21001005382

Панель лицевая
ЭСК-80.00.00.001-Т
21001007004

Панель передняя
ЭСК-80-0,27-40-К.003 РС
21001008420

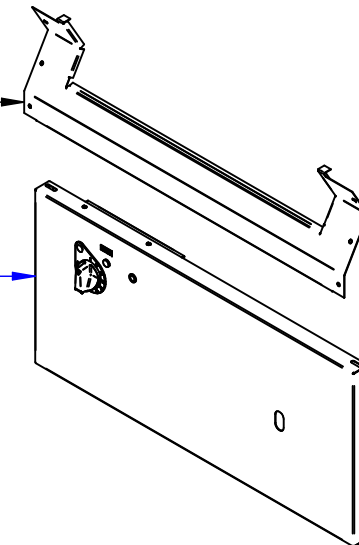

Ножка
ЭСК90-70.10.03.000СБ
21001009794



Контактор
НС1-2510 25А 230В/АС3 1 НО 50Гц
12000061053


Ножка
КПЭМ-100.14.07.000СБ
10000011409




Выключатель концевой TZ-8112
(ролик горизонтальный нажимной)
12000061119




ЭСК-80-0,27-40-К.000-01 РС
 Сковорода электр.
 ЭСК-80-0,27-40-К вся нерж.
 (композитное дно)
 ЭСК-80.00.00.000-01-Т СБ

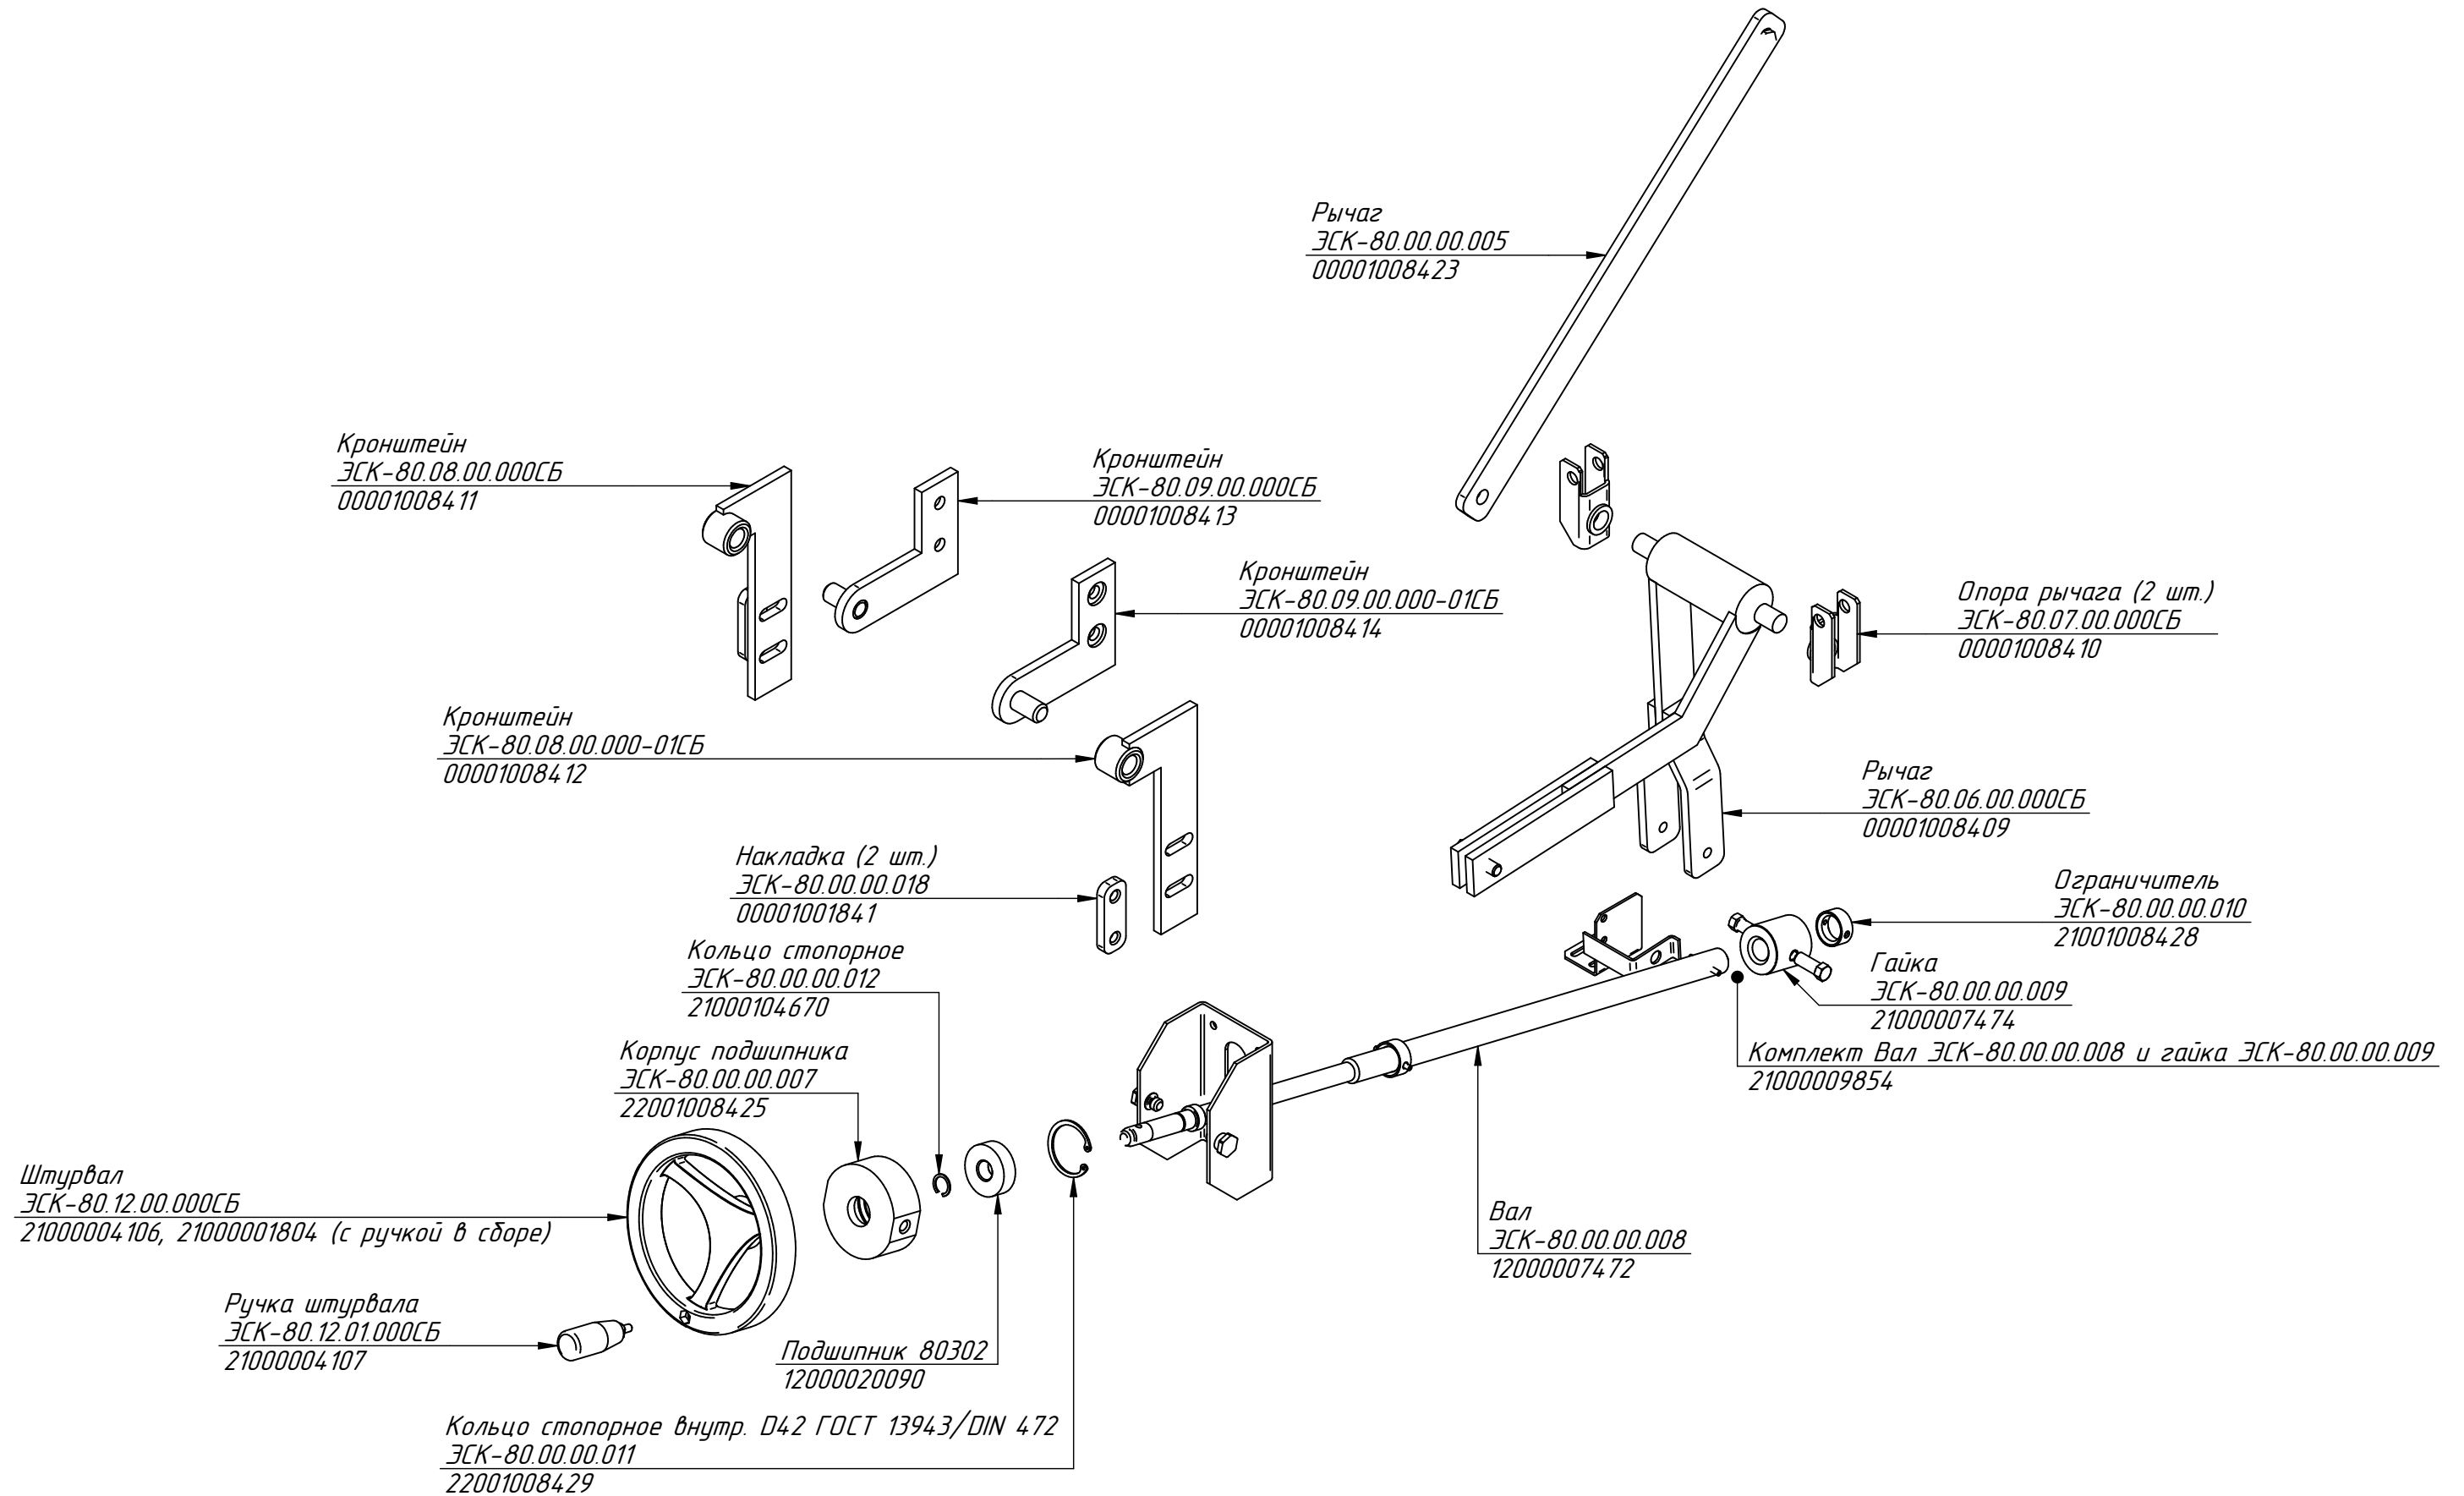

ЭСК-80-0,27-40-К.001 РС
Крышка
ЭСК-80.03.00.000СБ

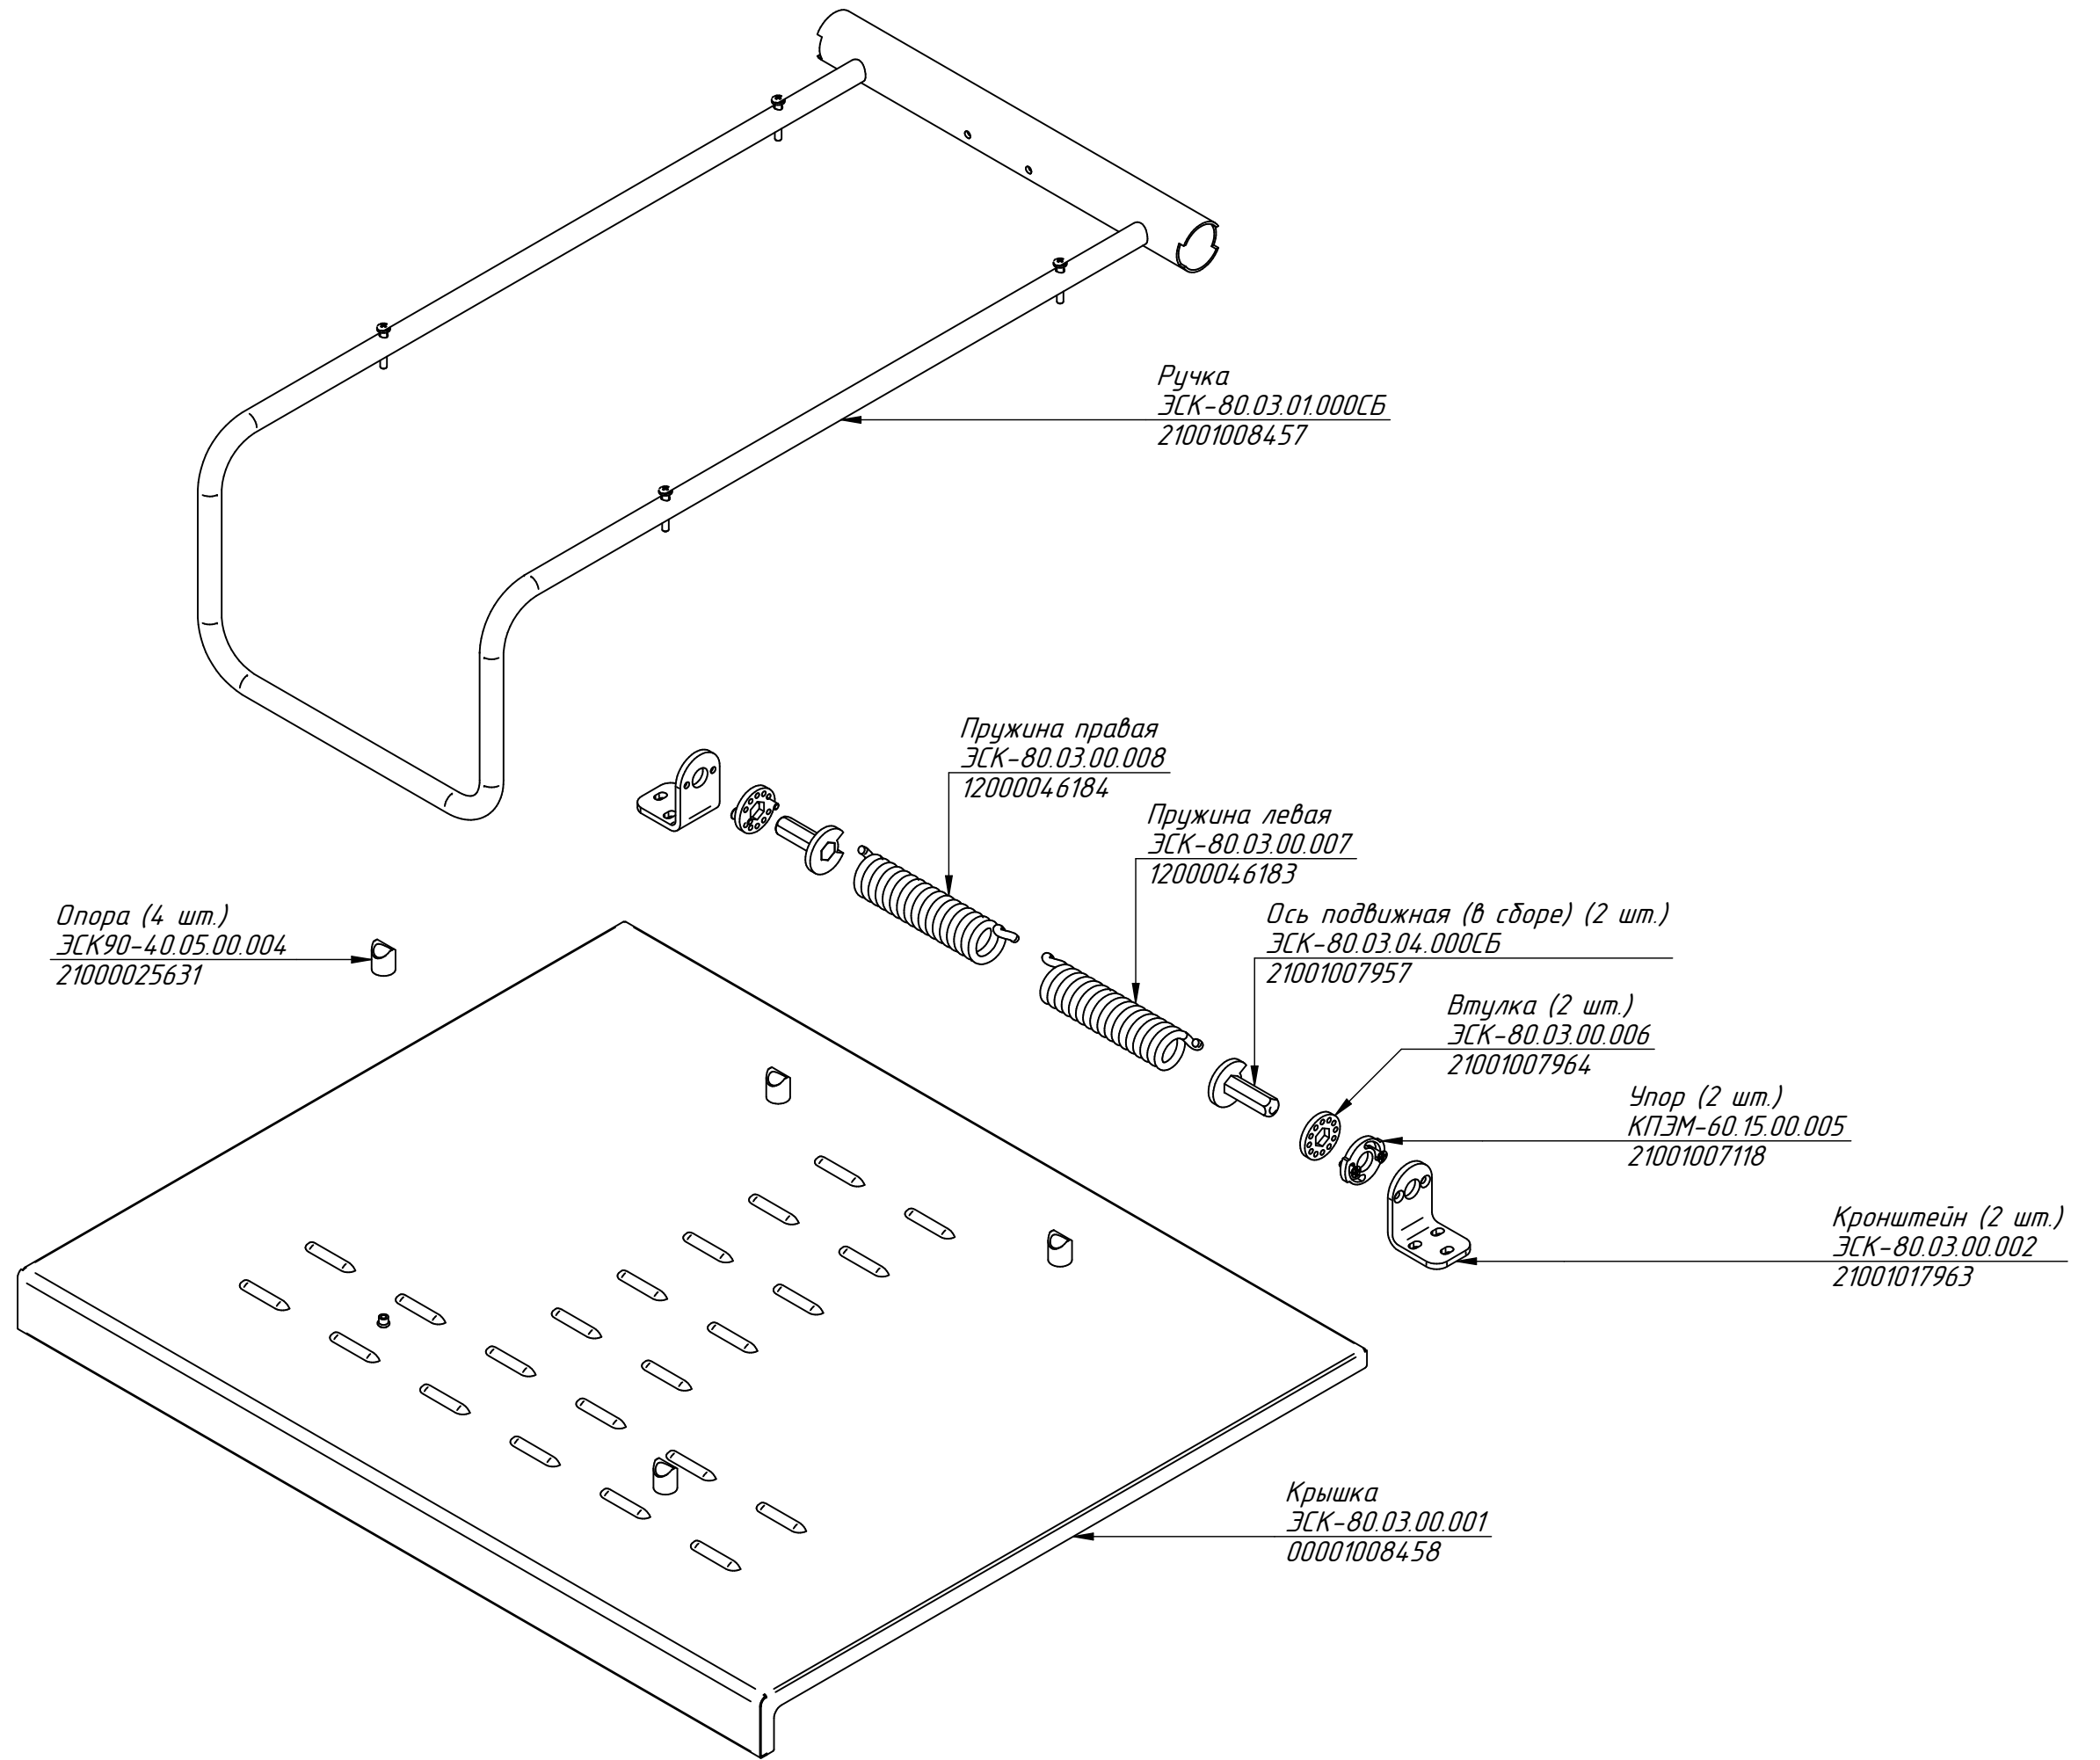


ЭСК-80-0,27-40-К.002 РС
Сковорода (в сборе)
ЭСК-80.49.00.000-Т

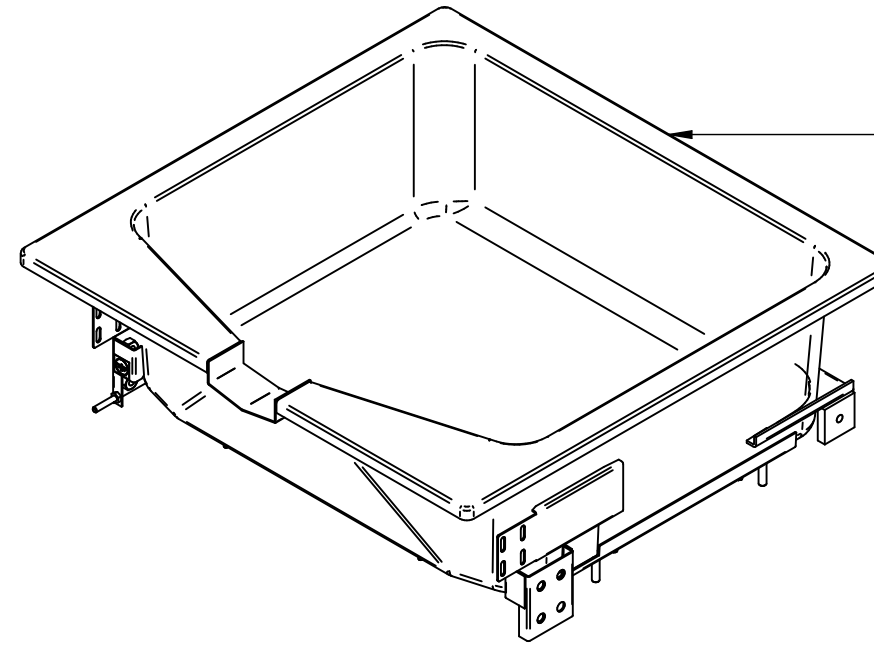


Сковорода
ЭСК-80.49.01.000-Т СБ
60001013379


ТЭН-170С10/3,0Т230 (3 шт.)
1G1K1W335001
12000060073

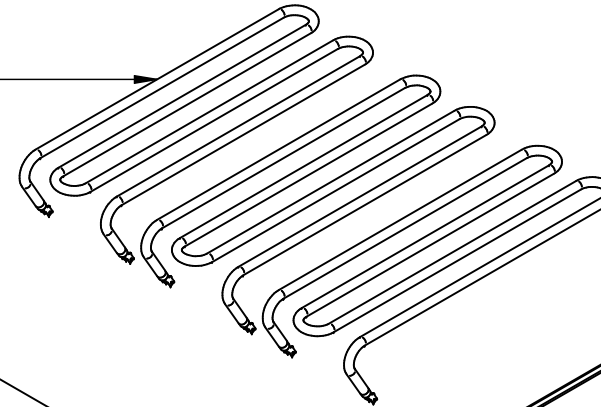


Дно кожуха
ЭСК-80.01.00.005-Т
21001007036

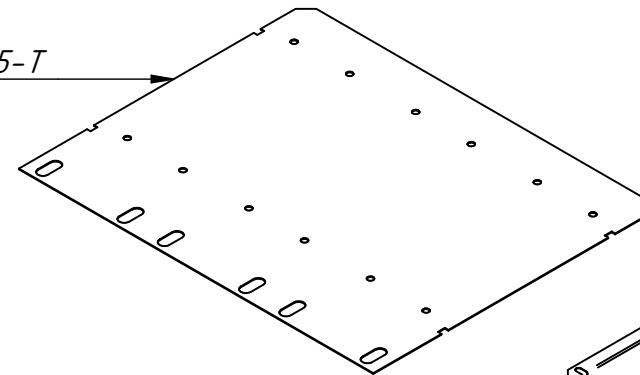


Держатель ТЭНа (3 шт.)
ЭСК-80.01.00.001
21001008436

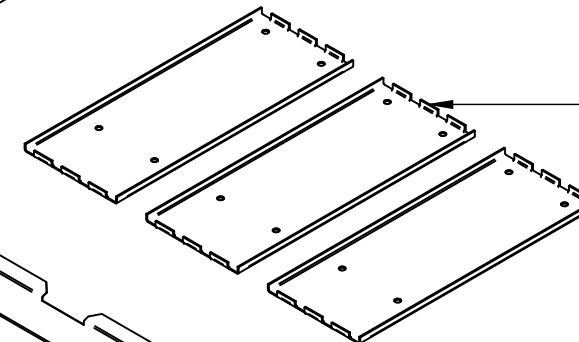


Кожух
ЭСК-80.49.00.004-Т
60001013376

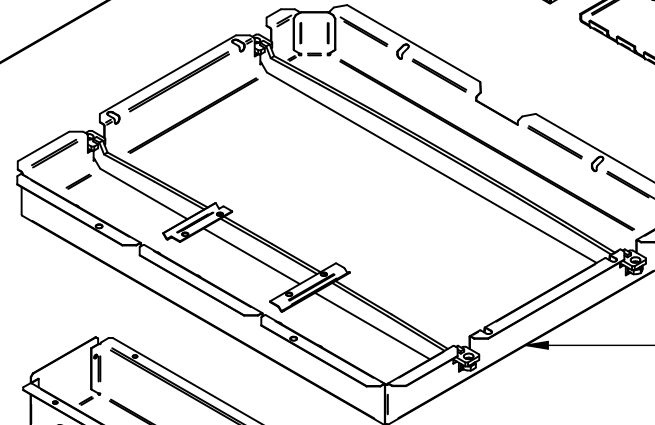

Кожух
ЭСК-80.49.00.003-Т
60001013375

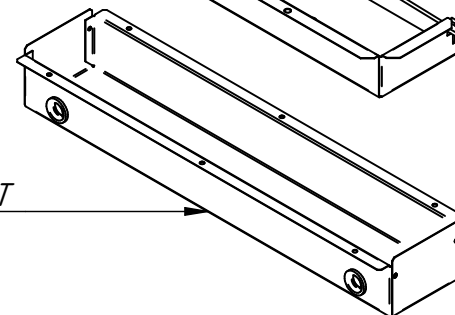

ЭСК-80-0,27-40-К.003 РС
Панель передняя
ЭСК-80.14.00.000СБ

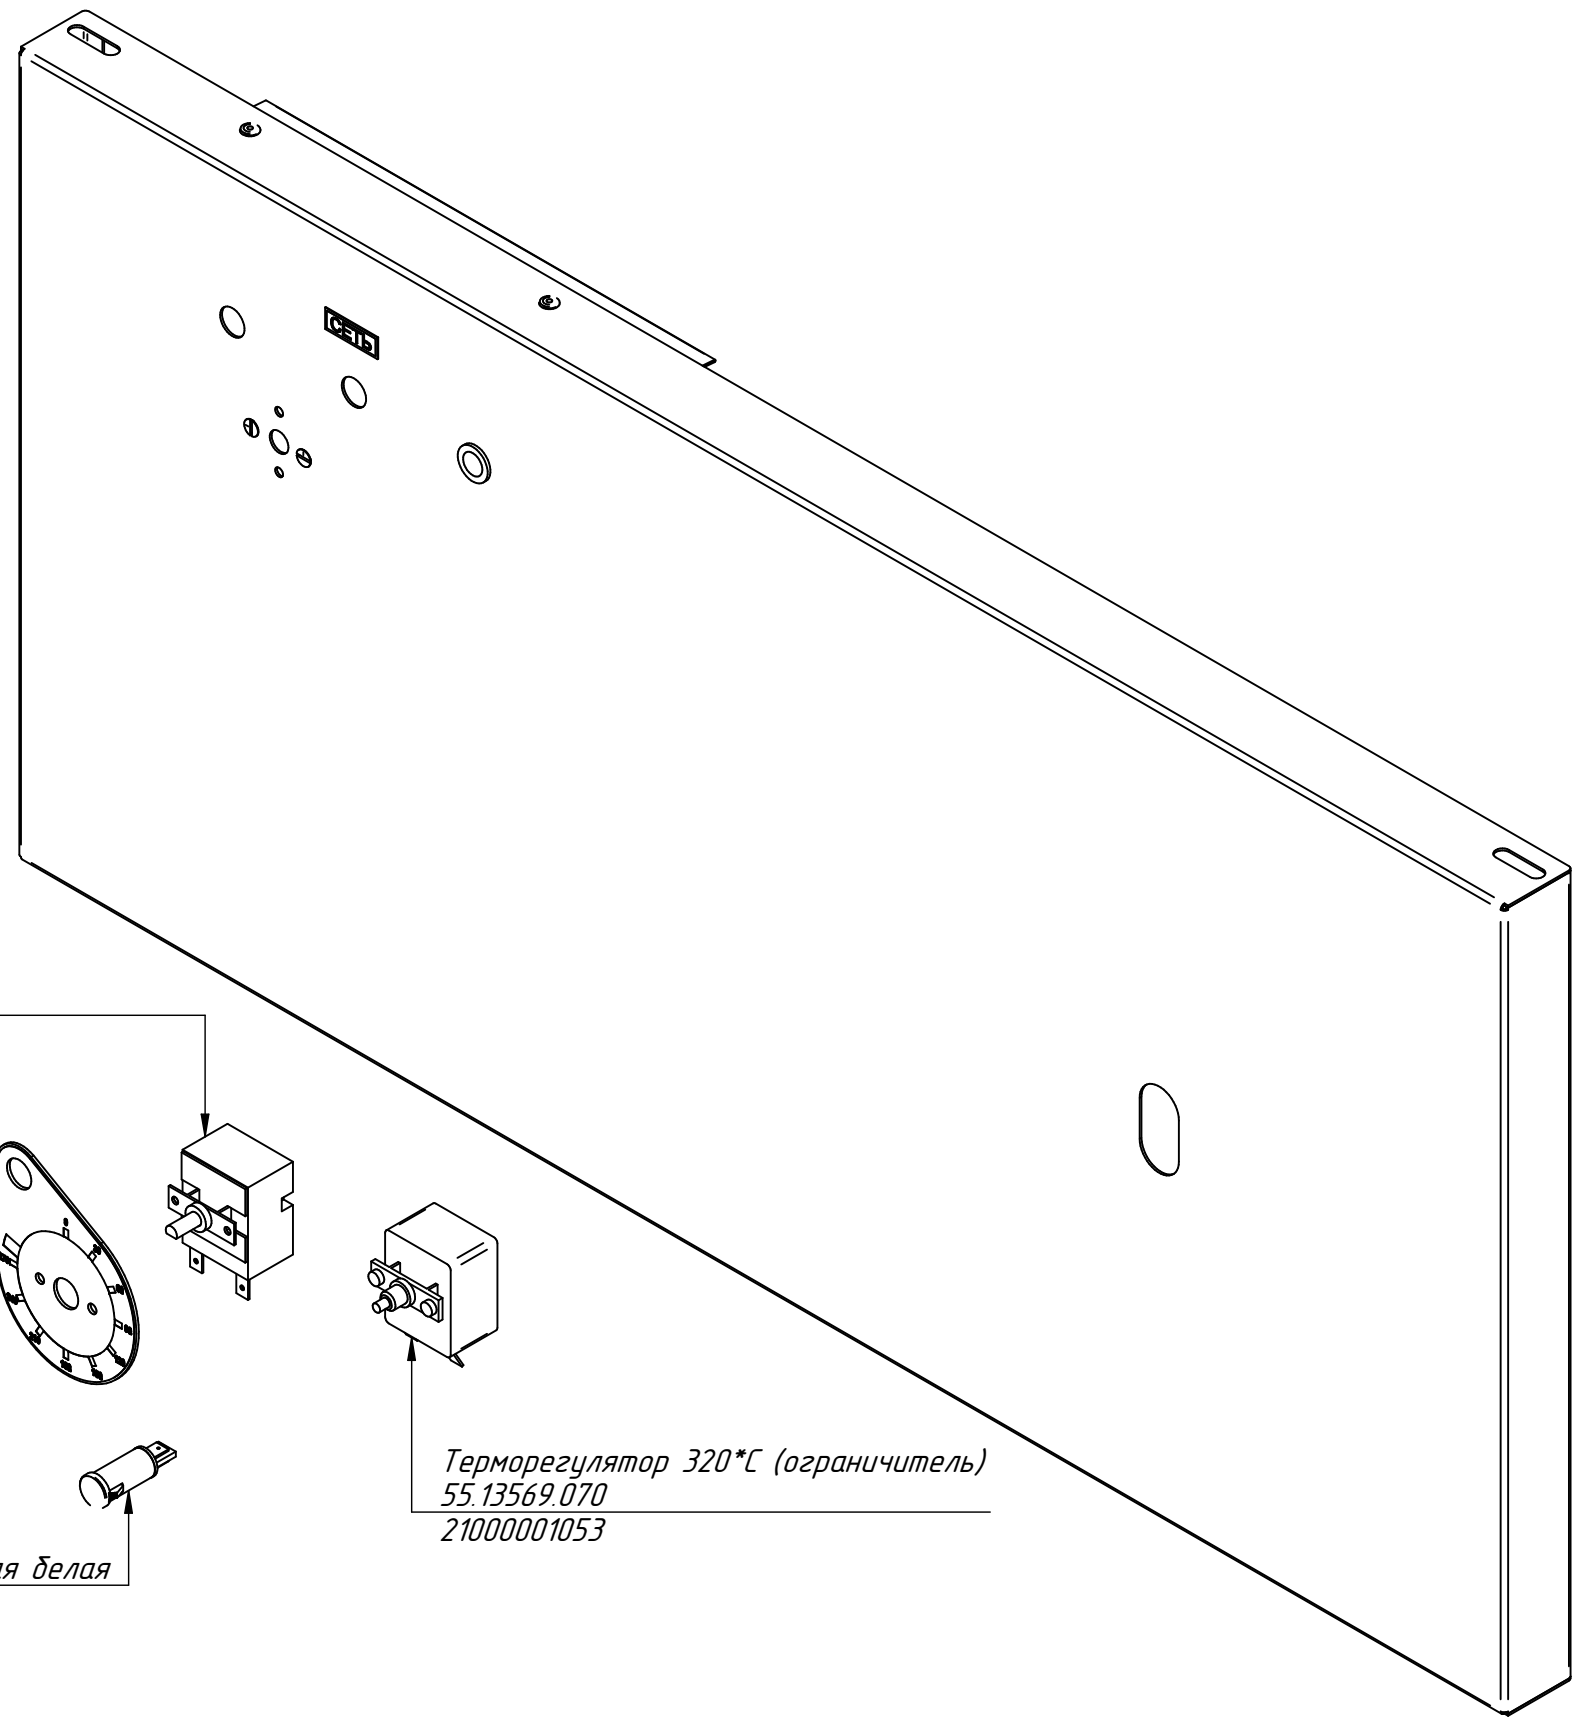

Терморегулятор 50*-270*С
55.13059.220
21000001056

Наклейка "0-270" (пластик)
АКО-40Н.00.00.003-01
12000072199

Лампа сигнальная желтая
12000006276

Ручка луна со вставкой
ЭПК-27Н.00.00.003-02СБ
12001002963

Лампа сигнальная белая
12000006277

Терморегулятор 320*С (ограничитель)
55.13569.070
21000001053

