

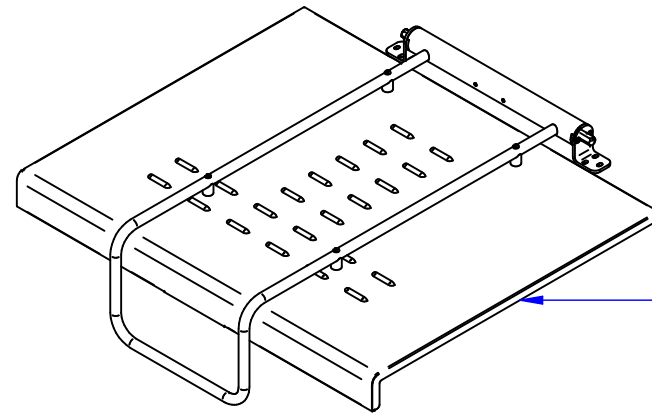


ЭСК-90-0,27-40-К.000 РС
Сковорода электр.
ЭСК-90-0,27-40-К вся нерж.
(композитное дно)
ЭСК90-40.00.00.000-01-Т СБ





Крышка в сборе ЭСК-90-40
ЭСК-90-0,27-40-К.001 РС
21000804400


Сковорода
ЭСК-90-0,27-40-К.002 РС
60001013392

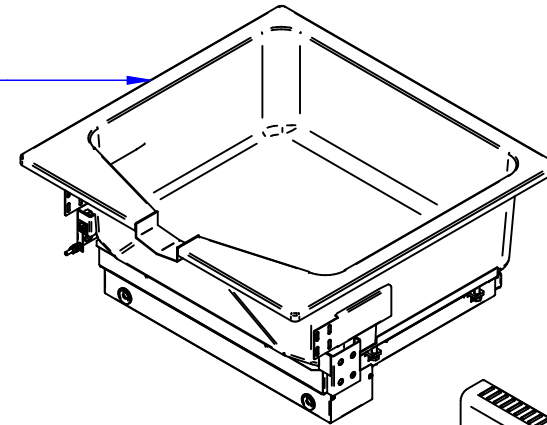

Механизм подъёма
ЭСК-90-0,27-40-К.000-01 РС

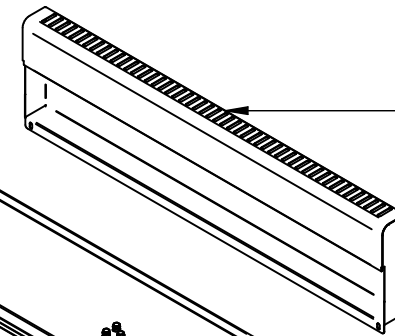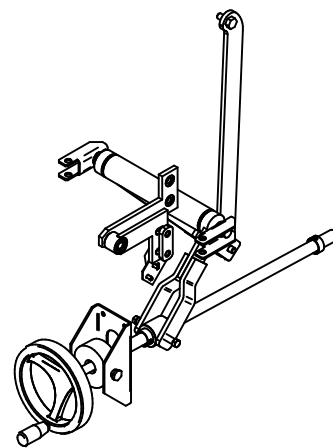


Воздуховод
ЭСК90-70.40.00.001
60001005277

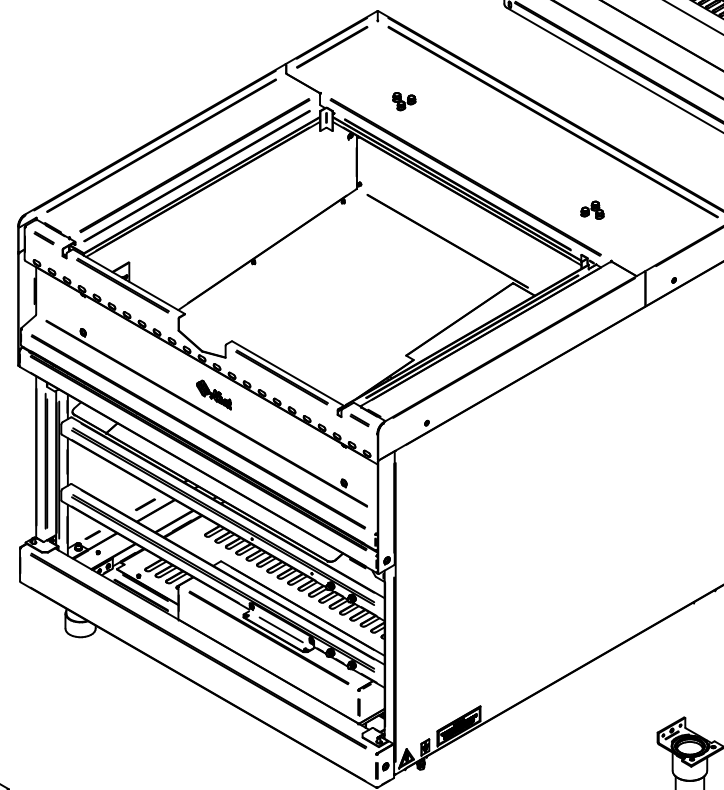

Выключатель концевой TZ-8112
12000061119

Контактор
НС1-2510 25А 230В/АС3 1 Н0 50Гц
12000061053


Панель передняя
ЭСК-90-0,27-40-К.003 РС
00001002725

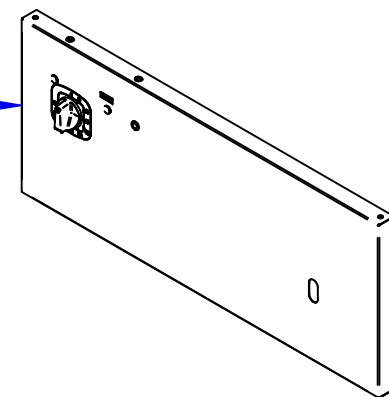


Ножка (3 шт.)
КПЭМ-100.14.07.000СБ
10000011409

Ножка
ЭСК90-70.10.03.000СБ
21001009794


ЭСК-90-0,27-40-К.000-01 РС
Сковорода электр.
ЭСК-90-0,27-40-К вся нерж.
(композитное дно)
ЭСК90-40.00.00.000-01-Т СБ

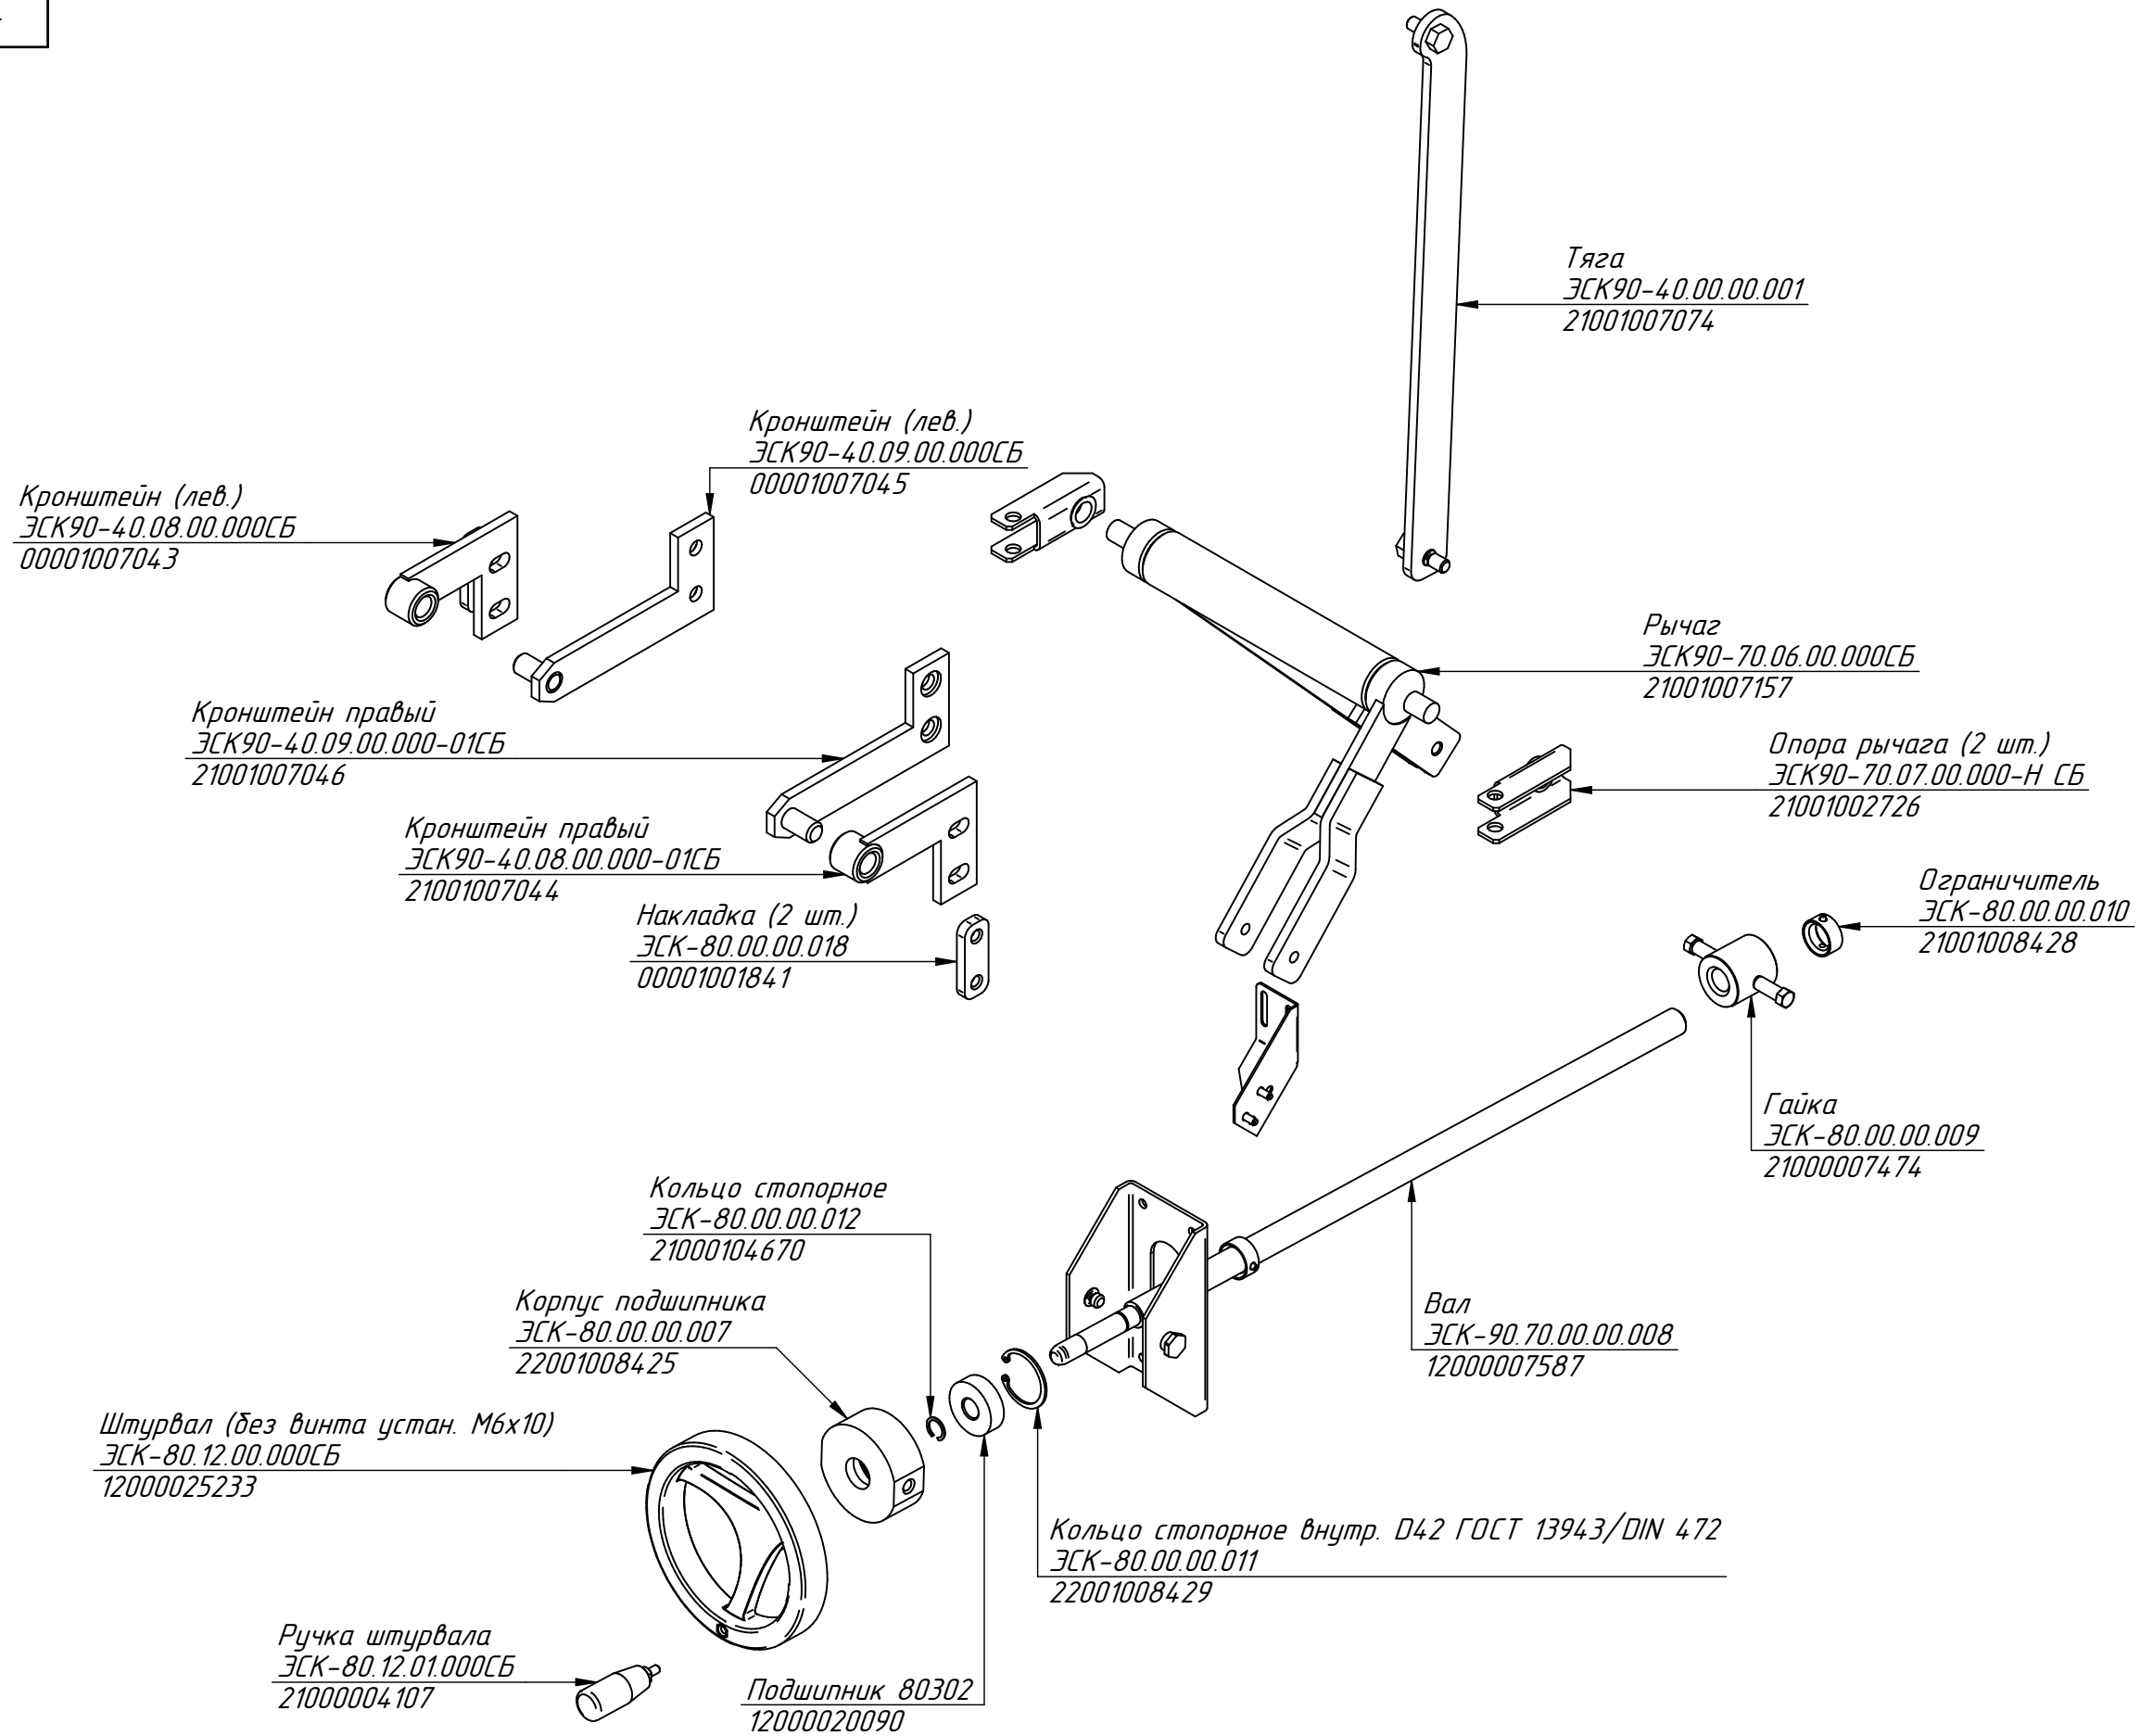

ЭСК-90-0,27-40-К.001 РС
Крышка в сборе ЭСК-90-40
ЭСК90-40.05.00.000-Н СБ

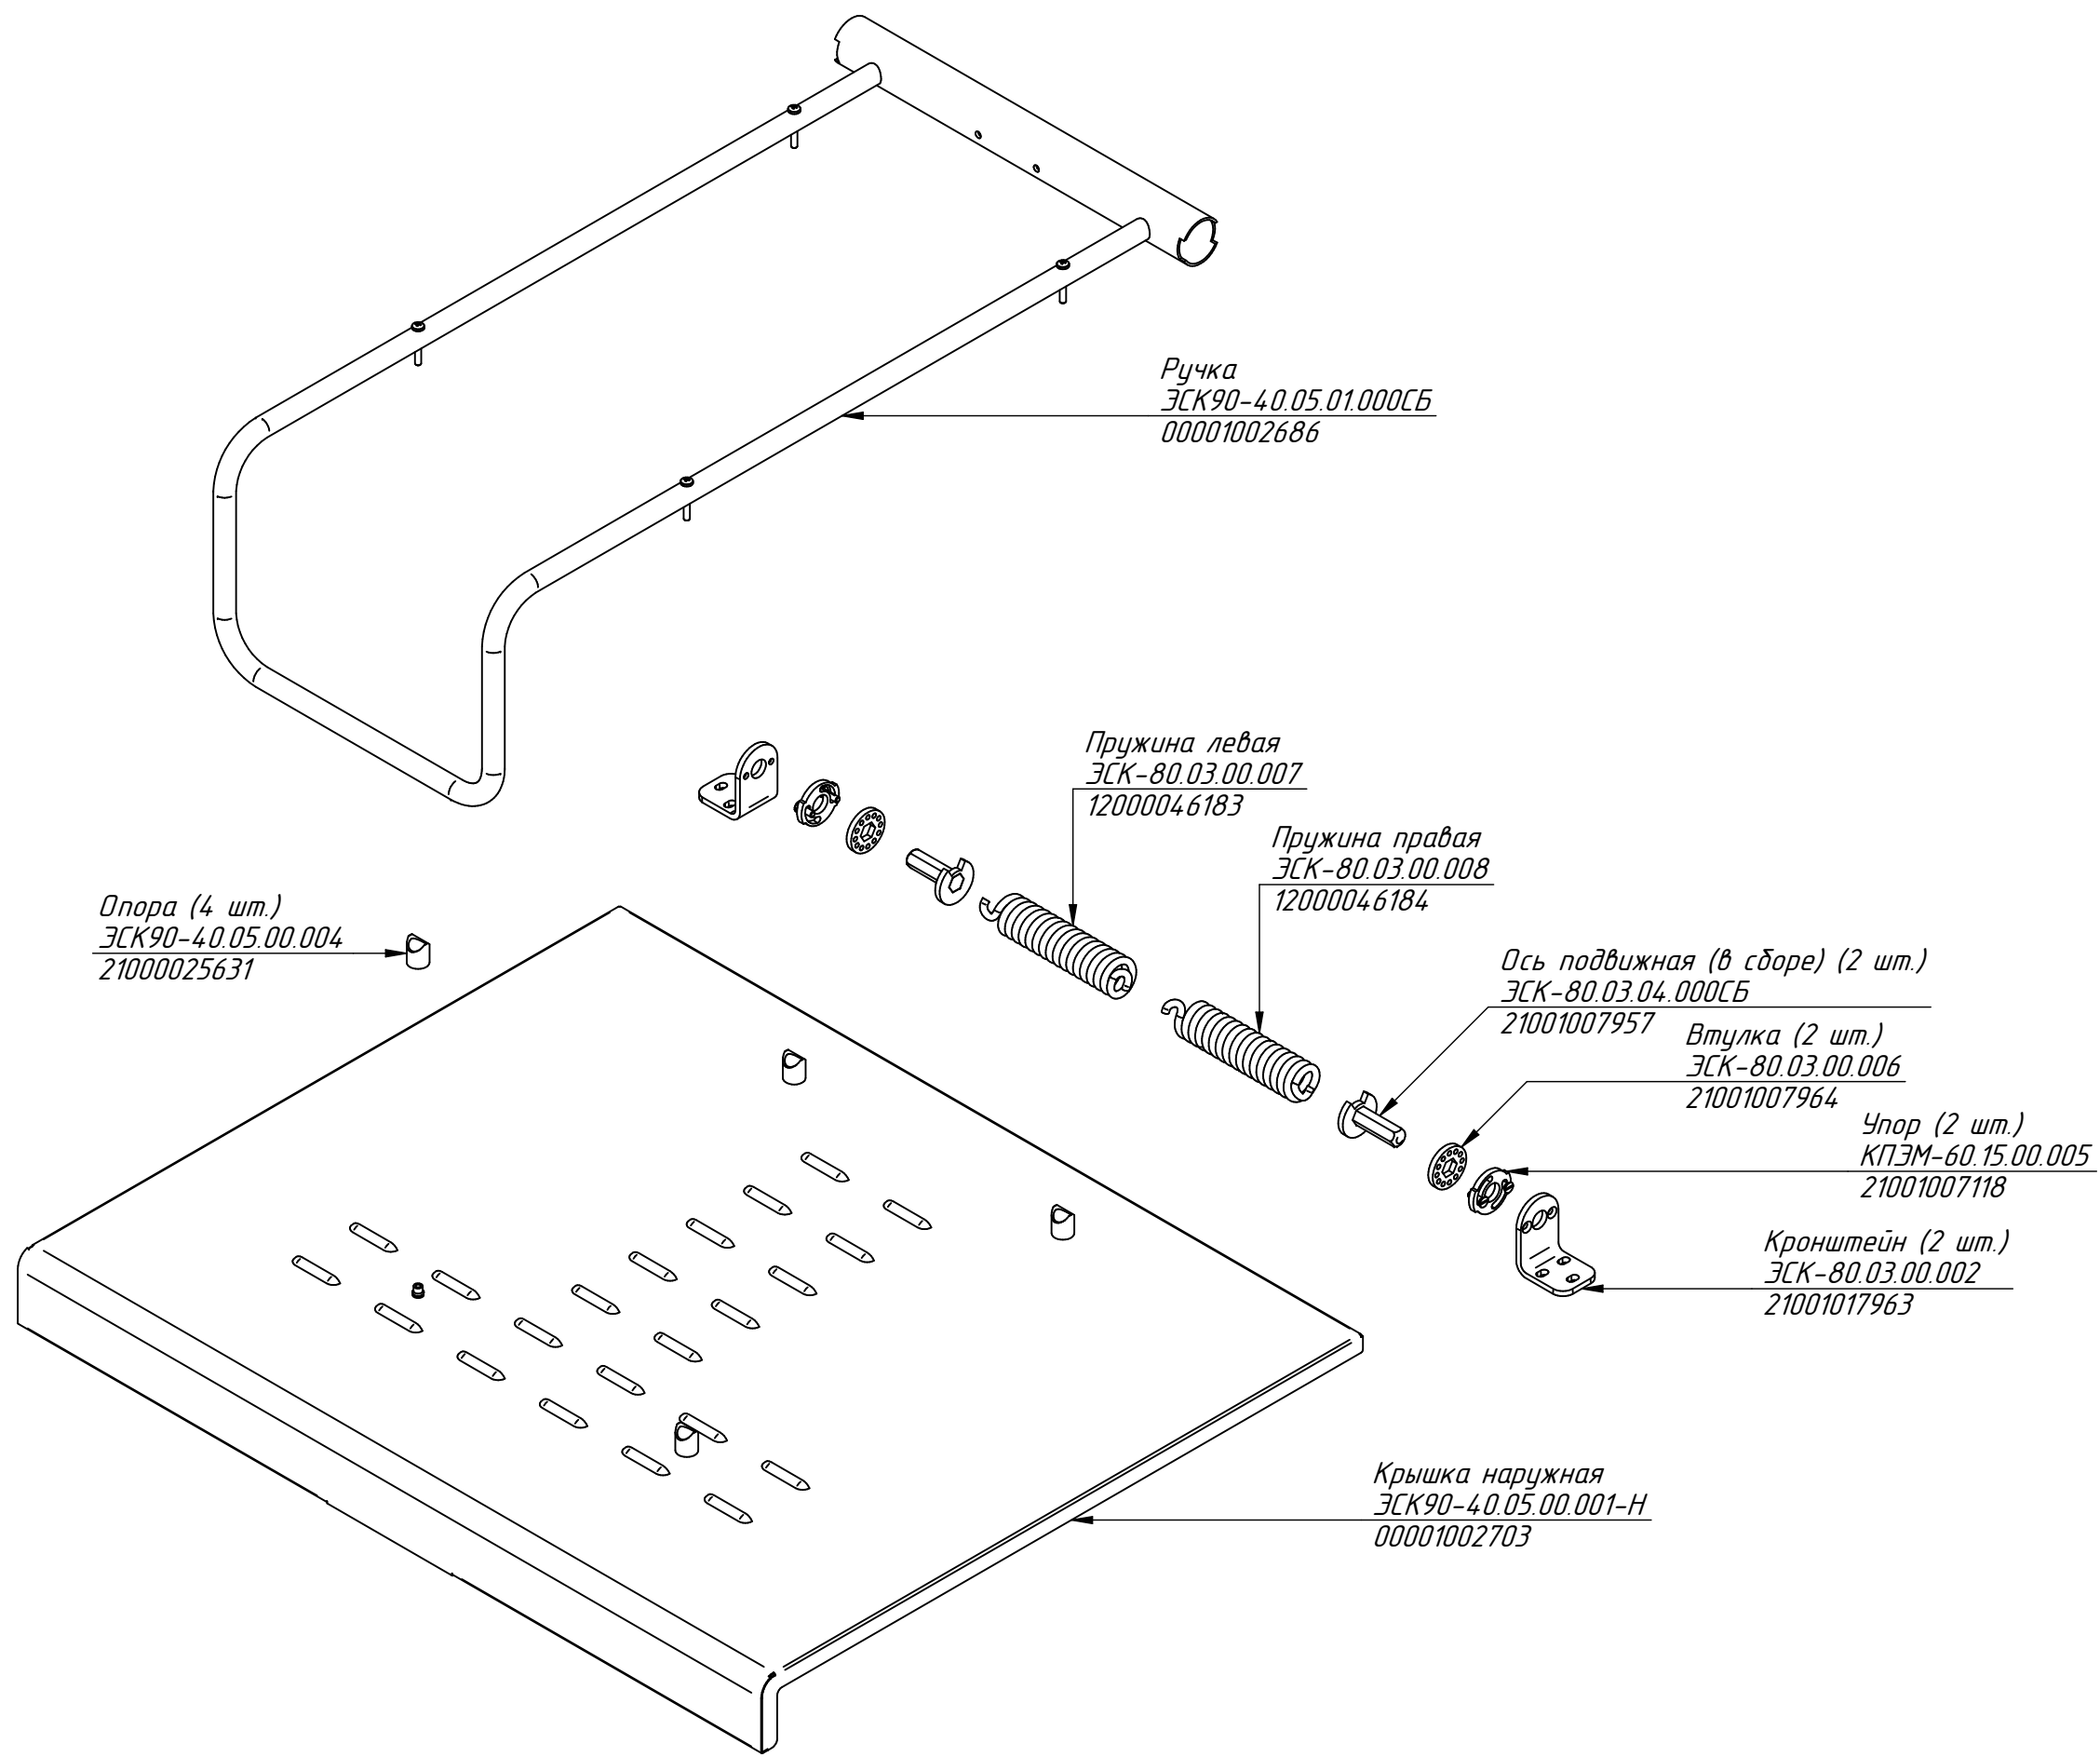


ЭСК-90-0,27-40-К.002 РС
Сковорода
ЭСК-80.49.00.000-01-Т СБ

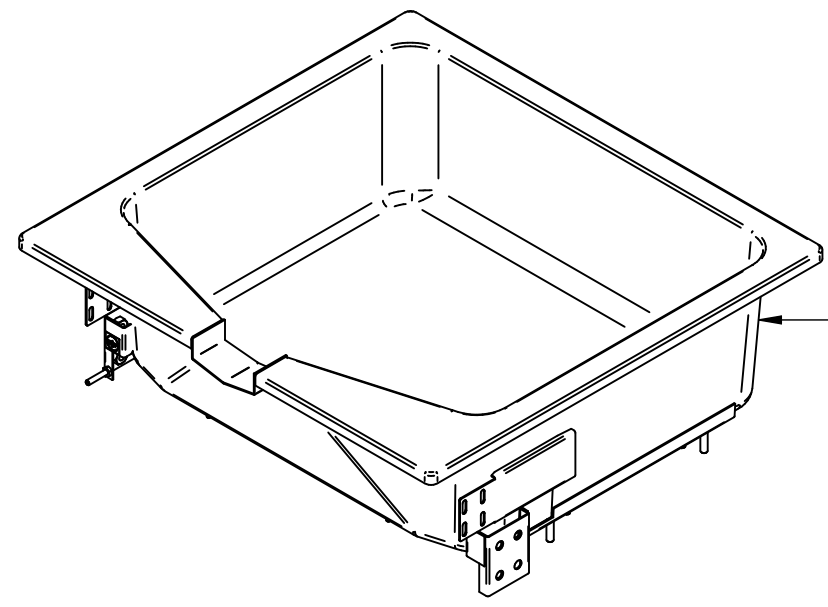


Сковорода
ЭСК-80.49.01.000-01-Т СБ
60001013393


ТЭН-170С10/3,0Т230 (3 шт.)
1G1K1W335001
12000060073

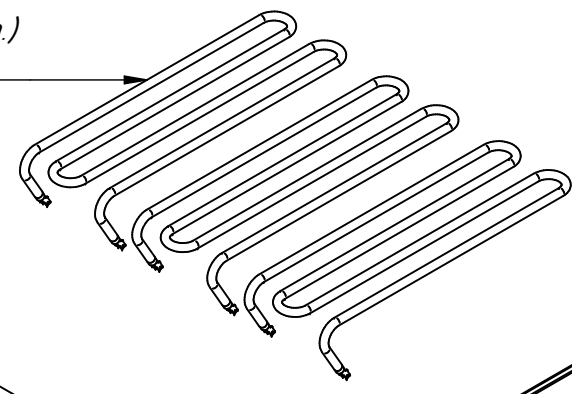

Дно кожуха
ЭСК-80.01.00.005-Т
21001007036

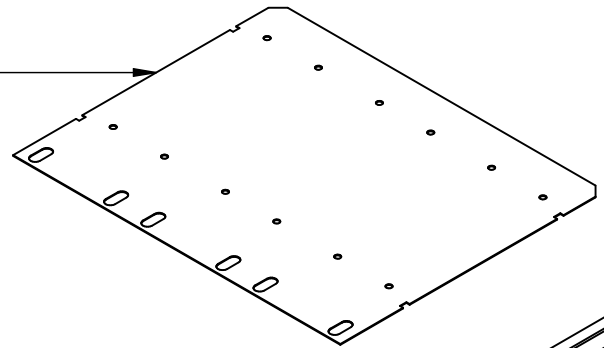


Держатель (3 шт.)
ТЭНа ЭСК-80.01.00.001
21001008436

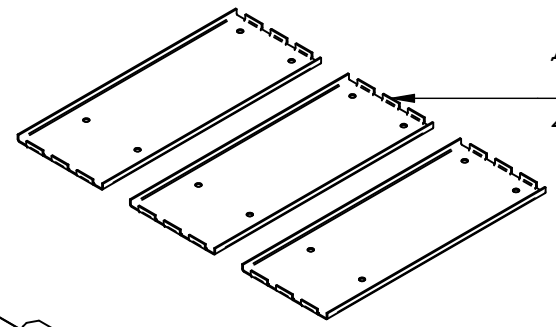


Прижим
ЭСК-80.49.00.008-Т
60001013378

Прижим
ЭСК-80.49.00.007-Т
60001013377

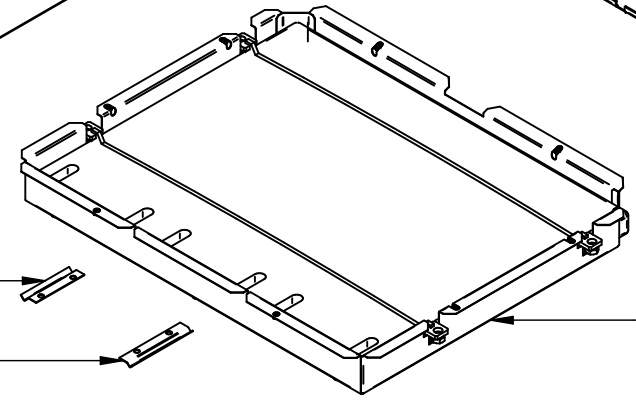

Кожух
ЭСК-80.49.00.004-Т
60001013376

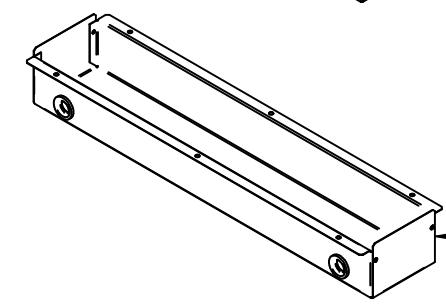

Кожух
ЭСК-80.49.00.003-Т
60001013375

ЭСК-90-0,27-40-К.003 РС
Панель передняя
ЭСК90-70.11.00.000-Н СБ

Панель передняя
ЭСК90-70.11.00.001-Н
00001002739

Терморегулятор 50*-270*С
55.13059.220
21000001056

Лампа сигнальная желтая
12000006276

Наклейка "0-270" (пластик)
ЭПК48-00.00.004-02
12000071748

Ручка луна со вставкой
ЭПК-27Н.00.00.003-02СБ
12001002963

Лампа сигнальная белая
12000006277

Терморегулятор 320 *С (ограничитель)
55.13569.070
12000006819

