




Planeten-Rührmixer 20 l

Artikel-Nr.
70511002 (AG20)

Explosionszeichnung / Ersatzteile

Bitte bei Ersatzteilbestellung immer Artikelnummer und
Seriennummer mit angeben!

SPARE PART LIST / ESPLOSO AG20

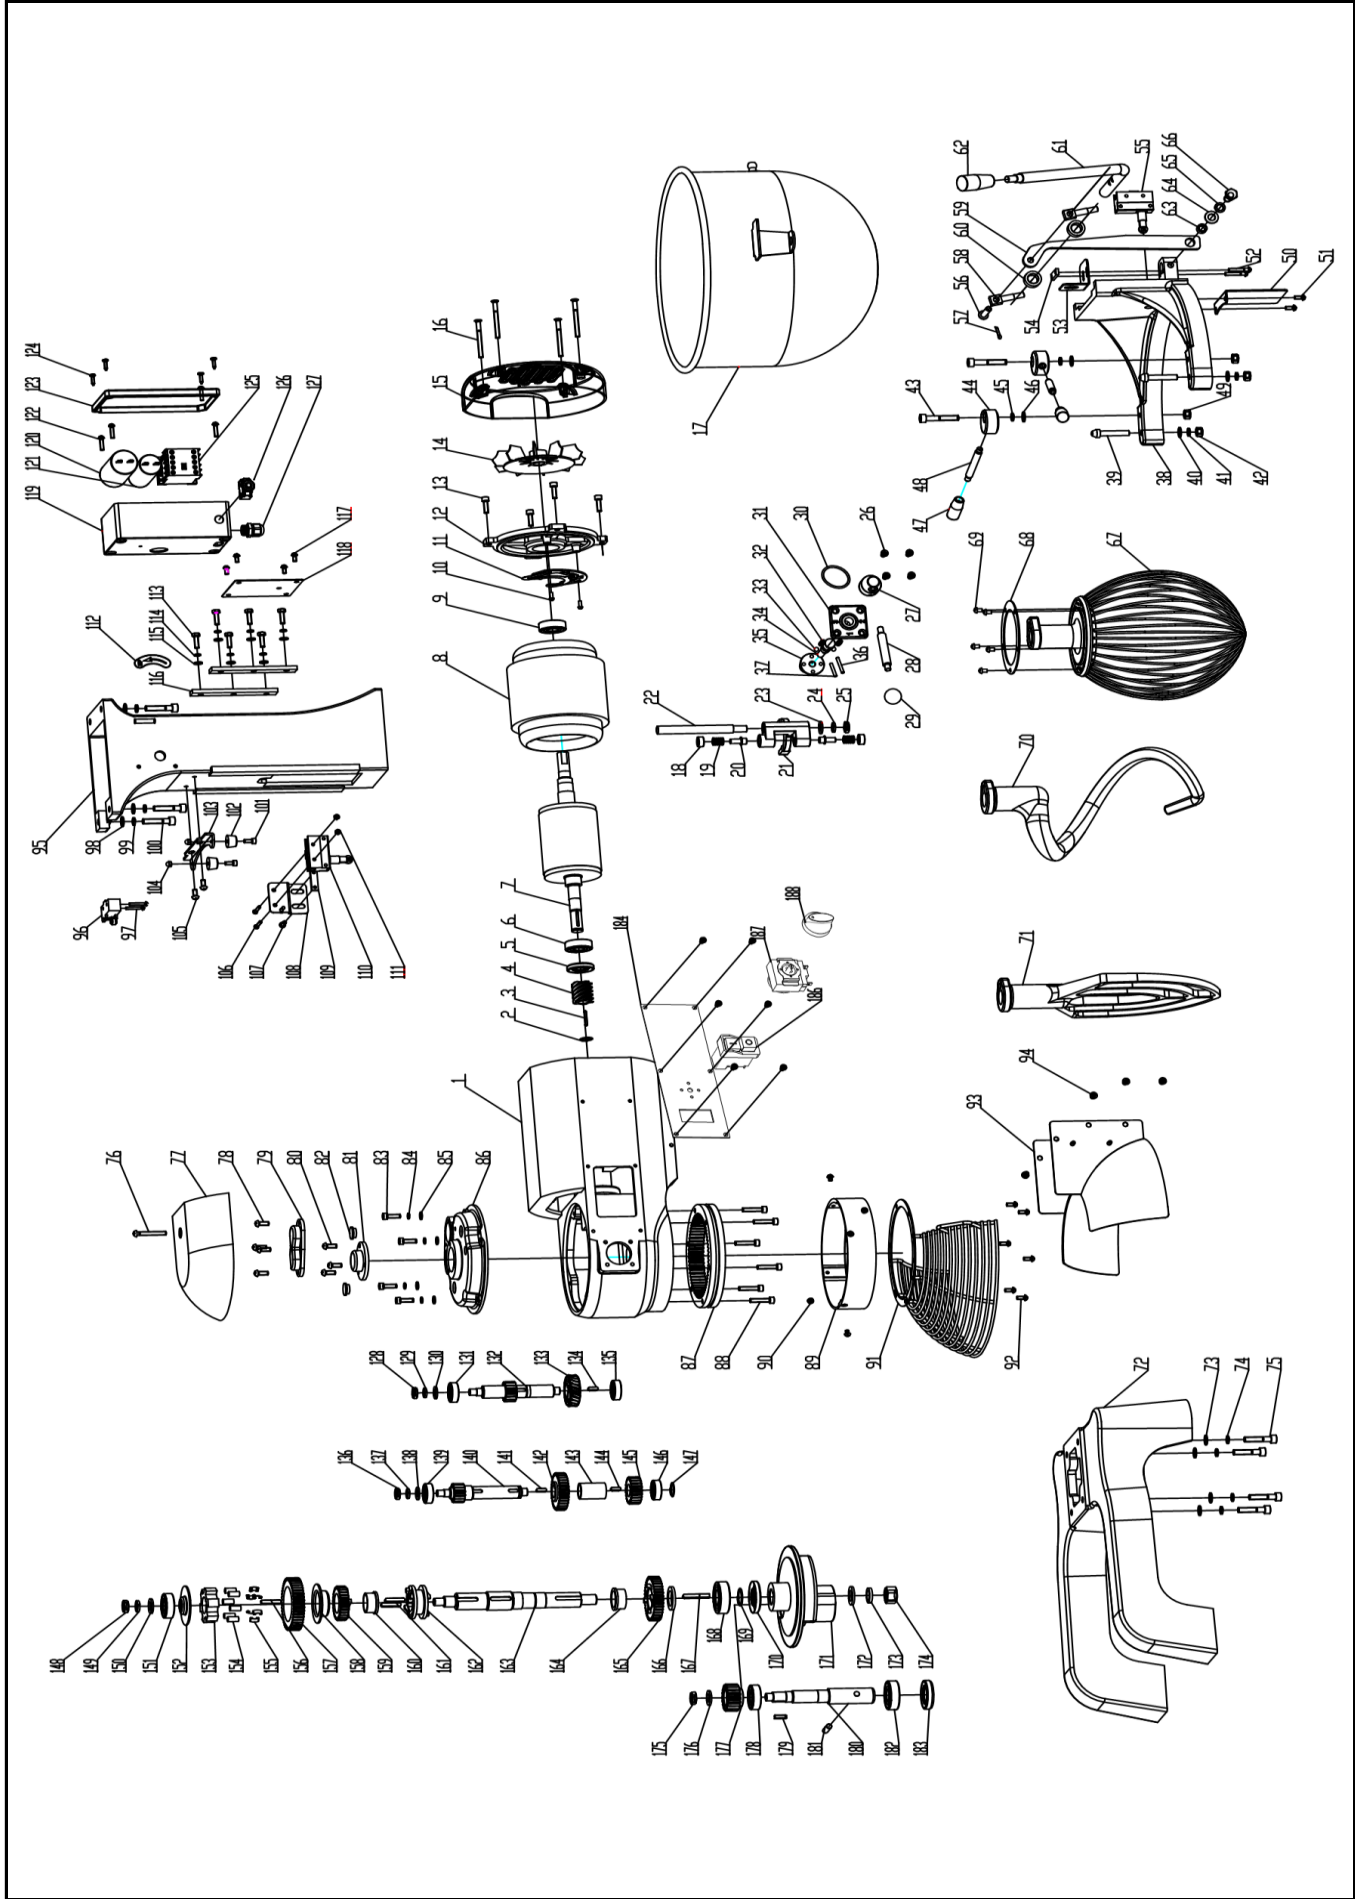

SPARE PART LIST / ESPLOSO AG20

REF.	CODE CODICE	DESCRIPTION	DESCRIZIONE	
1		Head	Testa	
2		Ring	Anello elastico	
3		Key	Chiavetta	
4		Motor gear	Ingranaggio motore	
5		Oil seal	Paraolio	
6		Bearing	Cuscinetto	
7		Rotor 230V/1N/50Hz	Rotore 230V/1N/50Hz	
7		Rotor 400V/3/50Hz	Rotore 400V/3/50Hz	
8		Stator 230V/1N/50Hz	Statore 230V/1N/50Hz	
8		Stator 400V/3/50Hz	Statore 400V/3/50Hz	
9		Bearing	Cuscinetto	
11		Circuit breaker 230V/1N/50Hz	Interruttore centrifugo 230V/1N/50Hz	
12		Motor cover	Copertura motore	
14		Fan	Ventola	
15		Head rear cover	Carter posteriore testa	
17	203820000	Bowl	Pentola	
18÷21		Fork	Forcella	
22		Pivot	Perno	
27÷37		Speed change lever	Leva cambio velocità	
38		Bowl support	Supporto pentola	
39		Pivot	Perno	
44		Locking	Bloccaggio	
47		Handle	Impugnatura	
48		Pivot	Perno	
50		Cover	Carter	
53		Cover	Carter	
54		Plate	Piastra	
55		Microswitch	Microinterruttore	
58		Support rod	Asta di supporto	
59		Piston rod	Biella	
60		Spacer	Spessore	
61		Lifting lever	Leva sollevamento	
62		Handle	Impugnatura	
67÷69	203800000	Whip	Frusta	
70		Hook	Uncino	
71		Beater	Spatola	
72		Base	Base	
77		Upper cover	Carter superiore	
79		Bearings cover	Carter cuscinetti	
81		Bearing cover	Carter cuscinetto	
82		Cork	Tappo	
86		Bearing seat	Sede cuscinetti	
87		Planetary gear	Ingranaggio planetario	
89		Cover	Protezione	
91		Safety net	Protezione grigliata	
93		Fixed safety	Protezione fissa	
95		Pillar	Colonna	
96		Microswitch	Microinterruttore	
102		Foot	Piedino	
103		Plate	Piastra	
108		Plate	Piastra	
110		Microswitch	Microinterruttore	
116		Sled	Slitta	
118		Cover	Protezione	
119		Electric box	Scatola elettrica	
120	R01719	Starting capacitor 230V/1N/50Hz	Condensatore di spunto 230V/1N/50Hz	
121	R01720	Capacitor 230V/1N/50Hz	Condensatore 230V/1N/50Hz	

SPARE PART LIST / ESPLOSO AG20

123		Cover	Coperchio	
125	R01399	Contactora	Teleruttore	
126		Thermal protection 230V/1N/50Hz	Protezione termica 230V/1N/50Hz	
126		Thermal protection 400V/3/50Hz	Protezione termica 400V/3/50Hz	
127		Cable clamp	Pressacavo	
131		Bearing	Cuscinetto	
132		Motor transfer shaft	Albero rinvio motore	
133		Motor transfer gear	Ingranaggio rinvio motore	
134		Key	Chiavetta	
135		Bearing	Cuscinetto	
139		Bearing	Cuscinetto	
140		Conductive shaft	Albero conduttore	
141		Key	Chiavetta	
142		Conductive gear of 3rd speed	Ingranaggio conduttore 3° velocità	
143		Spacer	Distanziale	
144		Key	Chiavetta	
145		Conductive gear of 2nd speed	Ingranaggio conduttore 2° velocità	
146		Bearing	Cuscinetto	
147		Seeger	Seeger	
151		Bearing	Cuscinetto	
152		Clutch cover	Copertura frizione	
153		Clutch	Frizione	
154		Clutch roller	Rullo frizione	
155		Clutch spring	Molla frizione	
156		Key	Chiavetta	
157		Clutch gear	Ingranaggio frizione	
158		Spacer	Distanziale	
159		Driven gear of 3rd speed	Ingranaggio condotto 3° velocità	
160		Bush	Boccola	
161		Key	Chiavetta	
162		Selection gear speed	Ingranaggio selezione velocità	
163		Driven shaft	Albero condotto	
164		Bush	Boccola	
165		Driven gear of 2nd speed	Ingranaggio condotto 2° velocità	
166		Spacer	Distanziale	
167		Key	Chiavetta	
168		Bearing	Cuscinetto	
169		Seeger	Seeger	
170		Oil seal	Paraolio	
171		Planetary cover	Coperchio planetario	
177		Shaft tool gear	Ingranaggio albero portautensili	
178		Bearing	Cuscinetto	
179		Key	Chiavetta	
180		Tool shaft	Albero portautensili	
181				
182		Bearing	Cuscinetto	
183		Oil seal	Paraolio	
184		Plate	Piastra	
186	R01325	ON/OFF switch	Interruttore ON/OFF	
187	R01326	Timer	Timer	
188	R01332	Knob	Manopola	