




Planeten-Rührmixer 35 l 540 x 620 x 990 mm

Artikel-Nr.
70511003 (AG30)

Explosionszeichnung / Ersatzteile

Bitte bei Ersatzteilbestellung immer Artikelnummer und
Seriennummer mit angeben!

SPARE PART LIST / ESPLOSO AG30-40

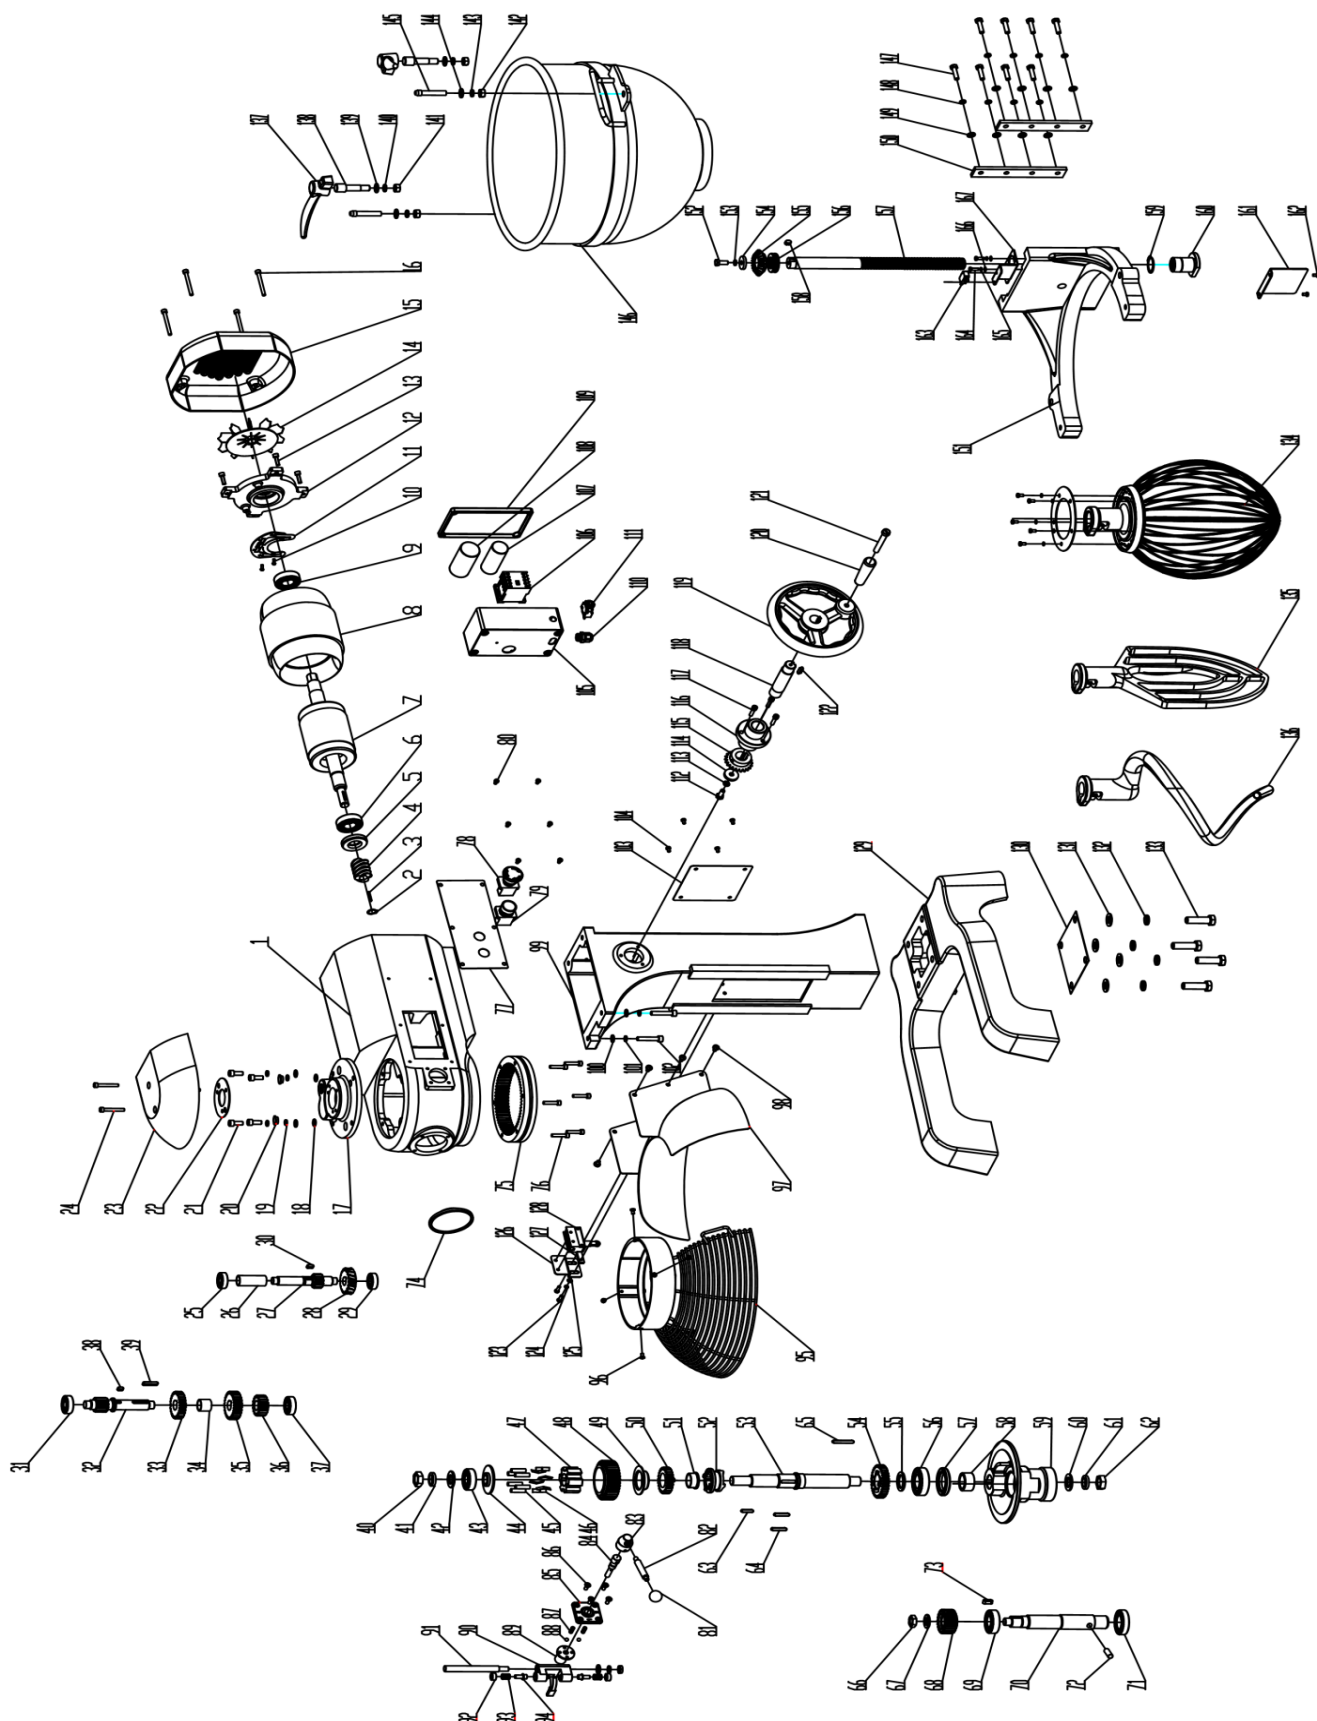

SPARE PART LIST / ESPLOSO AG30-40

REF.	CODE CODICE	DESCRIPTION	DESCRIZIONE	
2	R02066	Seeger	Seeger	
3		Flat key A3x25	Chiavetta A3x25	
4	R02232	Motor gear	Ingranaggio motore	
5		Oil seal	Paraolio	
6		Bearing	Cuscinetto	
7		Rotor 400V/3/50Hz	Rotore 400V/3/50Hz	
8		Stator 400V/3/50Hz	Statore 400V/3/50Hz	
9		Bearing	Cuscinetto	
15	R01953	Head rear cover	Carter posteriore testa	
17		Bearing seat	Sede cuscinetti	
23	R01955	Upper cover	Carter superiore	
25	R00831	Bearing 6202	Cuscinetto 6202	
26	R02133	Motor transfer shaft	Albero rinvio motore	
27				
28	R02034	Motor transfer gear	Ingranaggio rinvio motore	
29	R00831	Bearing 6202	Cuscinetto 6202	
30	R02131	Flat key A6x15	Chiavetta A6x15	
31	R00810	Bearing 6203	Cuscinetto 6203	
32	R02237	Conductive shaft	Albero conduttore	
33	R02239	Top gear	Ingranaggio superiore	
34	R02238	Spacer	Distanziale	
35	R02064	Middle gear	Ingranaggio centrale	
36	R02065	Bottom gear	Ingranaggio inferiore	
37	R00810	Bearing 6203	Cuscinetto 6203	
38	R01956	Flat key A6x12	Chiavetta A6x12	
39	R01957	Flat key A6x34	Chiavetta A6x34	
40	R02247	Nut	Dado	
43	R02111	Bearing 6204	Cuscinetto 6204	
44		Clutch cover	Copertura frizione	
45	R02115	Clutch roller	Rullo frizione	
46	R02116	Clutch spring	Molla frizione	
47	R02117	Clutch	Frizione	
48	R02118	Clutch gear	Ingranaggio frizione	
49		Spacer	Distanziale	
50		Driven gear of 3rd speed	Ingranaggio condotto 3° velocità	
51		Bush	Boccola	
52	R02134	Selection gear speed	Ingranaggio selezione velocità	
53	R01977	Driven shaft	Albero condotto	
54	R01978	Driven gear of 2nd speed	Ingranaggio condotto 2° velocità	
55	R01979	Spacer	Distanziale	
56	R01980	Bearing 6206	Cuscinetto 6206	
57	R02114	Oil seal 40x62x8	Paraolio 40x62x8	
58		Spacer	Distanziale	
59		Planetary cover	Coperchio planetario	
63		Flat key A6x45	Chiavetta A6x45	
64		Flat key A6x32	Chiavetta A6x32	
65		Flat key A6x50	Chiavetta A6x50	
68	R02500	Shaft tool gear	Ingranaggio albero portautensili	
69	R02112	Bearing 6205	Cuscinetto 6205	
70		Tool shaft	Albero portautensili	
72				
71	R02113	Bearing 6006	Cuscinetto 6006	
73		Flat key A8x20	Chiavetta A8x20	
75	R02110	Planetary gear	Ingranaggio planetario	
77		Plate	Piastra	
78	R01327	Emergency STOP button	Pulsante STOP	
	R01326	Timer + knob	Timer + manopola	

SPARE PART LIST / ESPLOSO AG30-40

79	R01328	START button	Pulsante START	
81+82		Lever handle	Impugnatura leva cambio	
81÷89		Speed change lever assembly	Gruppo leva cambio velocità	
90	R02234	Fork	Forcella	
92÷94				
91	R02235	Pivot	Perno	
95	R02290	Safety net AG30	Protezione grigliata AG30	
95	R02291	Safety net AG40	Protezione grigliata AG40	
97		Fixed safety	Protezione fissa	
103		Cover	Protezione	
105		Electric box	Scatola elettrica	
106		Contactor	Teleruttore	
109		Cover	Coperchio	
110		Cable clamp	Pressacavo	
111	R01962	Thermal protection 400V 4÷6 A	Protezione termica 400V 4÷6 A	
115		Bevel gear	Ingranaggio conico	
116		Seat	Sede	
118		Shaft	Albero	
119	R01779	Handwheel	Volantino	
120				
121				
122		Flat key A6x20	Chiavetta A6x20	
128	R02156	Microswitch	Microinterruttore	
134	203840000	Whip AG30	Frusta AG30	
134	203880000	Whip AG40	Frusta AG40	
135	203830000	Beater AG30	Spatola AG30	
135	203870000	Beater AG40	Spatola AG40	
136	203850000	Hook AG30	Uncino AG30	
136	203890000	Hook AG40	Uncino AG40	
137 ÷ 141	R02010	Set handle (left and right) AG30	Set maniglie (sinistra e destra) AG30	
137 ÷ 141	R02260	Set handle (left and right) AG40	Set maniglie (sinistra e destra) AG40	
145		Pivot	Perno	
146	203860000	Bowl AG30	Pentola AG30	
146	203900000	Bowl AG40	Pentola AG40	
150		Sled	Slitta	
151		Bowl support	Supporto pentola	
155		Bevel gear	Ingranaggio conico	
156		Thrust wheap gear	Cuscinetto assiale	
161		Cover	Carter	
163	R02155	Microswitch	Microinterruttore	
	R02000	Feet rubber protection set	Set gommini piedi	