




Snackgeräte Sous-Vide Cooker

Artikel-Nr. 245018 (SVC60)

Explosionszeichnung / Ersatzteile

Bitte bei Ersatzteilbestellung immer Artikelnummer und Seriennummer mit angeben!

SPARE PART LIST / ESPLOSO SVC30-60

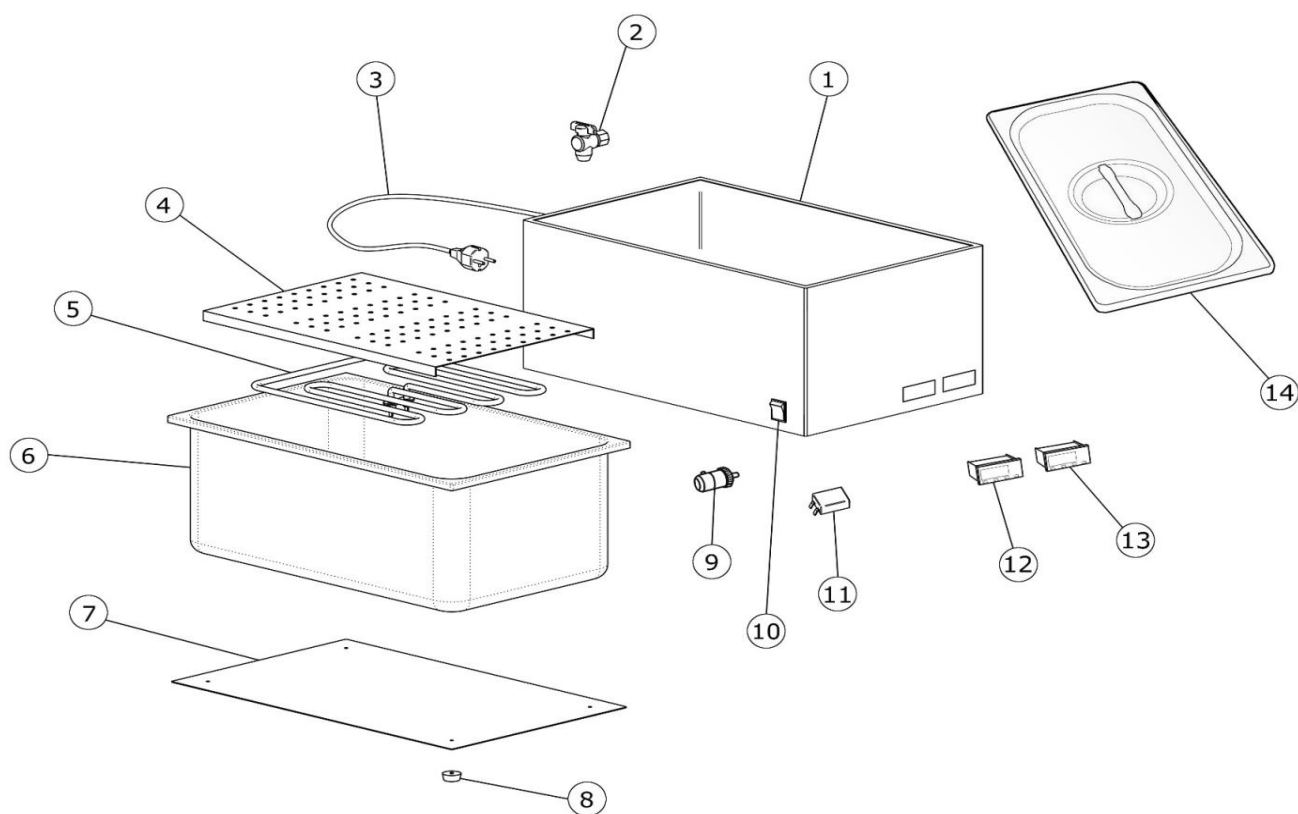

SPARE PART LIST / ESPLOSO SVC30-60

REF.	CODE CODICE	DESCRIPTION	DESCRIZIONE	PRICE PREZZO
1	R00778	Chassis SVC30	Carcassa SVC30	
1	R00779	Chassis SVC60	Carcassa SVC60	
2	R00760	Tap	Rubinetto	
3	R00761	Electric cable	Cavo elettrico	
4	R00762	Bottom grid SVC30	Griglia di fondo SVC30	
4	R00763	Bottom grid SVC60	Griglia di fondo SVC60	
5	R00764	Heating element 2500 W SVC30	Resistenza 2500 W SVC30	
5	R00765	Heating element 3000 W SVC60	Resistenza 3000 W SVC60	
6	R00766	Basin SVC30	Vasca SVC30	
6	R00767	Basin SVC60	Vasca SVC60	
7	R00768	Cover SVC30	Fondo SVC30	
7	R00769	Cover SVC60	Fondo SVC60	
8	R00770	Foot	Piedino	
9	R00771	Pump	Pompa	
10	R00772	Switch	Interruttore	
11	R00773	Solid state relay	Relay stato solido	
12	R00774	Digital thermostat	Termostato digitale	
13	R00775	Digital timer	Timer digitale	
14	R00776	Lid SVC30	Coperchio SVC30	
14	R00777	Lid SVC60	Coperchio SVC60	