



<i>Index</i>	<i>Pièce / Part</i>	<i>Désignation</i>	<i>Description</i>
1	59 128	ENSEMBLE CHARNIERE SECURITE BRAS	HINGE ARM ASSEMBLY
2	59 273	ENSEMBLE SECURITE BRAS	LID ARM SAFETY ASSEMBLY
3	501 258S	INTERRUPTEUR SECURITE NORMALEMENT FERME	NORMALLY CLOSED SAFETY SWITCH
4	507 250S	INTERRUPTEUR SECURITE NORMALEMENT OUVERT	NORMALLY OPENED SAFETY SWITCH
5	118 255S	JOINT PLAT DE CHARNIERE	HINGE FLAT SEAL
6	105 912S	CAME INTERRUPTEURS SECURITE	SAFETY SWITCHES CAM
7	118 126S	DOUILLE DE GUIDAGE	BUSHING
8	501 424S	BAGUE ETANCHEITE 20x30x7	SEALING RING 20x30x7
9	119 210S	TUBE DROIT	RIGHT LID TUBE
10	119 211S	TUBE GAUCHE	LEFT LID TUBE
11	59 514	ENSEMBLE ESSUIE COUVERCLE	LID WIPER ASSEMBLY
12	59 395	POIGNEE RACLEUR	BLIXER ARM HANDLE
13	59 515	RACLEURS SOUPLES COUVERCLE (Qté = 2)	LID SOFT WIPER (Qty = 2).
14	59 516	SUPPORT ESSUIE COUVERCLE	LID WIPER SUPPORT
15	59 505	ENSEMBLE SUPPORT COUVERCLE	LID SUPPORT ASSEMBLY
16	59 504	SUPPORT COUVERCLE	LID SUPPORT
17	118 132S	INTERRUPTEUR SECURITE COUVERCLE	LID SAFETY SWITCH
18	59 131	ENSEMBLE PINCES BRAS	ARM CLIPS ASSEMBLY
19	57 091	COUTEAU LISSE	STRAIGHT BLADE ASSEMBLY
20	57 092	COUTEAU CRANTE	COARSE SERRATED BLADE ASSEMBLY
21	57 093	COUTEAU DENTE	FINE SERRATED BLADE ASSEMBLY
22	105 905S	ECROU COUTEAU AVEC BAGUE PLASTIQUE	BLADE LOCKING NUT WITH PLASTIC WASHER
23	105 907S	RONDELLE PLASTIQUE INTEGREE	INTEGRATED PLASTIC WASHER
24	118 204S	BAGUE COUTEAU 14 mm	BLADE SPACER 14 mm
25	117 954S	LAME LISSE	STRAIGHT BLADE
26	118 205S	BAGUE COUTEAU 43 mm	BLADE SPACER 43 mm
27	117 932S	SUPPORT COUTEAU	BLADE SUPPORT
28	118 245S	LAME DENTEE	FINE SERRATED BLADE
29	118 290S	LAME CRANTE	COARSE SERRATED BLADE
30	118 268S	DEMONTE COUTEAU	BLADE DISMANTLING DEVICE
31	119 200S	CLEF DEMONTE COUTEAU	BLADE DISMANTLING WRENCH
32	117 940S	FACE ARRIERE	CASING ACCESS DOOR
33	118 257S	JOINT FACE ARRIERE	CASING ACCESS DOOR SEAL
34	118 127S	FAISCEAU INTERRUPTEUR SECURITE BRAS	LID ARM SAFETY SWITCH HARNESS
35	59 151	ENSEMBLE CLAVIER	CONTROL PANEL ASSEMBLY
36	59 162	ENSEMBLE AXE ARRIERE	BACK TILTING PIVOT ASSEMBLY
37	118 146S	ENTRETOISE AXE ARRIERE	BACK TILTING PIVOT SPACER
38	118 147S	RONDELLE APPUI ARRIERE	BACK THRUST WASHER
39	118 148S	DOUILLE PALIER ARRIERE	BACK BEARING BUSH
40	117 959S	BUTEE BASCULEMENT	TILTING STOP
41	507 250S	INTERRUPTEUR SECURITE BASCULEMENT	TILTING SAFETY SWITCH
42	117 939S	CAISSON	CASING
43	118 186S	PIED ARRIERE	CASING FOOT
44	59 313	CONE DE COUVERCLE	LID FUNNEL
45	59 318	APPUI DE COUVERCLE	LID GUIDE
46	119 259S	BUTEE DE CROCHET	LID LATCH RUBBER STOP
47	119 267S	CROCHET	LID LATCH
48	59 272	ENSEMBLE POIGNEE	HANDLE ASSEMBLY
49	59 520	COUVERCLE	LID
50	119 266S	JOINT DE COUVERCLE	LID SEAL
51	59 148	ENSEMBLE CUVE	BOWL ASSEMBLY
52	118 171S	BOUCHON SECURITE	SAFETY PLUG
53	59 222	ENSEMBLE JOINTS D'ARBRE	SHAFT SEALS ASSEMBLY
54	59 168	JOINT FACIAL	FACIAL SHAFT SEAL
55	118 153S	JOINT FOND DE CUVE	BOWL SEAL
56	507 054S	BAGUE A LEVRES 40x52x7	SHAFT SEAL 40x52x7

Index	Pièce / Part	Désignation	Description
57	507 050S	JOINT TORIQUE 120x3,5 mm	O-RING 120x3.5 mm
58	59 165	ENSEMBLE APPUIS DE CUVE (Qté = 3)	BOWL SUPPORTS ASSEMBLY (Qty = 3)
59	118 595S	APPUI CUVE PLASTIQUE	PLASTIC BOWL SUPPORT
60	117 928S	DOUILLE PORTE JOINTS	SEALS SOCKET
61	118 251S	JUPE HAUTE	UPPER MOTOR COVER
62	118 174S	DEFLECTEUR MOTEUR	MOTOR DEFLECTOR
63	59 198	ENSEMBLE SUPPORT MOTEUR	MOTOR SUPPORT ASSEMBLY
64	118 157S	ENSEMBLE INTERRUPTEUR SECURITE CUVE	BOWL SAFETY SWITCH ASSEMBLY
65	119 199S	INTERRUPTEUR SECURITE CUVE	BOWL SAFETY SWITCH
66	119 194S	FAISCEAU INTERRUPTEUR SECURITE CUVE	BOWL SAFETY SWITCH HARNESS
67	59 223	ENSEMBLE CAVALIER AXE BASCULEMENT	TILTING PIVOT STAPLE ASSEMBLY
68	118 298S	JUPE BASSE	LOWER MOTOR COVER
69	118 150S	DOUILLE MANCHON	SLEEVE BUSH
70	118 168S	MANCHON 132 mm	SLEEVE 132 mm
71	59 163	ENSEMBLE AXE AVANT	FRONT TILTING PIVOT ASSEMBLY
72	118 191S	PIEtement	STAND
73	117 958S	PIED AVANT	FRONT FOOT
74	59 161	ENSEMBLE LEVIER DE SERRAGE	LOCKING LEVER ASSEMBLY
75	118 142S	POIGNEE DE BASCULEMENT	TILTING HANDLE
76	208 582S	GOUPILLE AXE DE BASCULEMENT	TILTING SHAFT PIN
77	59 440	KIT BAGUE MOTEUR	MOTOR SLEEVE KIT
78	118 143S	RONDELLE D'APPUI AVANT	FRONT THRUST WASHER
79	118 144S	DOUILLE PALIER AVANT	FRONT BEARING BUSH
80	118 166S	ECROU REGLAGE BASCULEMENT	TILTING ADJUSTING NUT
81	117 956S	BOUCHON	COVER
82	59 496	ENSEMBLE COUVERCLE ET JOINT	LID AND GASKET ASSEMBLY
83	59 204	ENSEMBLE ROULETTE AR (NM)	REAR CASTOR ASSEMBLY (NM)
84	59 210	ENSEMBLE ROULETTE AR SEULE (NM)	SLANTED CASTOR ASSEMBLY (NM)
85	59 203	ENSEMBLE ROULETTE AV (NM)	FRONT CASTOR ASSEMBLY (NM)
86	59 209	ENSEMBLE ROULETTE AV SEULE (NM)	STRAIGHT CASTOR ASSEMBLY (NM)

Index	Désignation	Description
A	PLATINE DE PUISSANCE	POWER CONTROL BOARD
B	PASSE-FIL	POWER CORD PROTECTOR
C	CABLE	POWER CORD
M	MOTEUR	MOTOR

Machine	Voltage	A	B	C	M
54 331	400/50/3	119 180	59 160	504 272S	303 103S
54 334	380/60/3				303 137S
54 337	440/60/3				303 103S

Machine	Voltage	A	B	C	M
54 333	220/60/3	119 181	59 167	101 043S	303 123S
54 335	230/50/3				303 139S
54 339	220/60/3				303 123S

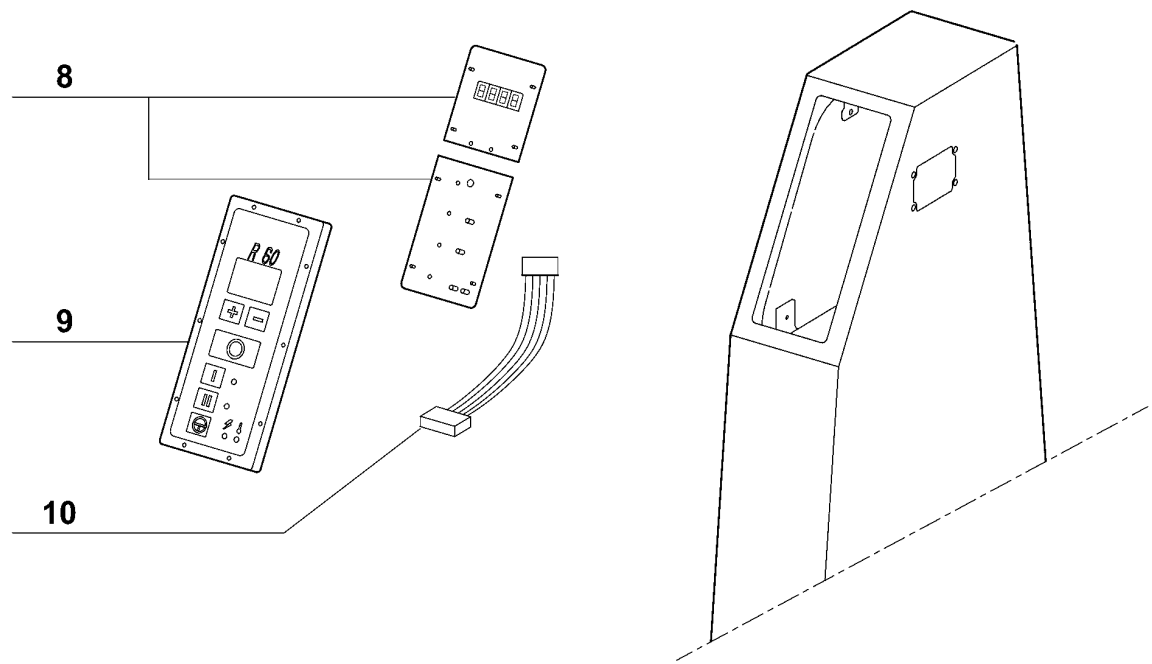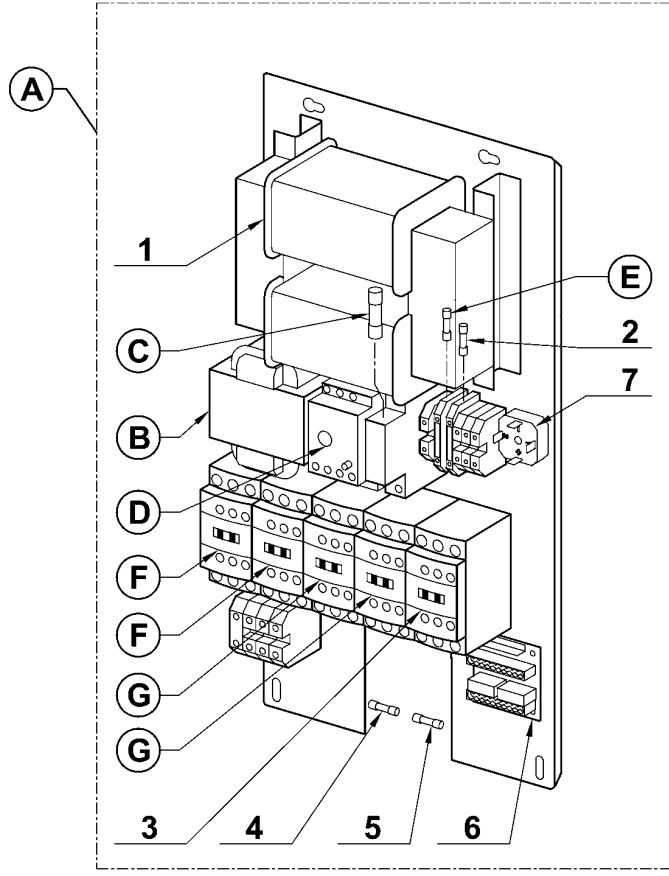

Index	Pièce / Part	Désignation	Description
1	503 973S	TRANSFORMATEUR 48V	TRANSFORMER 48V
2	500 537S	FUSIBLE PRIMAIRE 9/24V	PRIMARY FUSE 9/24V
3	503 362S	CONTACTEUR COMMUTATION	COMMUTATION CONTACTOR
4	504 253S	FUSIBLE SECONDAIRE 9V	SECONDARY FUSE 9V
5	507 121S	FUSIBLE SECONDAIRE 24V	SECONDARY FUSE 24V
6	117 980S	CARTE DE CONNEXION	CONNECTING BOARD
7	511 622S	PONT DE DIODES	TRANSFORMER
8	59 482	CARTE DE COMMANDE + TIMER	CONTROL + TIMER BOARD KIT
9	59 151	ENSEMBLE CLAVIER DE COMMANDE	CONTROL PANEL ASSEMBLY
10	117 982S	LIMANDE DE LIAISON	LINK CABLE

Index	Désignation	Description
A	PLATINE DE PUISSANCE	POWER CONTROL BOARD
B	TRANSFORMATEUR DE COMMANDE	CONTROL TRANSFORMER
C	FUSIBLE DE FREINAGE	BRAKING CIRCUIT FUSE
D	RELAIS THERMIQUE	THERMAL OVERLOAD RELAY
E	FUSIBLE PRIMAIRE 48V	PRIMARY FUSE 48V
F	CONTACTEUR	CONTACTOR
G	CONTACTEUR	CONTACTOR

Machine	Voltage	A	B	C	D
54 331	400/50/3	119 180	503 972S	503 356S	503 376S
54 334	380/60/3				
54 337	440/60/3				

Machine	Voltage	A	B	C	D
54 333	220/60/3	119 181	507 200S	502 098S	507 178S
54 335	230/50/3				
54 339	220/60/3				

Machine	Voltage	E	F	G
54 331	400/50/3	503 108S	503 362S	503 969S
54 334	380/60/3			
54 337	440/60/3			

Machine	Voltage	E	F	G
54 333	220/60/3	507 206S	503 969S	503 688S
54 335	230/50/3			
54 339	220/60/3			